

# YUME DX

## GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO






Para obtener más detalles e información sobre la seguridad, consulte las instrucciones de funcionamiento.

<https://beauty.takarabelmont.co.jp/manual-site/>




# 1 Pedal de control/interruptor de alimentación

EX-YM2XL :Pedal de control izquierdo

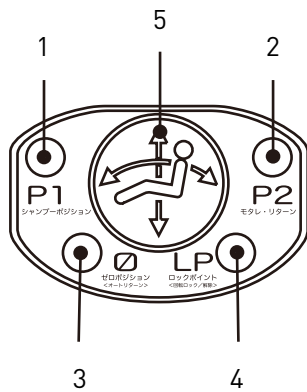

EX-YM2XR : Pedal de control derecho

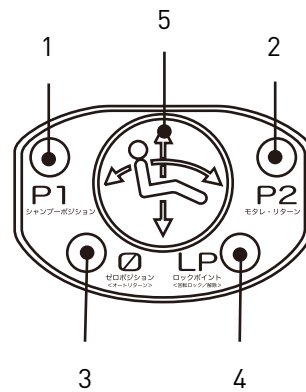

## 1 Interruptor P1



Posición predeterminada 1 (usada principalmente para la posición de champú).

## 2 Interruptor P2



Posición predeterminada 2 (utilizada principalmente con el respaldo en posición vertical).

Cómo ajustar la posición predeterminada

1) P1: Coloque la silla en la posición deseada.

P2: Coloque el respaldo de la silla en la posición deseada.

2) Apague el interruptor principal.

3) Mientras pulsa el interruptor de preajuste (P1 o P2), encienda el interruptor principal.

4) Siga pulsando el interruptor de preajuste hasta que suene el indicador acústico y luego suéltelo.

## 3 Interruptor de retorno automático



La silla se moverá automáticamente a la posición inicial.

## 4 Interruptor de posición de bloqueo




Bloquee/desbloquee la posición de rotación de la silla.

## 5 Control de modo manual

Elevación del asiento


Reclinación del respaldo

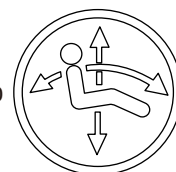



Elevación del respaldo

Descenso del asiento

### Interruptor del reposapiernas

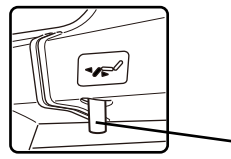


Elevación del  
reposapiernas

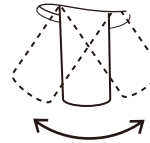

Reclinación el  
reposapiernas


### Reposacabezas

#### Mando del reposacabezas

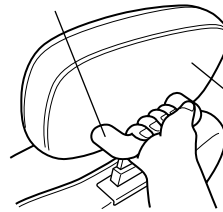


Reposacabezas

Retire el reposacabezas cuando no esté en uso

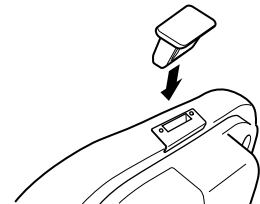



### Lavacabezas

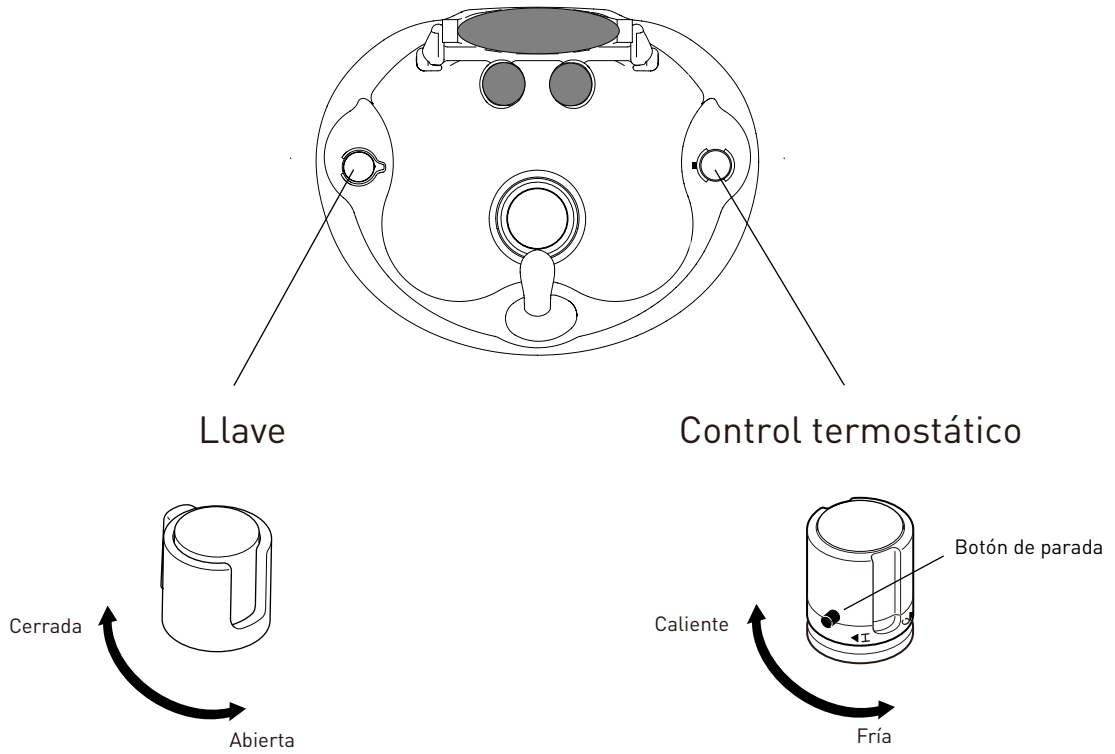



Para ajustar la temperatura por encima de los 40 grados, gire la perilla mientras pulsa el botón de parada.

Tapón de desagüe (viejo)


Tapón de desagüe (nuevo)

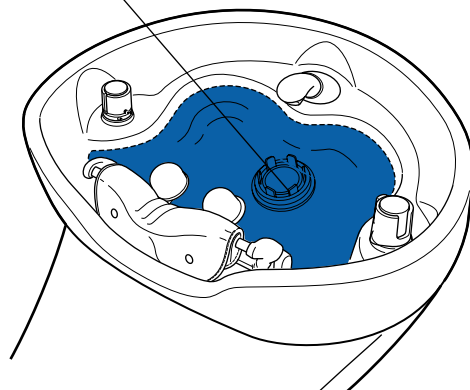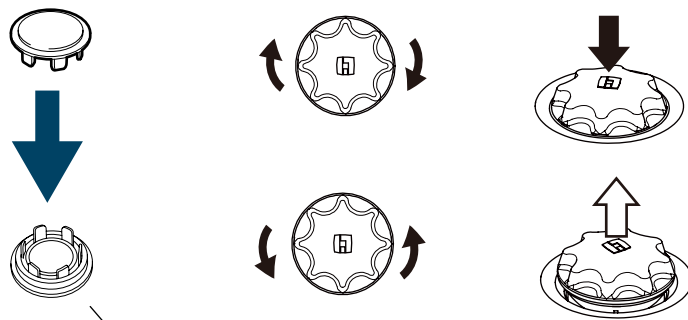


<Cabezal de ducha YUME>

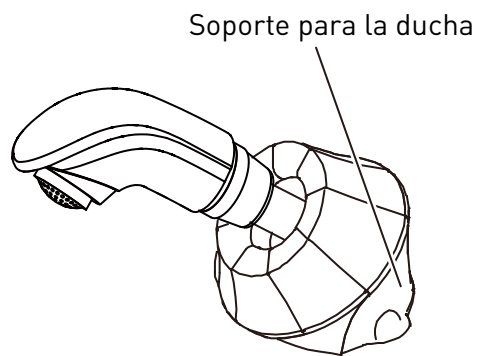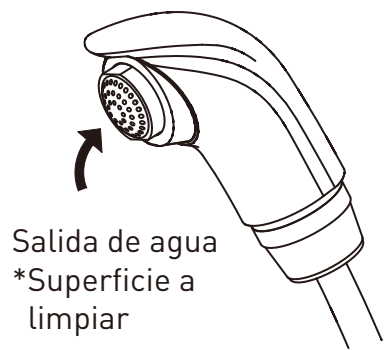


Soporte para la ducha

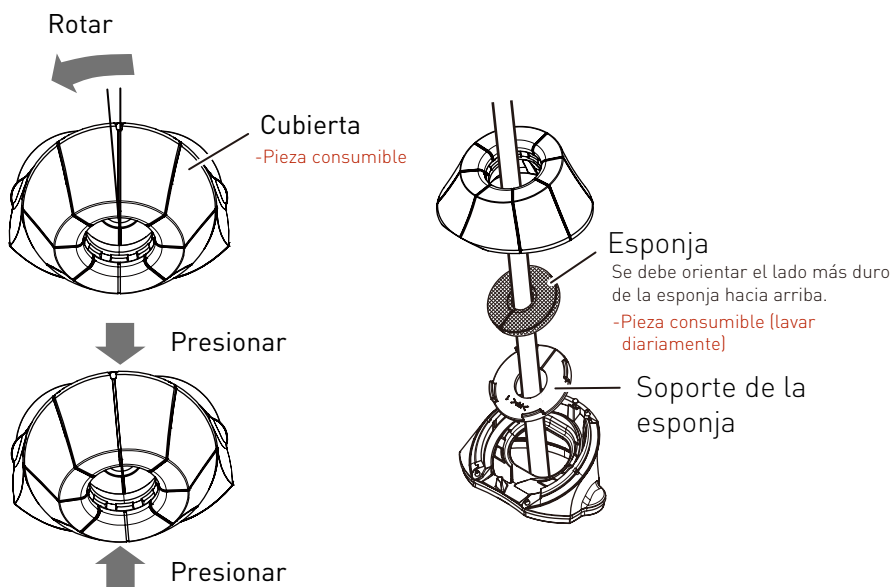


- 1 Coloque la almohadilla para el cuello y la almohadilla para la cabeza.

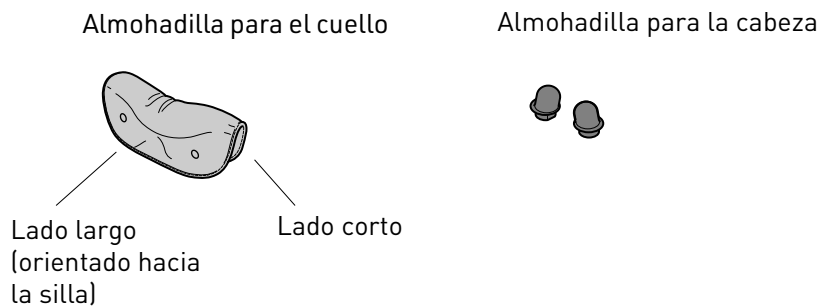

- 2 Fije ambos lados de la almohadilla para el cuello con los botones de presión.

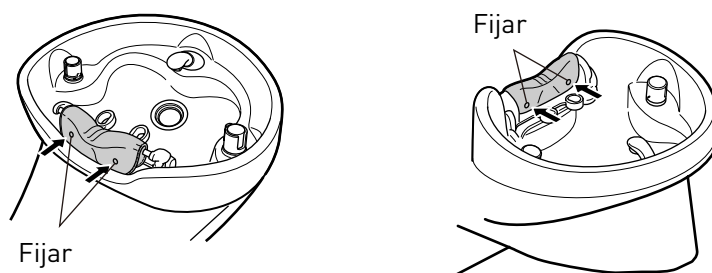

- 3 Fije la almohadilla para la cabeza como se indica a continuación.

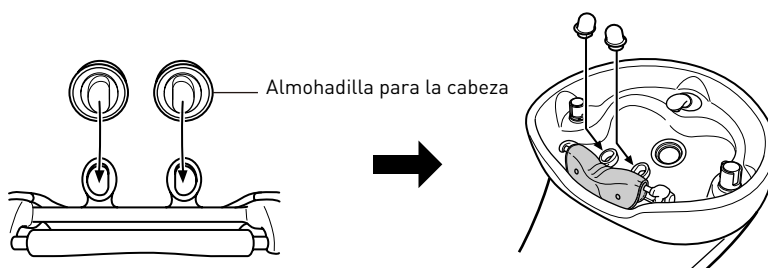





## 6 Procedimientos de utilización

- 1 Encienda la alimentación.


DESACTIVADO ACTIVADO

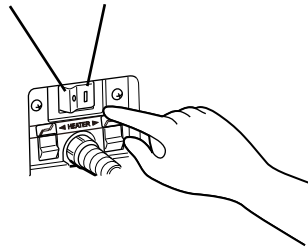

- 2 Pulse el interruptor de retorno automático para mover la silla a su posición inicial.


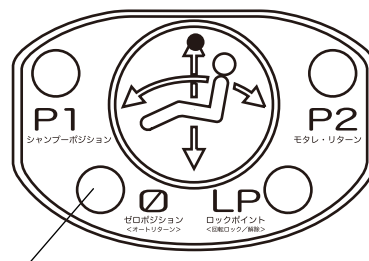


Interruptor de retorno automático

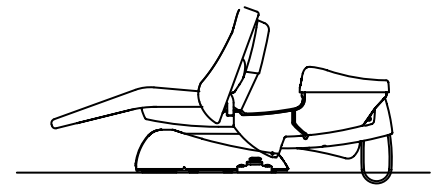


Posición inicial

- 3 Pida al cliente que se siente desde un lado y, a continuación, que mire hacia delante.

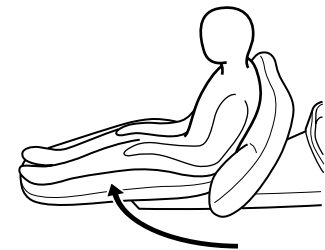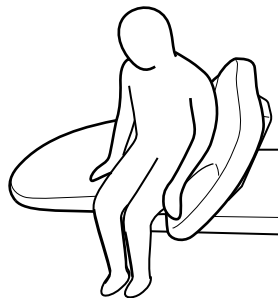


- 4 Pulse el interruptor P1 (o el control de modo manual) para llevar la silla a su posición aproximada.

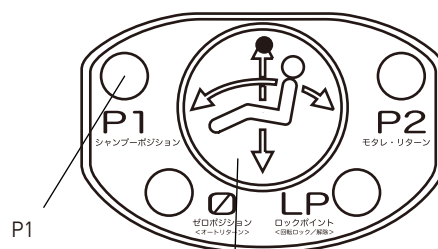


P1

Control de modo manual

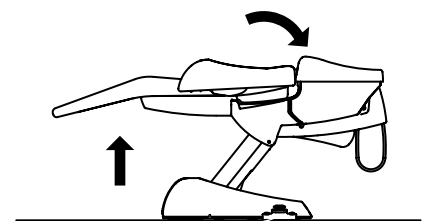


Posición predeterminada

5 Ajuste la altura de la silla.

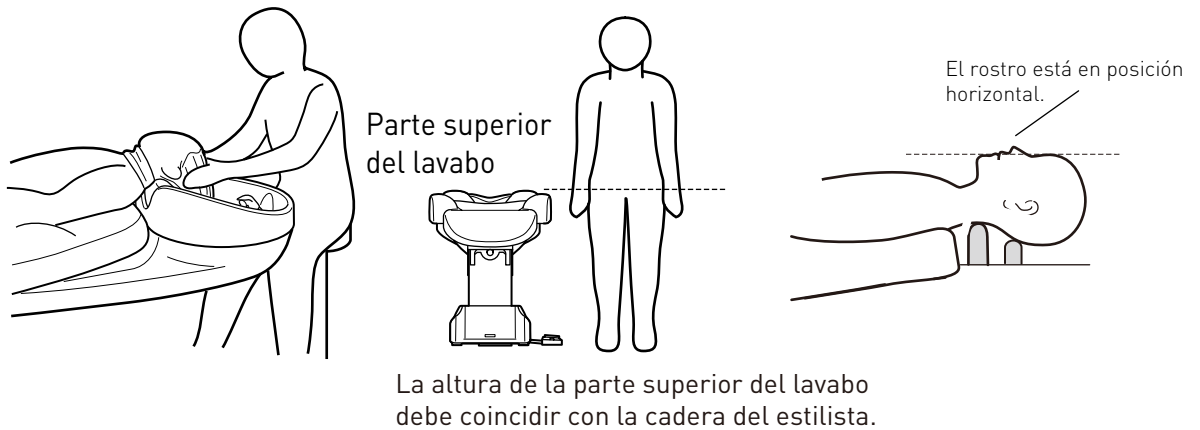

**PRECAUCIÓN**

Confirme que no haya objetos/personas entre el asiento/lavacabezas y el suelo al accionar la silla.

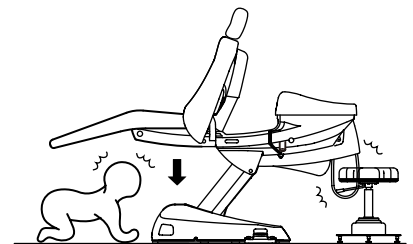

<Tipo de enjabonado>

<Posición de asiento>

<Posición de pie>




Champú trasero




Champú lateral



- 6 Después del enjabonado, vuelva a poner la silla en su posición inicial.


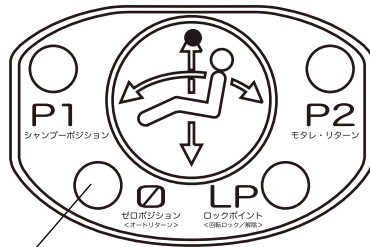


Interruptor de retorno automático

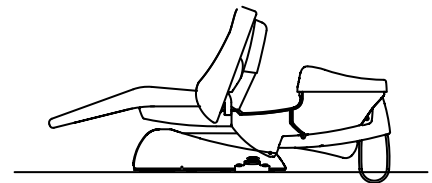


Posición inicial

- 7 Limpie el agua restante después del uso.

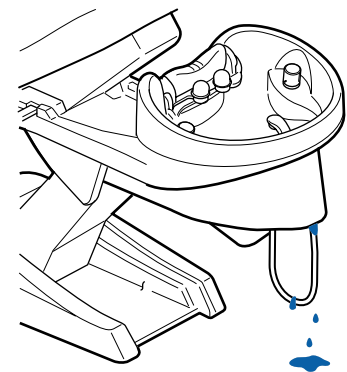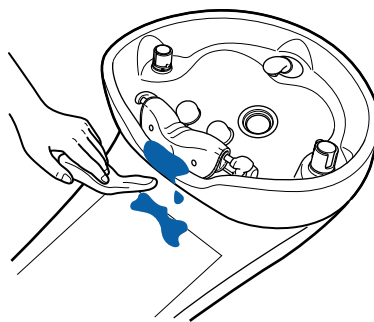

- 8 Limpie las piezas consumibles.


Almohadilla para el cuello




Almohadilla para la cabeza




Tapón de desagüe

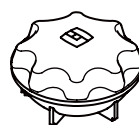


Filtro para cabello

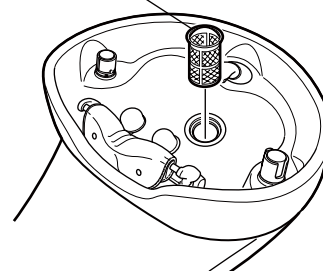


- 1 Pulse el interruptor P2 para colocar el respaldo en posición vertical.

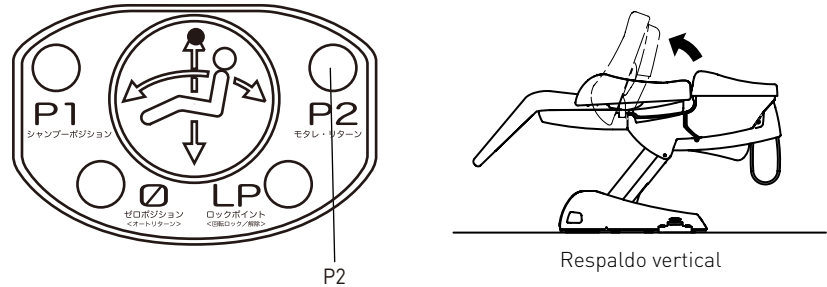


- 2 Pulse el interruptor de posición de bloqueo para desbloquear la rotación de la silla.

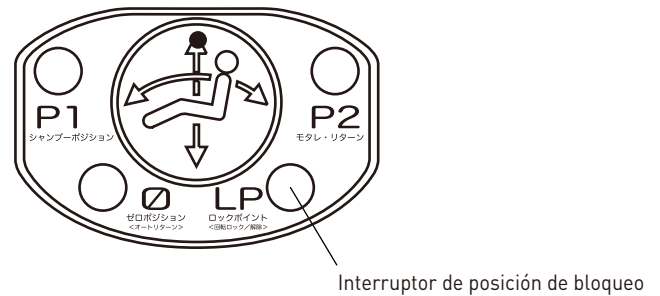


El bloqueo de la silla no se desbloqueará cuando el respaldo esté comprendido entre los 30 grados.



- 3 Gire la silla a la posición deseada sosteniendo suavemente el respaldo.  
\* Se puede oír un chasquido a los 60 y 90 grados.

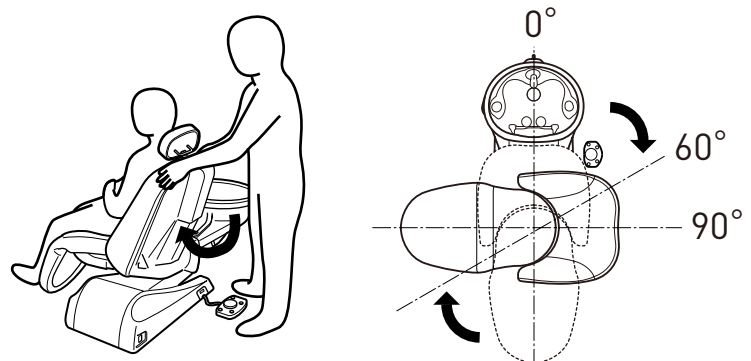


- 4 Pulse el interruptor de posición de bloqueo para bloquear la rotación de la silla.

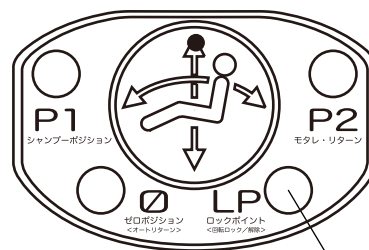


Interruptor de posición de bloqueo

**⚠ PRECAUCIÓN**

Confirme que no haya objetos/personas en el camino al girar la silla.

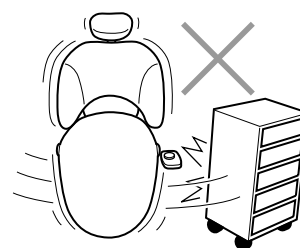

- 5 Cuando termine, desbloquee la silla para devolverla a su posición inicial (0°) y bloquéela.

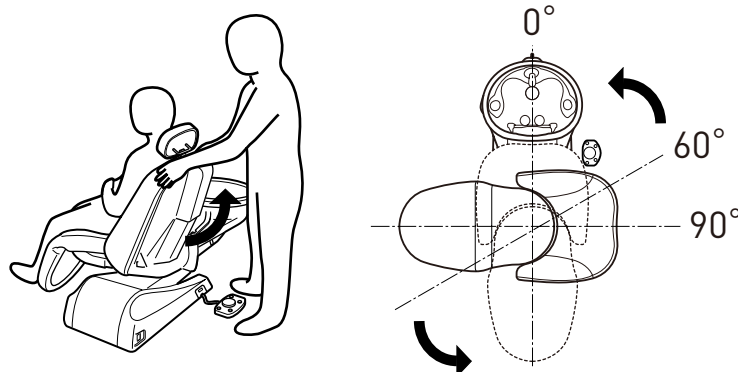



**TAKARA BELMONT CORPORATION**

2-1-1, Higashishinsaibashi, Chuo-ku, Osaka, 542-0083, Japan

TEL : 81-6-6213-5945

FAX : 81-6-6212-3680

