


YUME ESPOIR

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

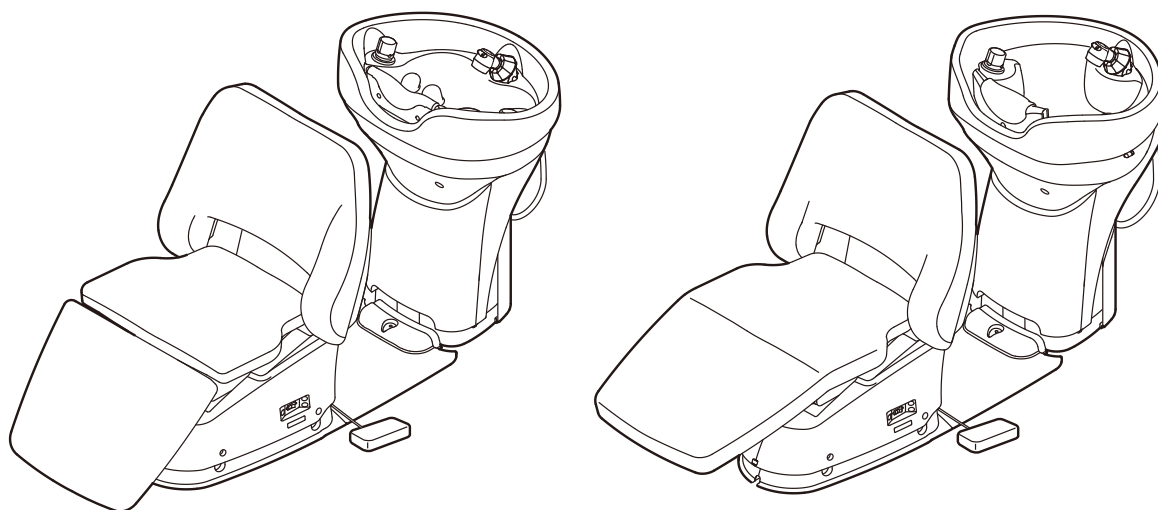


Để biết chi tiết và thông tin an toàn, hãy xem tài liệu hướng dẫn vận hành.

<https://beauty.takarabelmont.co.jp/manual-site/>



Công tắc hạ thấp ghế

Công tắc nâng ghế

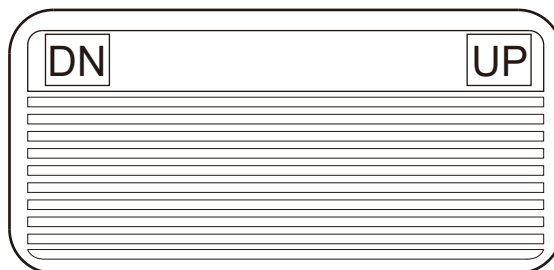


Công tắc nâng ghế

Nhấn giữ từ một giây trở lên đối với vị trí cài đặt trước
Nhấn giữ từ một giây trở lên đối với chế độ thủ công

Công tắc hạ thấp ghế

Nhấn giữ từ một giây trở lên đối với vị trí ban đầu
Nhấn giữ từ một giây trở lên đối với chế độ thủ công



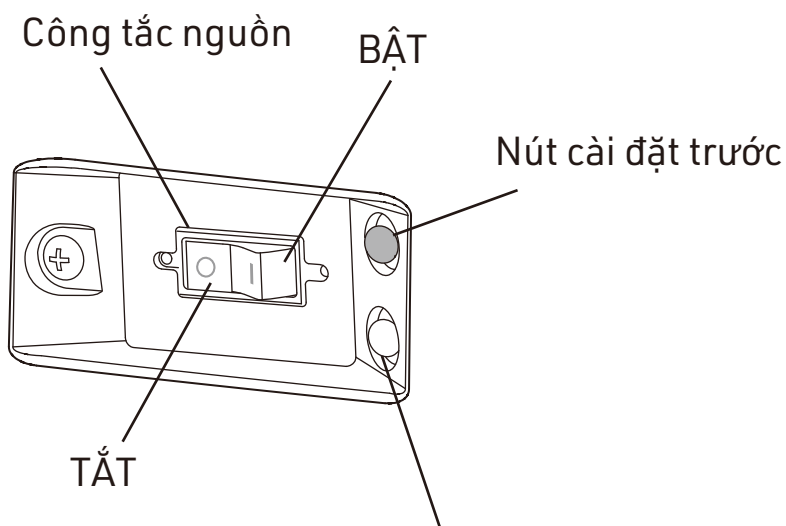


Không sử dụng nút này

Cách cài đặt vị trí cài đặt trước


- 1) Cài đặt ghế vào vị trí mong muốn
- 2) Tắt công tắc nguồn
- 3) Khi nhấn nút cài đặt trước, bật công tắc nguồn
- 4) Nhấn giữ nút cài đặt trước cho đến khi nghe thấy tiếng còi, sau đó nhả ra

Chậu gội đầu

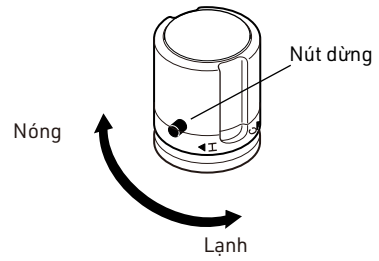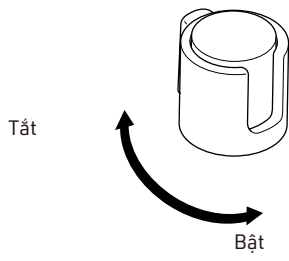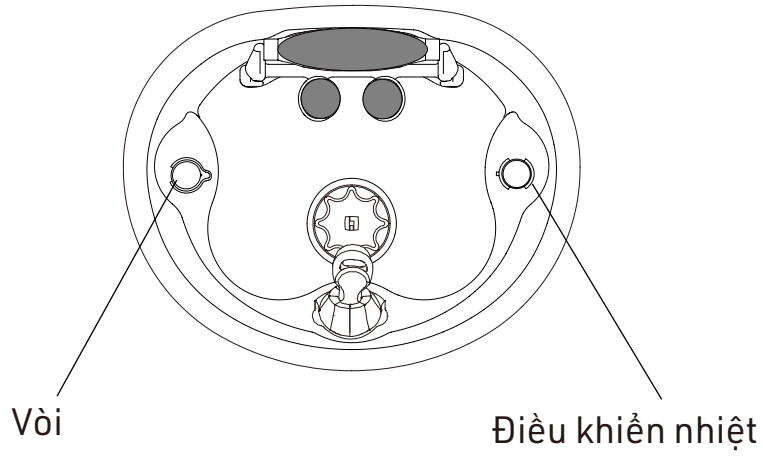


Để điều chỉnh nhiệt độ trên 40 độ, xoay núm đồng thời nhấn nút Dừng

Nắp xả

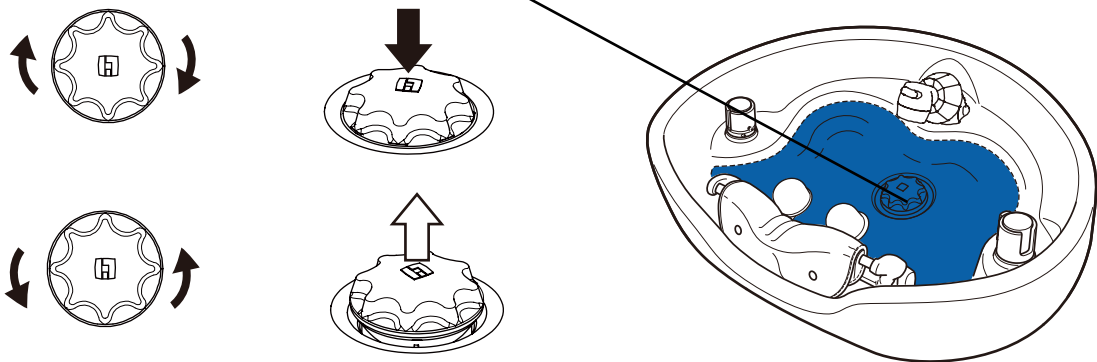


2 Chậu gội đầu/Vòi sen


<Chậu rửa mặt sau>

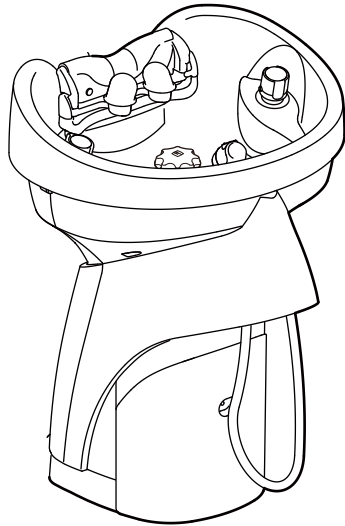

<Chậu rửa mặt>


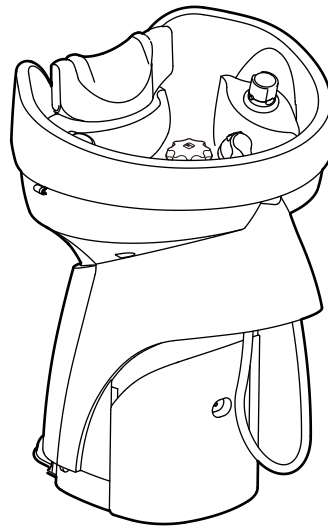


<Vòi sen YUME>

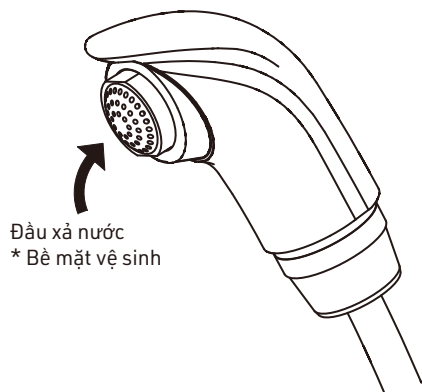

Đầu xả nước
* Bề mặt vệ sinh


<Vòi sen bên>

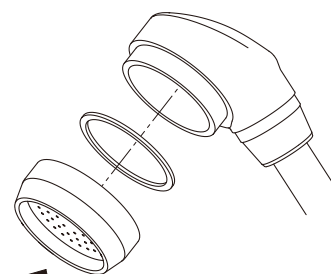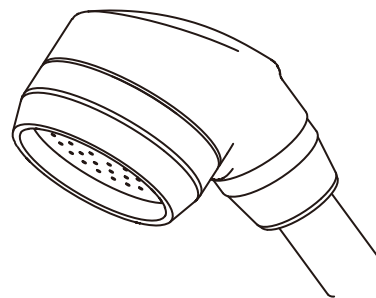

Đầu xả nước
* Bề mặt vệ sinh
(mặt trước và mặt sau)

3 vòi sen chức năng kép

<Vòi sen chức năng kép [TÙY CHỌN]>

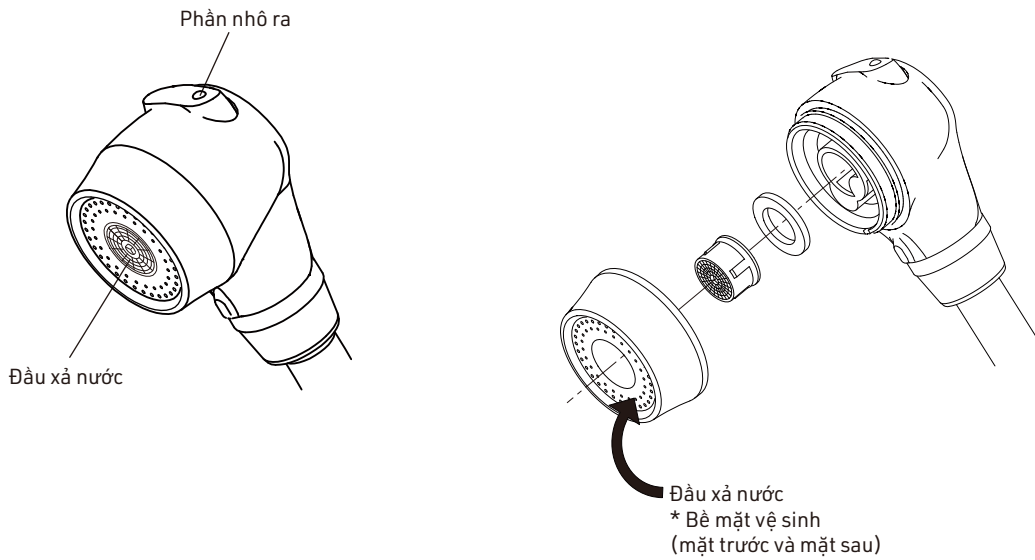

<Chế độ vòi sen>




<Chế độ vòi sen>



<Chế độ bắn tóe ít>




Giá đỡ đầu vòi sen

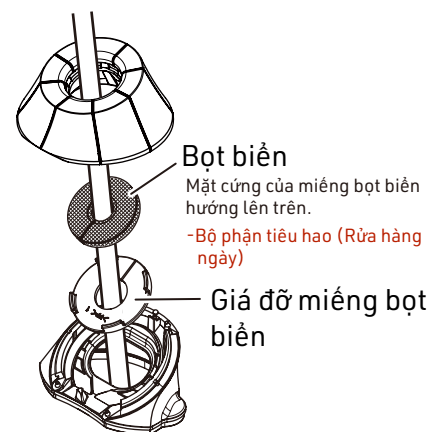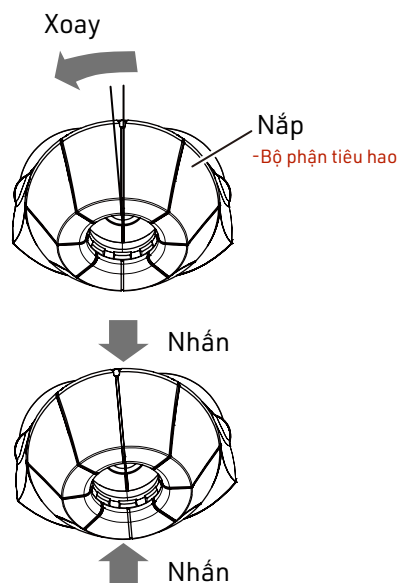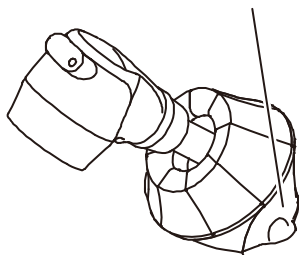


Chậu rửa phía sau (chậu YUME)


1 Gắn miếng đệm cổ và phần gói đầu.

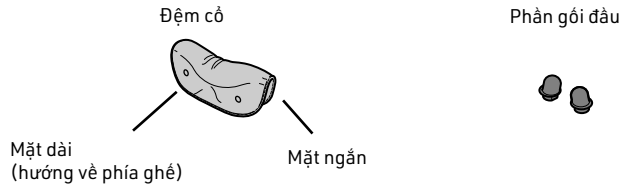

2 Gắn cả hai mặt của đệm cổ với nút bấm.

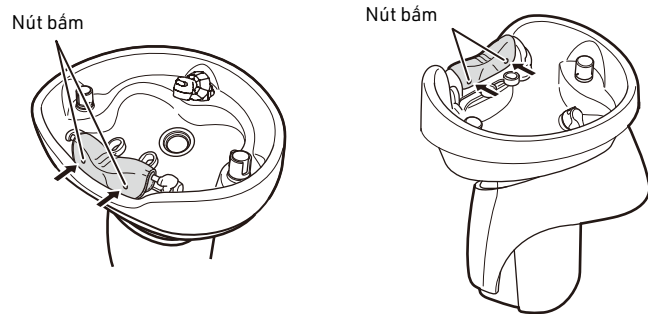


3 Gắn phần gói đầu vào như hình bên dưới.

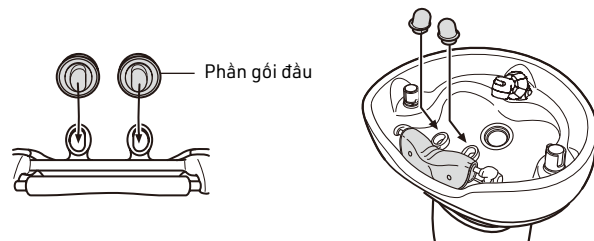


Chậu rửa bên


1 Gắn đệm cổ.

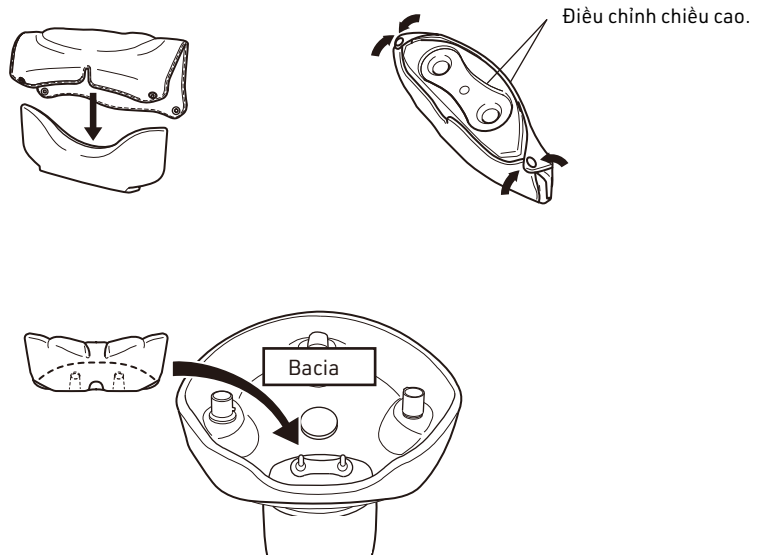


1 Bật điện.

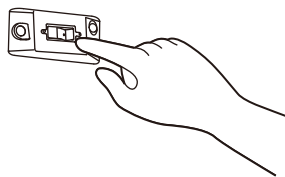

2 Nhấn công tắc hạ thấp ghế trong hơn 1 giây để đưa ghế về vị trí ban đầu.

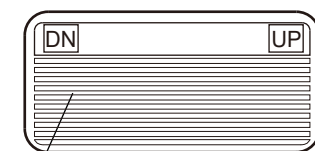

Công tắc hạ thấp ghế

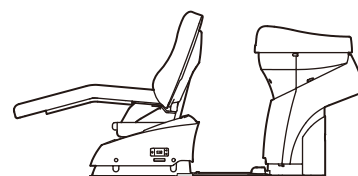


Vị trí ban đầu


3 Hướng dẫn khách hàng ngồi từ phía bên, sau đó quay mặt về phía trước.



4 Nhấn công tắc nâng ghế trong hơn 1 giây để đưa ghế tới vị trí cài đặt trước.

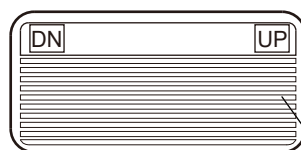


Công tắc nâng ghế

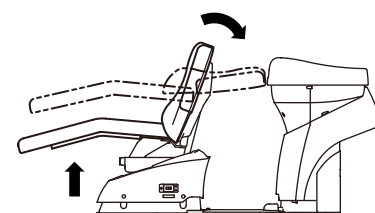

5 Điều chỉnh chiều cao ghế.


<Gội phía sau>

<Gội phía bên>

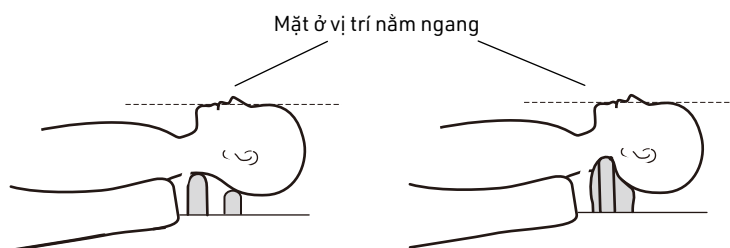

THẬN TRỌNG

Xác nhận rằng không có đồ vật nào/người nào ở giữa ghế và sàn nhà khi vận hành ghế.

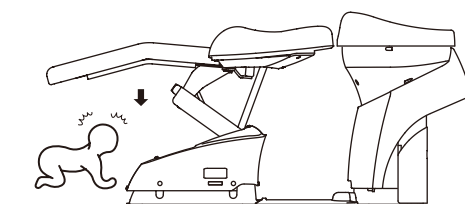

<Kiểu gội đầu>


Gội đầu phía sau
(ngồi)




Gội đầu phía bên
(đứng)



6 Sau khi gội đầu, đưa ghế về vị trí ban đầu.


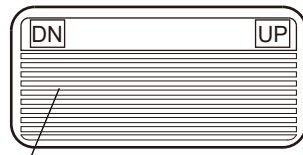


Công tắc hạ thấp ghế

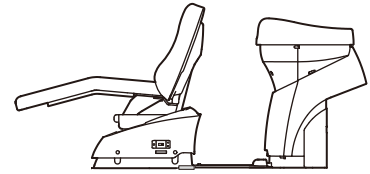


Vị trí ban đầu

7 Lau sạch phần nước còn lại sau khi sử dụng.

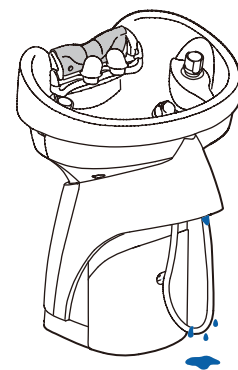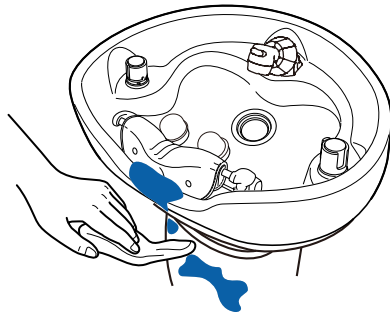

8 Lau sạch các bộ phận tiêu hao.


Đệm cỏ



Phần gói đầu




Đệm cỏ (Chậu rửa phía bên)

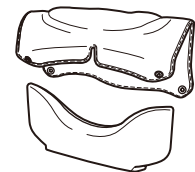

Nắp xả



Bộ phận gom tóc

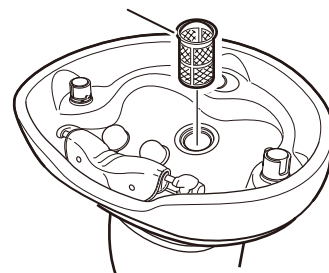



TAKARA BELMONT CORPORATION

2-1-1, Higashishinsaibashi, Chuo-ku, Osaka, 542-0083, Japan

TEL : 81-6-6213-5945

FAX : 81-6-6212-3680

