


MICRO MIST

GUIDA RAPIDA AL FUNZIONAMENTO

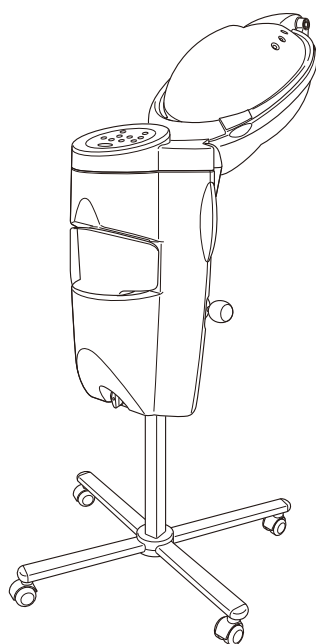


Per informazioni dettagliate e sulla sicurezza,
vedere il manuale operativo.

<https://beauty.takarabelmont.co.jp/manual-site/>




1 Pannello di controllo

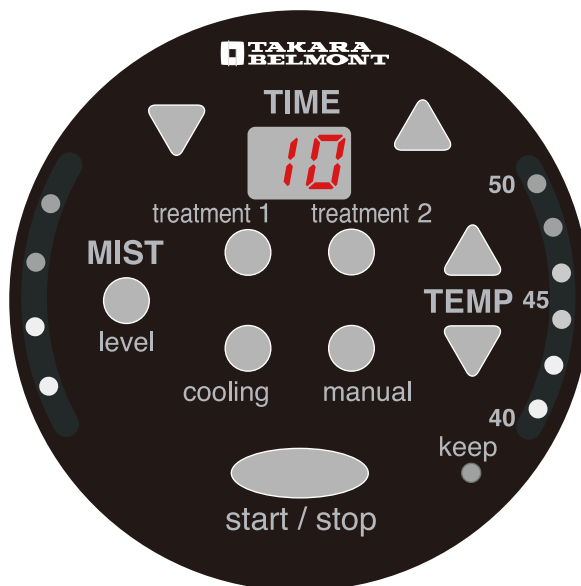


1 Tasto di impostazione tempo



2 Tasto Livello nebulizzazione

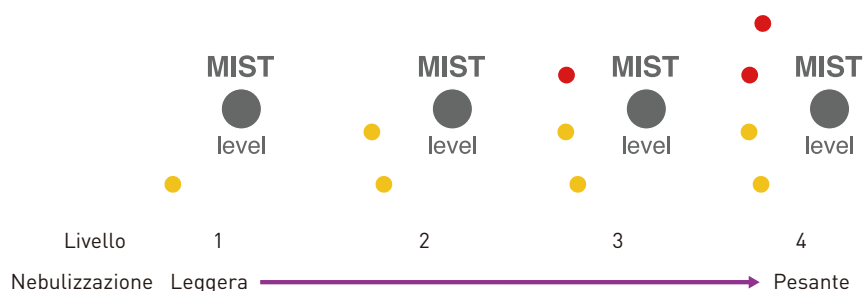

3 Tasto di raffreddamento




4 Tasto Avvio/Arresto




5 tasto treatment 1 / treatment 2 / manual

	Livello nebulizzazione	Livello temp	Tempo	Tempo di raffreddamento
treatment1	3	3	3	3
treatment2	1	1	1	1
manual	2	2	2	2

6 Tasto Livello temperatura

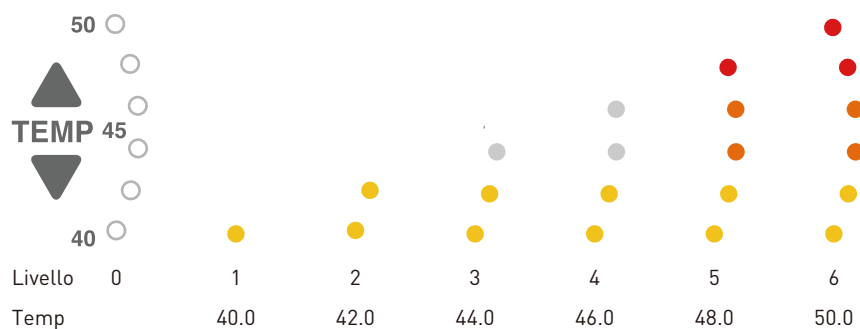

7 Spia Mantieni



8 Pannello di visualizzazione

Indicazione di stato



Indicazione del tempo



Raffreddamento e tempo trascorso



Mancanza di acqua nel flacone di erogazione acqua. Riempire di nuovo con acqua distillata.



Troppa acqua nella macchina



Preriscaldamento

Indicazione di errore



Errore unità di rilevamento temperatura
Errore riscaldatore




Errore unità rilevamento temperatura



Errore unità rilevamento livello acqua Errore interruttore galleggiante

1 Versare l' acqua nel flacone di erogazione

1. Rimuovere il tappo del flacone di erogazione acqua e versare acqua distillata.

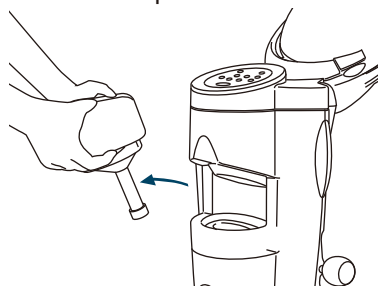


ATTENZIONE




Flacone di erogazione acqua


2. Chiudere il tappo del flacone di erogazione acqua.

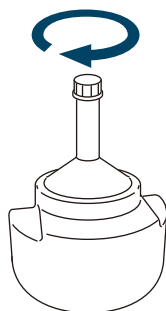


3. Assicurarsi che il rubinetto di scarico sia stato chiuso.

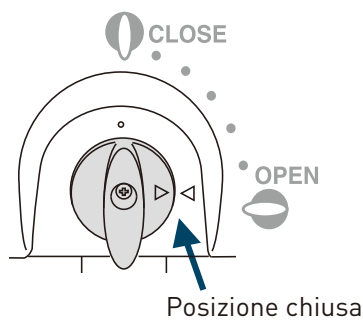


4. Inserire il flacone di erogazione acqua nel supporto del flacone di erogazione acqua.

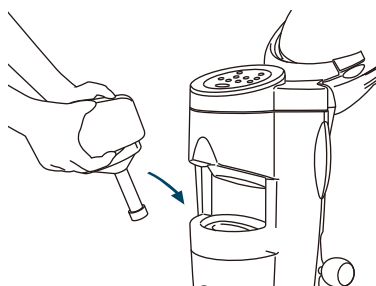


- 2 Fissare la protezione per il volto sul coperchio.
 1. Allentare la cinghia in basso (il lato del cavo intrecciato) della protezione per il volto.

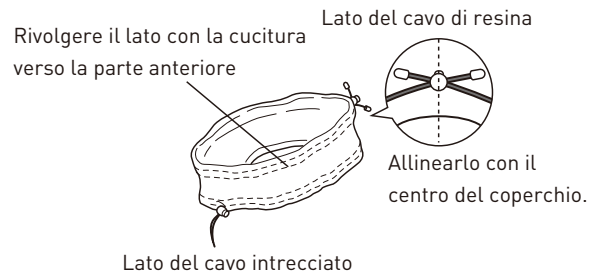


2. Fissare la protezione per il volto al telaio interno del coperchio.

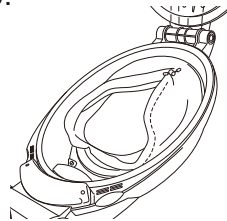

3. Fissare la cinghia nella sezione inferiore della protezione per il volto.


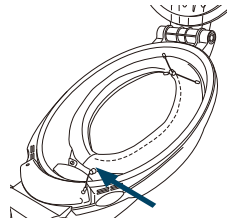


- 3 Collegare e accendere l' alimentazione.


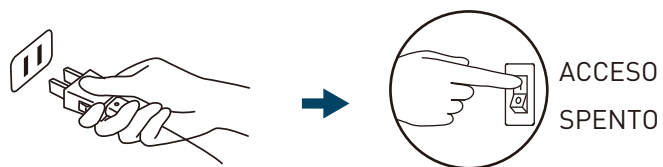


3 Procedure operative


1 Posizionare l'unità principale dietro il cliente.

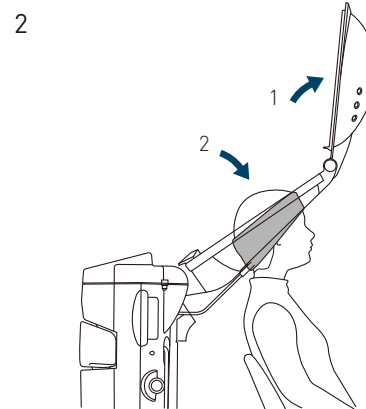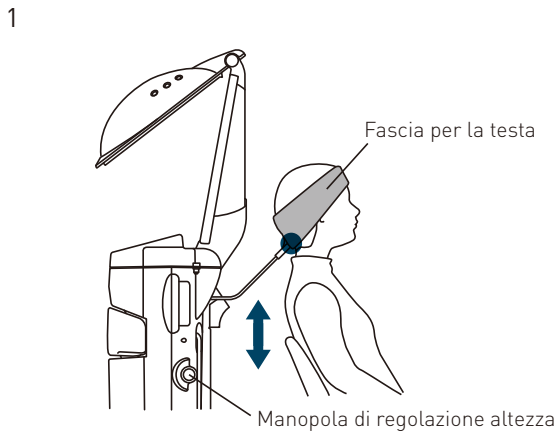

2 Montaggio della protezione per il volto.

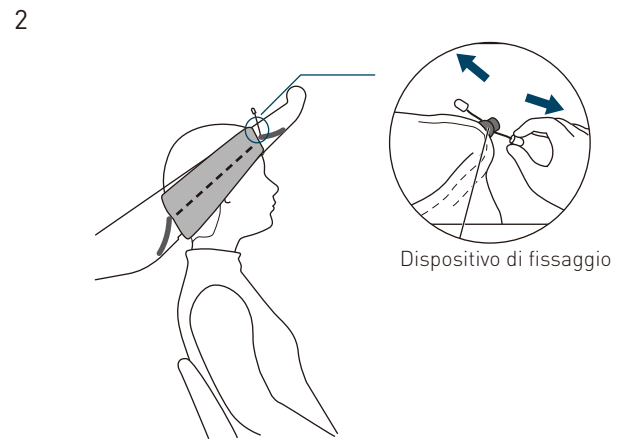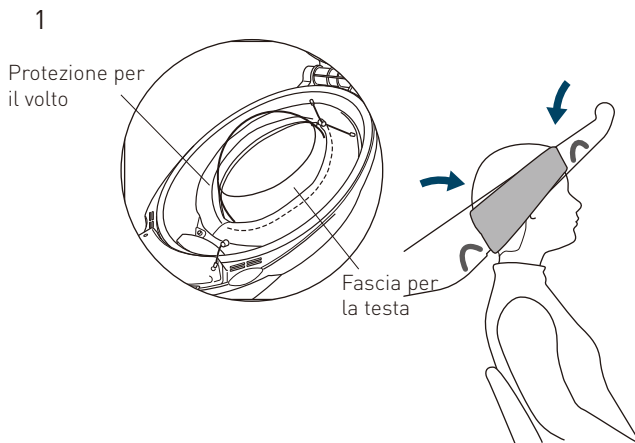

3 Chiudere il coperchio superiore.

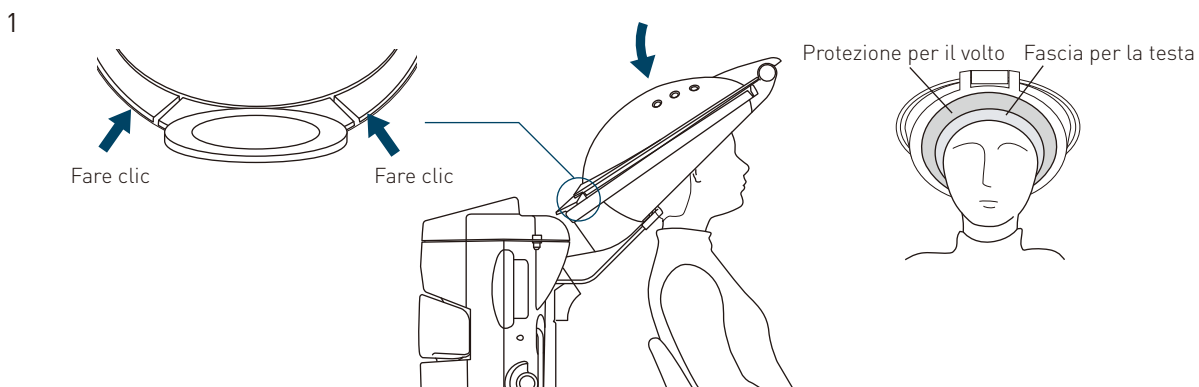


4 Impostazione della modalità di funzionamento.

1. Selezionare la modalità da utilizzare tra le opzioni di trattamento riportate di seguito.

	Livello nebulizzazione	Livello temperatura	Tempo	Tempo di raffreddamento
treatment 1	3	3	8 minuti	2 minuti
treatment 2	1	2	10 minuti	2 minuti
manual	4	5	5 minuti	2 minuti

2. Modificare le condizioni di impostazione utilizzando i tasti Mist, Temp e Time.

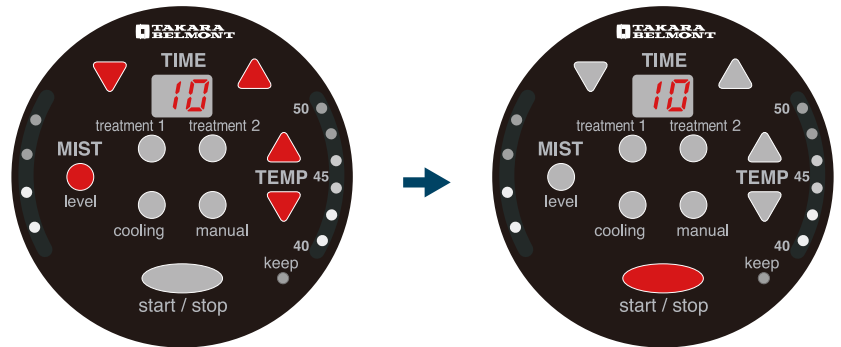


5 Operazioni durante il processo Nebulizzazione.

1. Interruzione delle operazioni.




2. Cambio delle operazioni durante la messa in pausa e la ripresa delle operazioni.

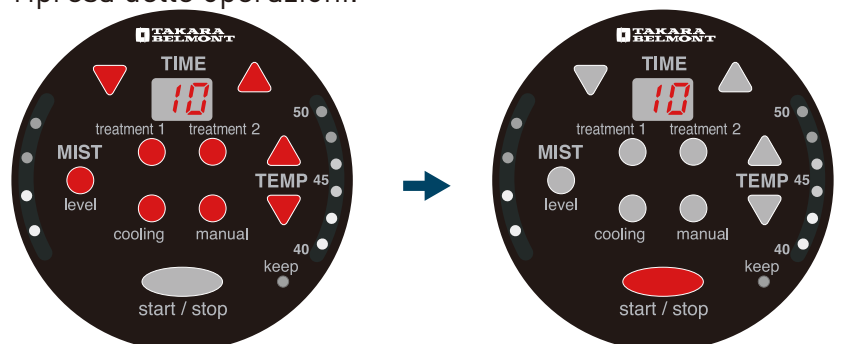


3 Procedure operative

6 Quando il programma di Nebulizzazione è completato.

1

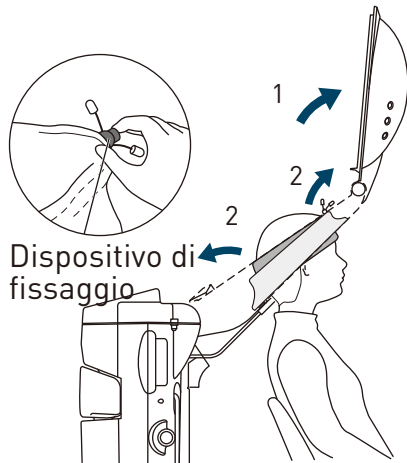

2

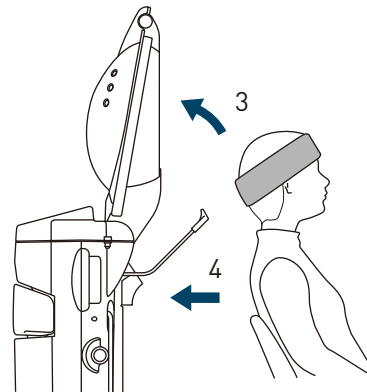


7 Spegnere l' alimentazione.



8 Svuotare l' acqua dal serbatoio di scarico.


1

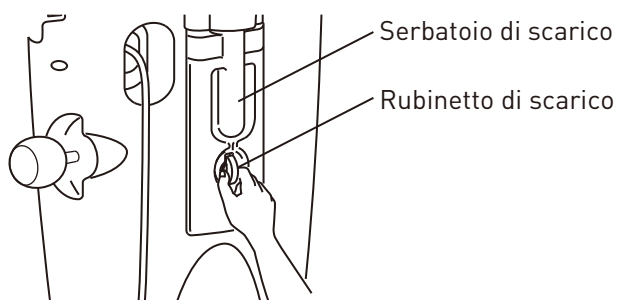

2



9 Svuotare l' acqua nella sezione interna al termine delle operazioni.

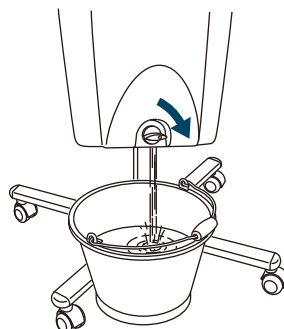



TAKARA BELMONT CORPORATION

2-1-1, Higashishinsaibashi, Chuo-ku, Osaka, 542-0083, Japan

TEL : 81-6-6213-5945

FAX : 81-6-6212-3680

