


YUME ESPOIR

GUIA DE OPERAÇÃO RÁPIDA

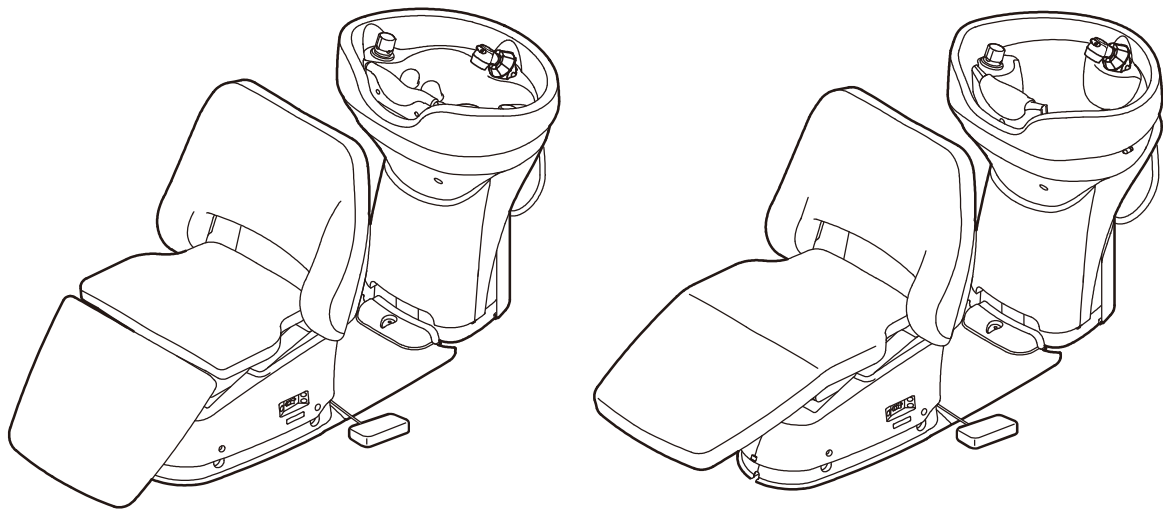

Para detalhes e informações de segurança,
veja o Manual de Operação.


<https://beauty.takarabelmont.co.jp/manual-site/>



1 Pedal de controlo/interruptor de alimentação

Interruptor de descida do assento

Interruptor de elevação do assento

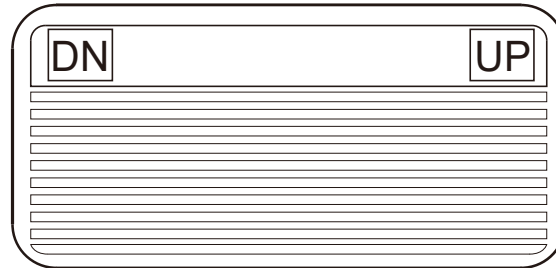


Interruptor de elevação do assento

Pressione um segundo ou mais para ir para a posição predefinida Pressione um segundo ou menos para usar o modo manual

Interruptor de descida do assento

Pressione um segundo ou mais para ir para a posição inicial Pressione um segundo ou menos para usar o modo manual

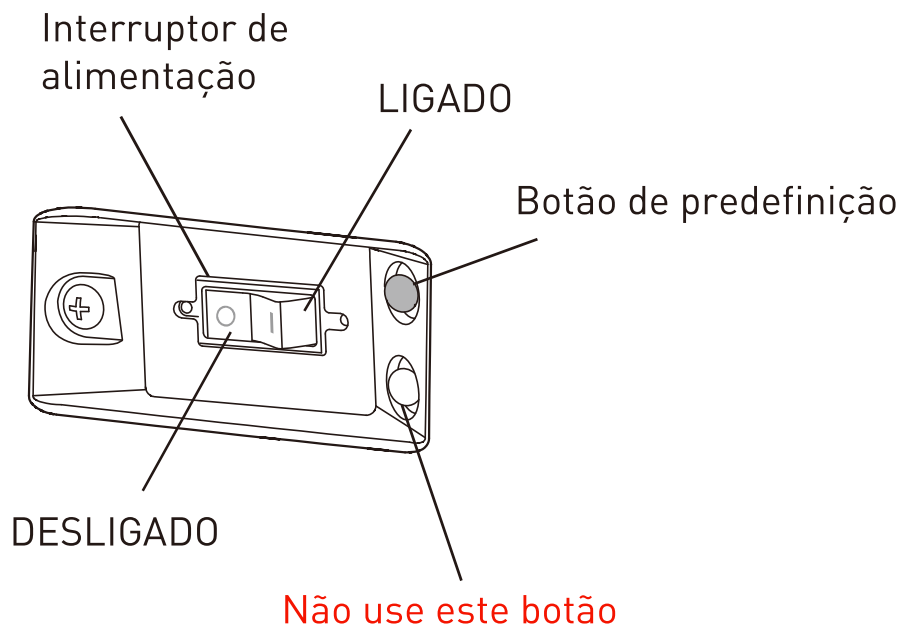


Como definir a posição predefinida


- 1) Coloque a cadeira na posição pretendida
- 2) Desligue o interruptor de alimentação
- 3) Mantendo o botão de predefinição pressionado, ligue o interruptor de alimentação
- 4) Continue a pressionar o botão de predefinição até ouvir o sinal sonoro e, em seguida, liberte-o

2 Bacia de lavagem/cabeça de chuveiro


Bacia de lavagem

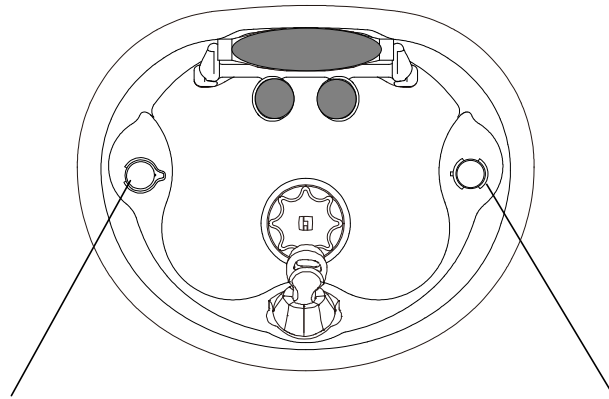

Torneira

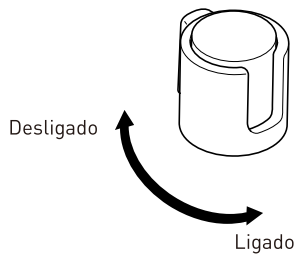


Controlo termostático

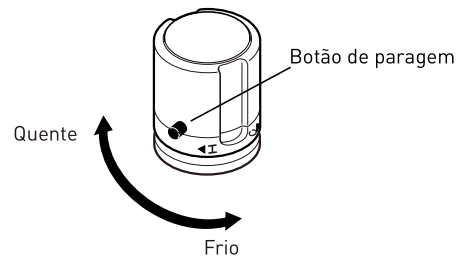


Para ajustar a temperatura acima de 40 graus, rode o botão enquanto pressiona o botão de paragem

Tampão de drenagem

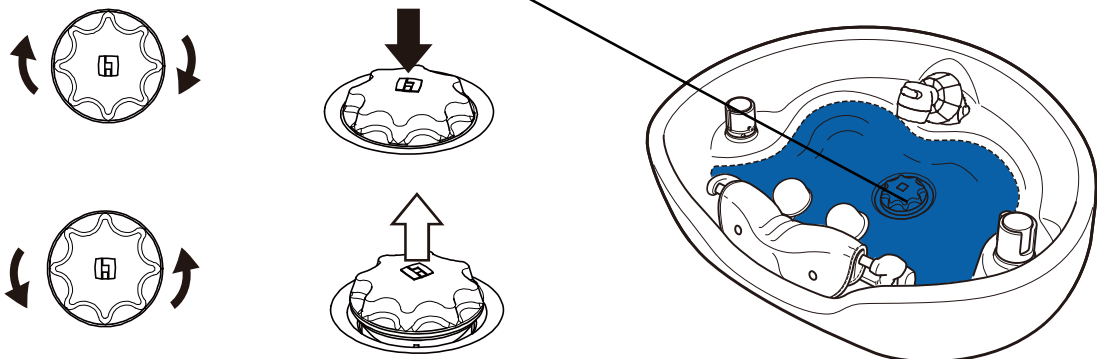


2 Bacia de lavagem/cabeça de chuveiro


<Bacia para lavagem posterior>

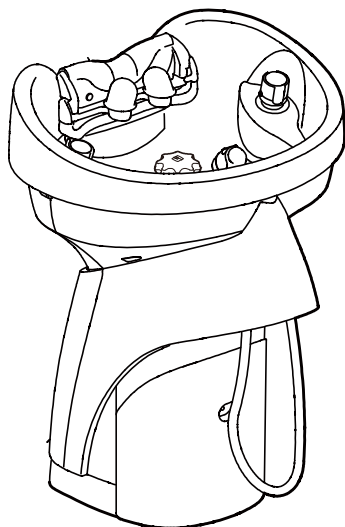



<Bacia para lavagem lateral>

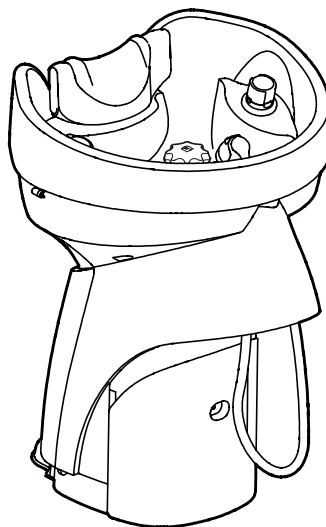

<Cabeça de chuveiro YUME>

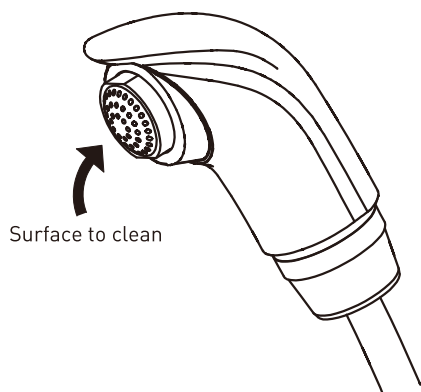


<Cabeça de chuveiro lateral>

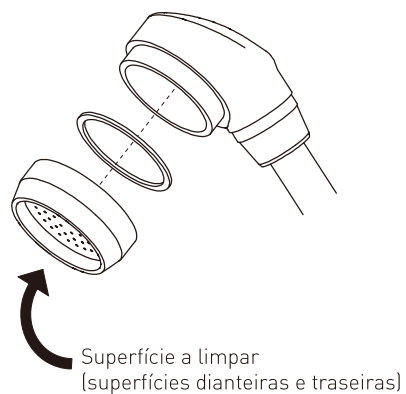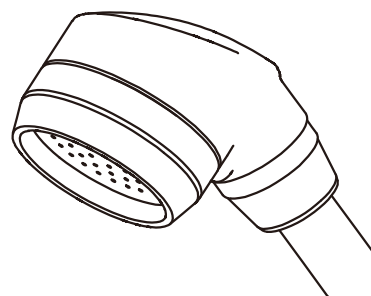

3 Cabeça de chuveiro de dupla função

<Cabeça de chuveiro de dupla função [OPÇÃO]>

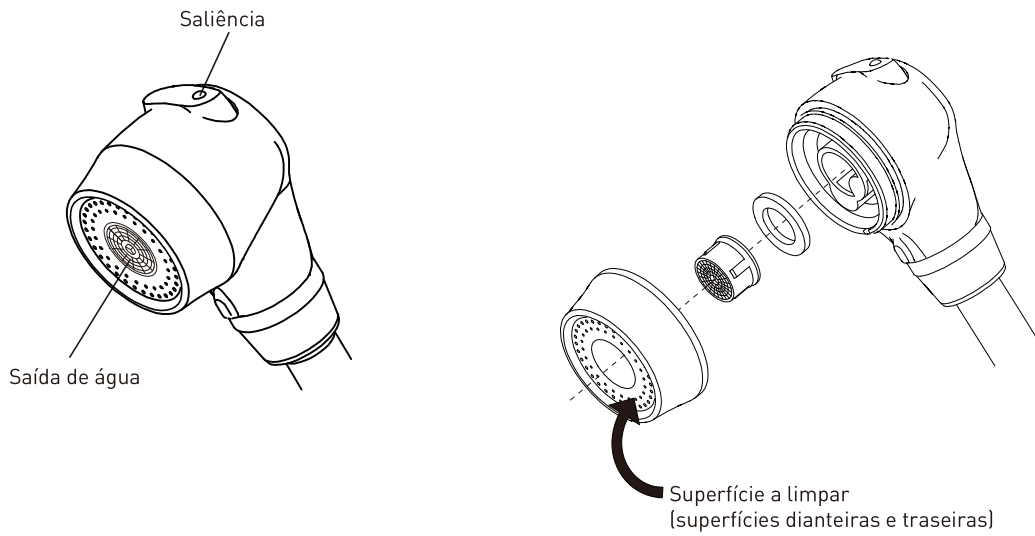


<Modo de chuveiro>

<Modo de chuveiro>




<Modo de esguicho fraco>

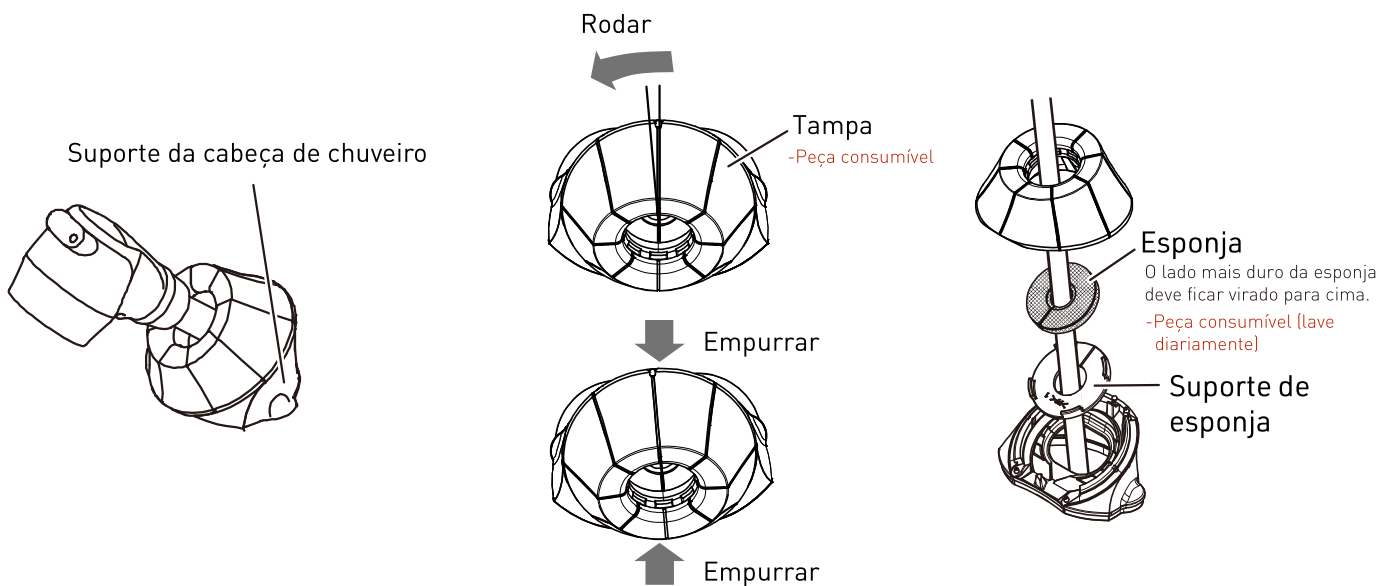


Bacia com lavagem traseira (bacia YUME)


- 1 Coloque a almofada de pescoço e a almofada de cabeça.

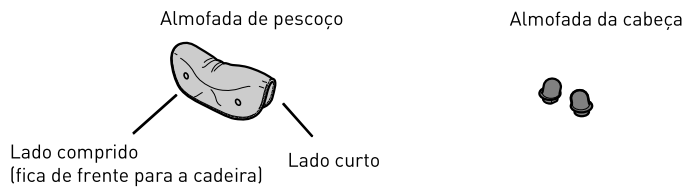

- 2 Prenda ambos os lados da almofada de pescoço com o botão de pressão.

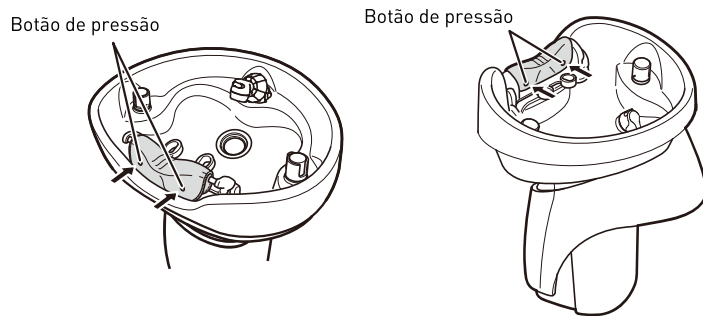


- 3 Coloque a almofada de cabeça como mostrado abaixo.

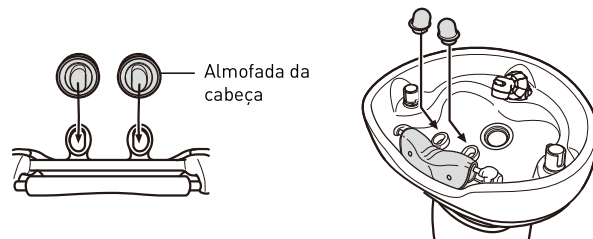


Bacia de lavagem lateral

- 1 Coloque a almofada de pescoço.

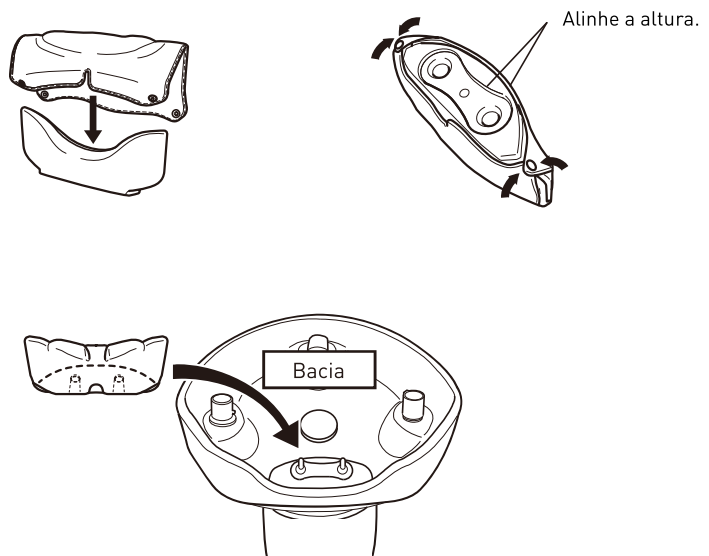


5 Procedimentos de funcionamento


- 1 Ligue a alimentação.

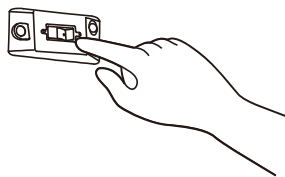

- 2 Pressione o interruptor de descida do assento durante 1 segundo ou mais para colocar a cadeira na sua posição inicial.

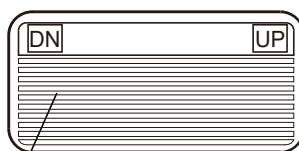

Interruptor de descida do assento

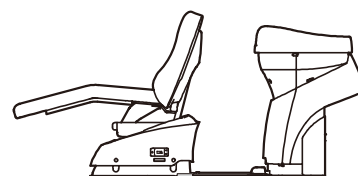


Posição inicial


- 3 Peça ao cliente para se sentar de lado e, em seguida, para se virar para a frente.



- 4 Pressione o interruptor de elevação do assento durante 1 segundo ou mais para colocar a cadeira na sua posição predefinida.

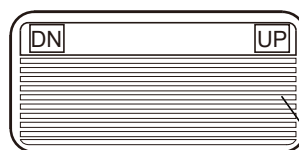


Interruptor de elevação do assento

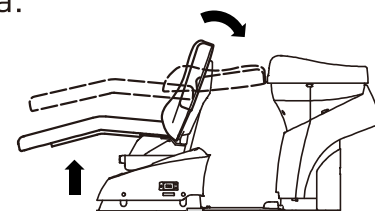

5 Ajuste a altura da cadeira.


<Lavagem traseira>

<Lavagem lateral>

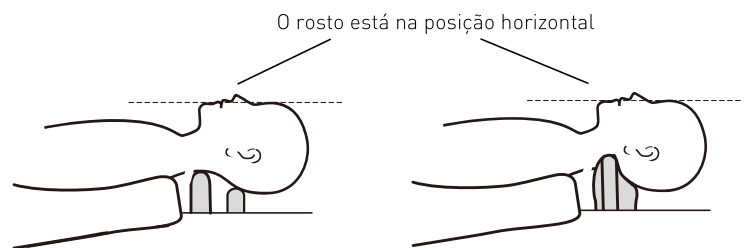

CUIDADO

Confirme que não há objetos/pessoas entre o assento e o chão ao operar a cadeira.

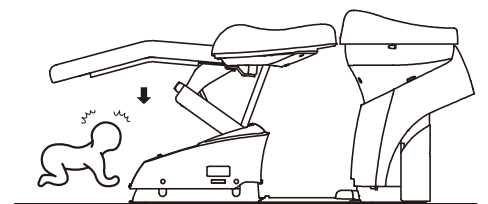

<Estilo de lavagem>

Lavagem traseira
(sentado)



Lavagem lateral
(de pé)




5 Procedimentos de funcionamento

- 6 Após a lavagem, volte a colocar a cadeira na sua posição inicial.





Interruptor de descida do assento

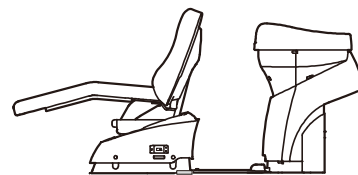


Posição inicial

- 7 Seque a água restante com um pano após a utilização.

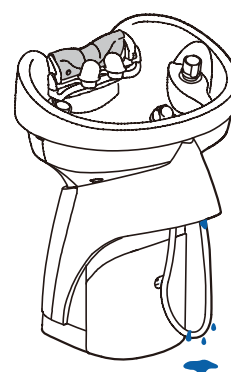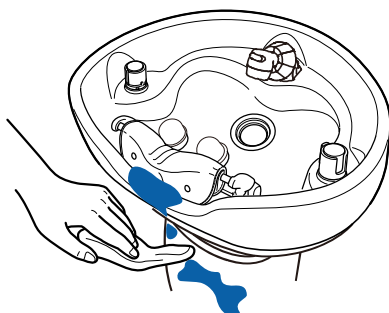

- 8 Limpe as peças consumíveis.

Almofada de
pescoço



Almofada da
cabeça




Almofada para
pescoço (bacia lateral)



Tampão de drenagem



Coletor de cabelo

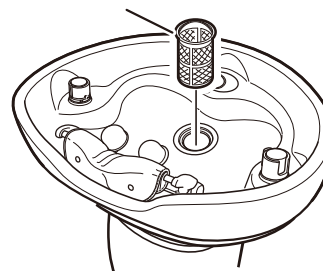



TAKARA BELMONT CORPORATION

2-1-1, Higashishinsaibashi, Chuo-ku, Osaka, 542-0083, Japan

TEL : 81-6-6213-5945

FAX : 81-6-6212-3680

