


# MICRO MIST

## KURZANLEITUNG




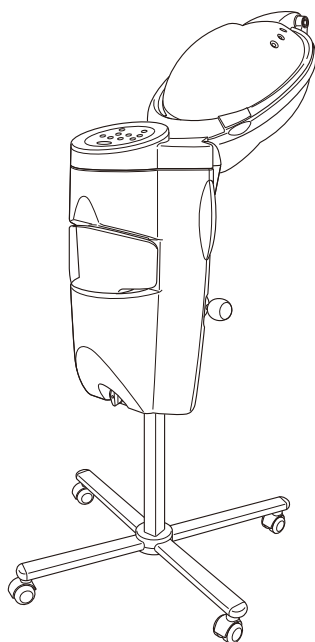


Detaillierte Informationen sowie  
Sicherheitshinweise finden Sie in der  
Bedienungsanleitung.

<https://beauty.takarabelmont.co.jp/manual-site/>




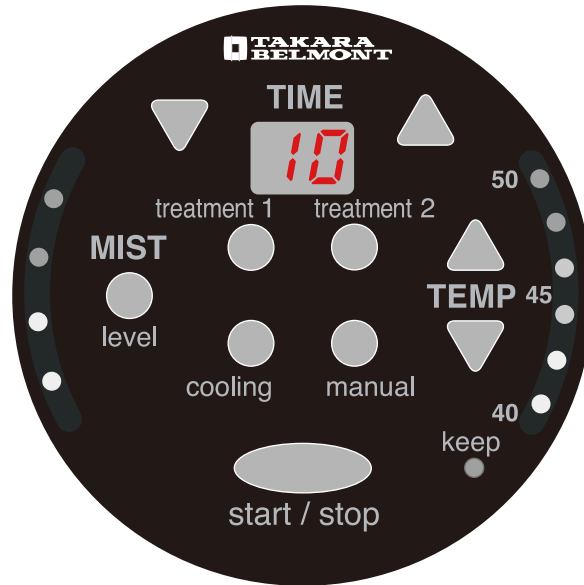

## 1 Zeiteinstellungstaste



## 2 Nebelstufentaste

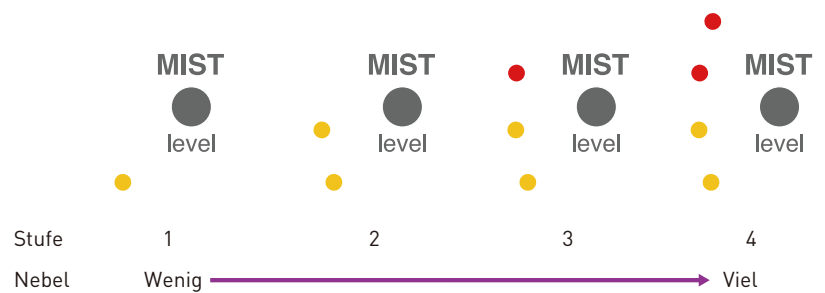

## 3 Kühl taste




## 4 Start/Stop-Taste



## 5 Behandlung 1 / Behandlung 2 / Manuelle Einstellung

	Nebelstufe	Temperaturstufe	Zeit	Kühlzeit
Behandlung 1	3	3	3	3
Behandlung 2	1	1	1	1
Manuell	2	2	2	2

6 Temperaturstufentaste

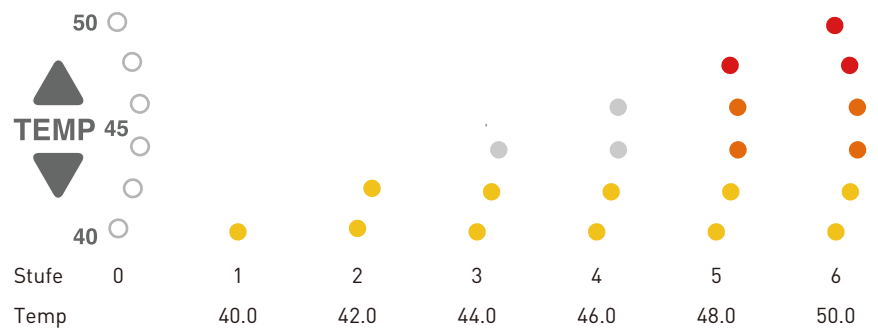

7 Lampe (Wärme wird gehalten)



8 Anzeigefeld

Zustandsanzeige

Zeitanzeige

Kühlung und die verstrichene Zeit

Wassermangel im Wasservorratsbehälter.  
Mit destilliertem Wasser auffüllen.

In der Maschine ist zu viel Wasser

Vorheizen


Fehleranzeige

Fehler Temperaturerkennungseinheit  
Heizungsfehler


Fehler Temperaturerkennungseinheit

Fehler Wasserstandserkennungseinheit  
Schwimmerschalterfehler


- 1 Füllen Sie Wasser in den Wasservorratsbehälter
  1. Nehmen Sie den Deckel des Wasservorratsbehälters ab und befüllen Sie ihn mit destilliertem Wasser.

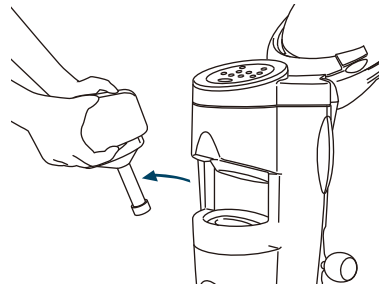


**ACHTUNG**

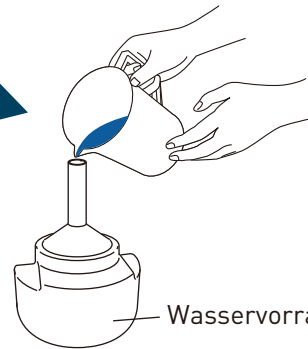


2. Schließen Sie den Deckel des Wasservorratsbehälters.

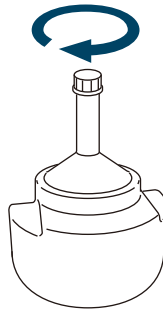


3. Achten Sie darauf, dass der Ablasshahn geschlossen ist.

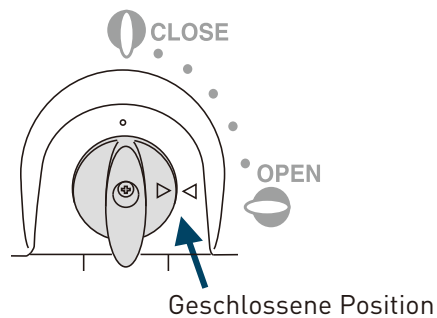


4. Setzen Sie den Wasservorratsbehälter in die Halterung ein.

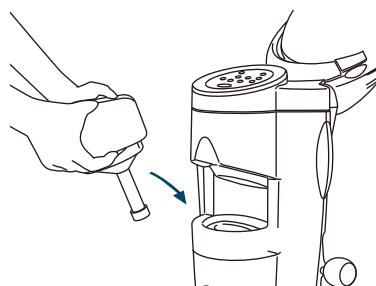


- 2 Befestigen Sie den Gesichtsschutz an der Haube.
  1. Lösen Sie den Riemen an der Unterseite (der Seite des eingewebten Kabels) des Gesichtsschutzes.

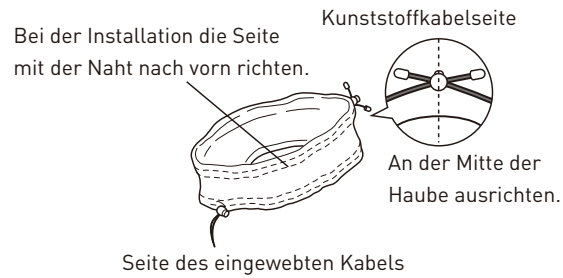

2. Bringen Sie den Gesichtsschutz am inneren Rahmen der Haube an.

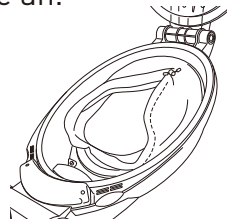

3. Ziehen Sie den Riemen im unteren Bereich des Gesichtsschutzes fest.

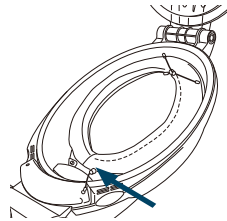


- 3 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und schalten Sie das Gerät ein.




### 3 Betriebsfunktionen

1 Stellen Sie das Hauptgerät hinter dem Kunden auf.

1

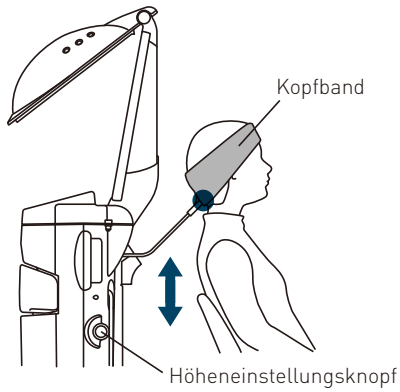


2

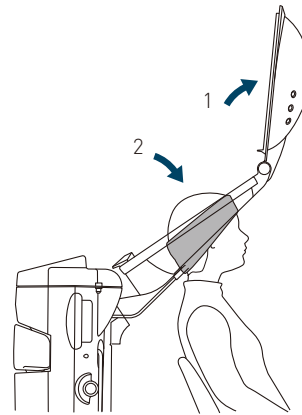


2 Setzen Sie den Gesichtsschutz auf.

1

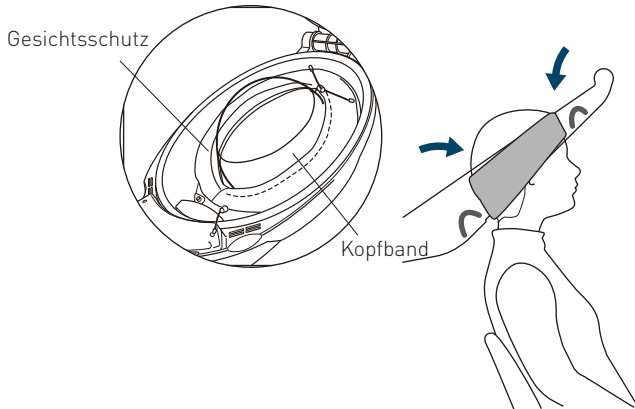


2

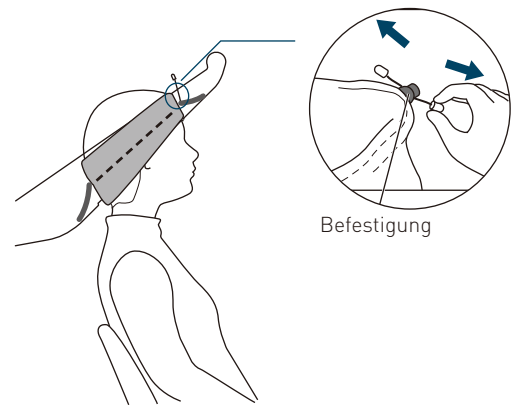

3 Schließen Sie die obere Abdeckung.

1

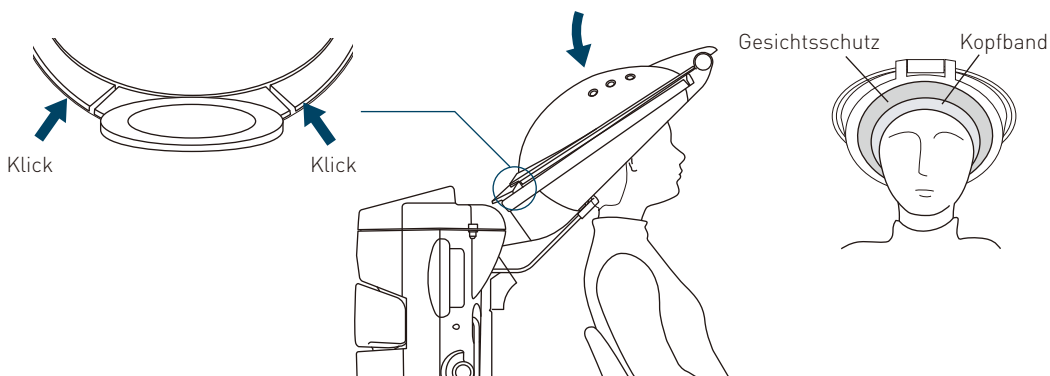




#### 4 Stellen Sie den Betriebsmodus ein.

1. Wählen Sie aus den nachfolgenden Behandlungsoptionen den gewünschten Modus aus.

	Nebelstufe	Temperaturstufe	Zeit	Kühlzeit
Behandlung 1	3	3	8 Minuten	2 Minuten
Behandlung 2	1	2	10 Minuten	2 Minuten
Manuell	4	5	5 Minuten	2 Minuten

2. Ändern Sie die Einstellungen mit den Nebel-, Temperatur- und Zeittasten.

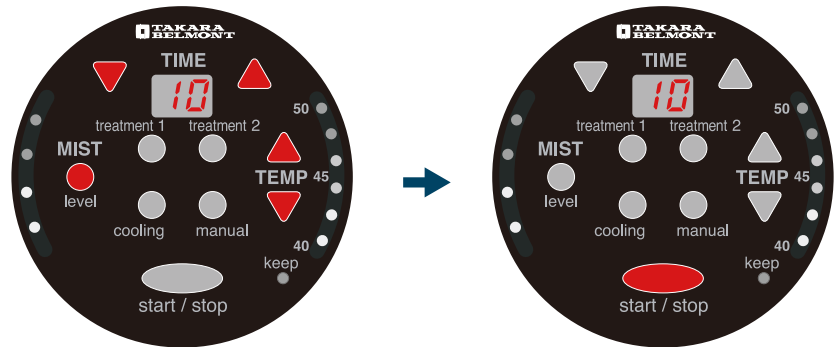


#### 5 Funktionen während des Nebelvorgangs.

1. Vorgang unterbrechen.




2. Vorgang während der Unterbrechung anpassen und fortsetzen.

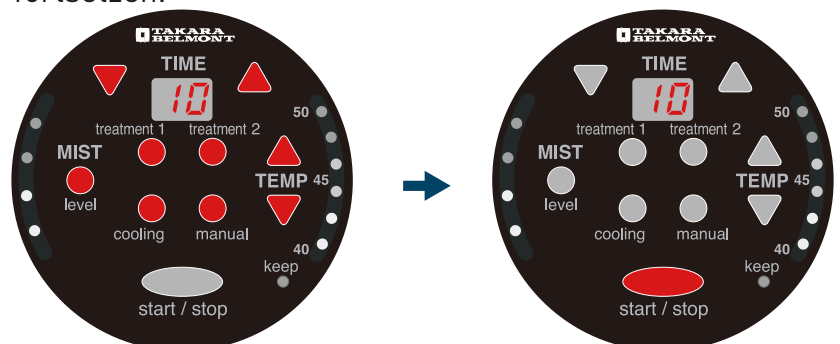


### 3 Betriebsfunktionen

6 Nach Abschluss des Nebelprogramms.

1

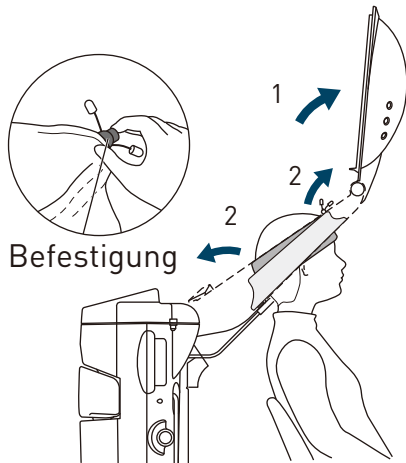

2

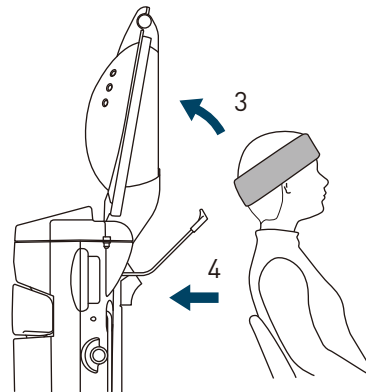


7 Schalten Sie die Stromversorgung aus.




8 Entleeren Sie das Wasser aus dem Wasserablassbehälter.


1

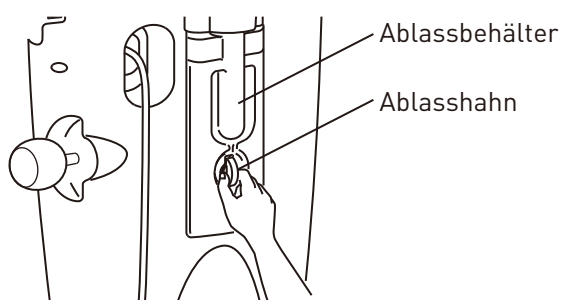

2

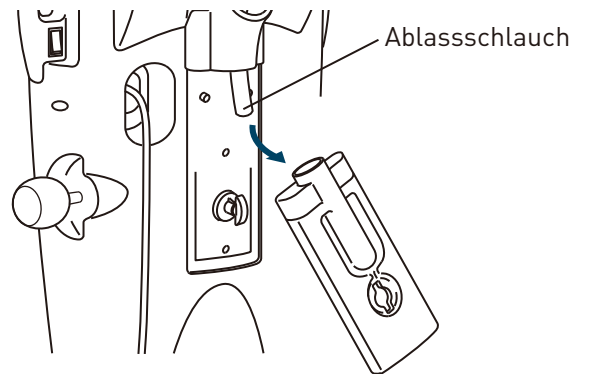

9 Entleeren Sie das Wasser aus dem Innenbereich des Geräts, nachdem der Vorgang abgeschlossen ist.

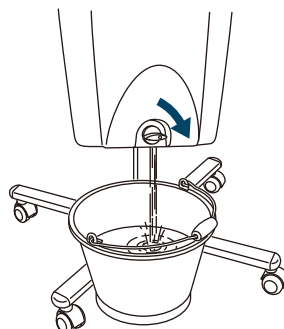





**TAKARA BELMONT CORPORATION**

2-1-1, Higashishinsaibashi, Chuo-ku, Osaka, 542-0083, Japan

TEL : 81-6-6213-5945

FAX : 81-6-6212-3680

