


MICRO MIST

GUIA DE OPERAÇÃO RÁPIDA

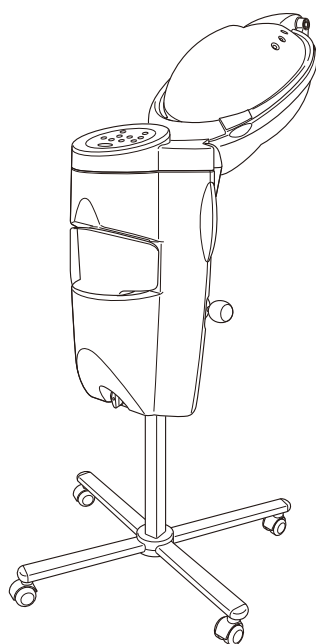

Para detalhes e informações de segurança veja o manual de operação.

<https://beauty.takarabelmont.co.jp/manual-site/>




1 Painel de controle



1 Tecla de seleção do tempo



2 Tecla de nível de vapor

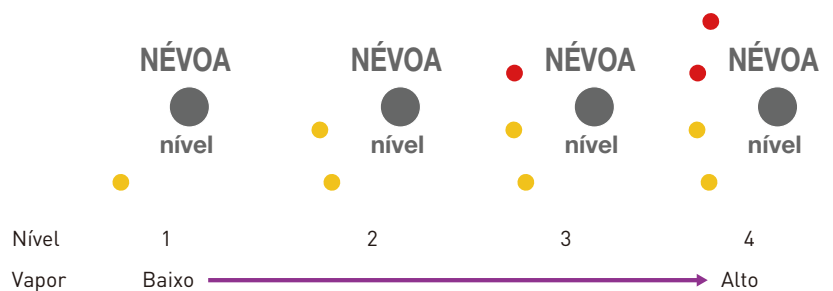

3 Tecla de Resfriamento




4 Tecla Início/Término



5 Teclas de treatment 1/treatment 2/manual

	Nível de Névoa	Nível de Temperatura	Tempo	Resfriamento
tratamento 1 (treatment 1)	3	3	8 minutos	2 minutos
tratamento 2 (treatment 2)	1	2	10 minutos	2 minutos
manual	4	5	5 minutos	2 minutos

6 Tecla do Nível de Temperatura

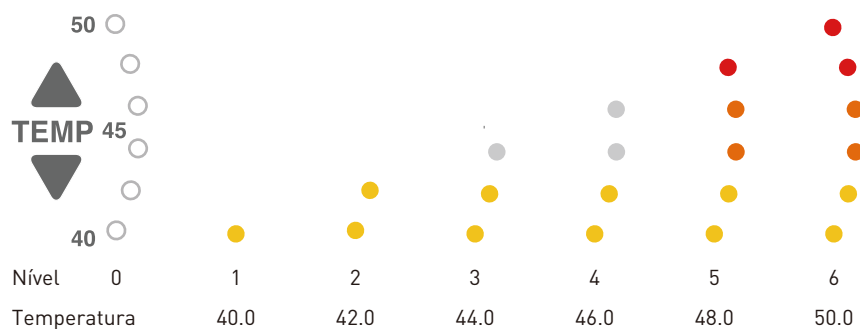

7 Lâmpada de Permanência

keep 20 min → keep Após 20 minutos a água esfria.

8 Código de mostrador

Indicação de condição

Indicação de tempo

Indica o tempo restante da fase de resfriamento

Reservatório de água vazio. Use água destilada.

Muita água no reservatório interno.

Indica que água pré-aquecimento.

Indicação de erro


Indica falha na temperatura. Desligue e ligue novamente.

Indica falha na temperatura. Ligue para Assistência Técnica.


Indica falha da unidade de detecção do nível de água, incluindo a falha do interruptor da boia.

1 Encha o Reservatório de água


1. Remova a Tapa do Reservatório de água e adicione água.

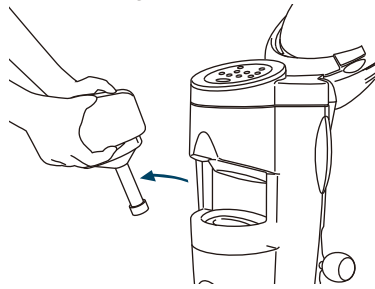


 **Cuidado**

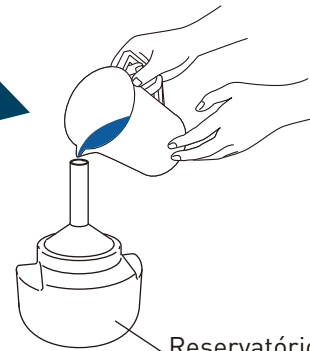


2. Coloque e Aperte a Tapa do Reservatório de água.

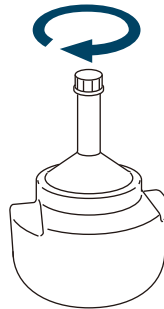

3. Certifica-se de que a Torneira do dreno está fechada.

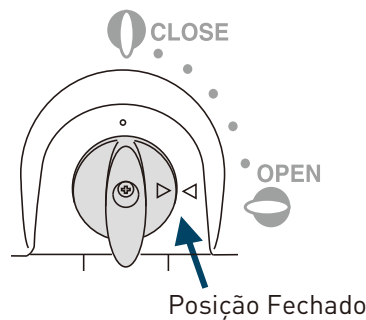

4. Insira o Reservatório de água.

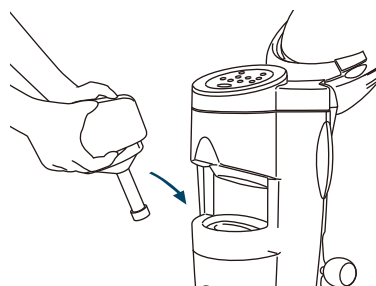


2 Fixando o Protetor Facial ao Capuz.

1. Afrouxe a corda na parte inferior do protetor facial (o lado que tem a corda fixa no aparelho).

Instale com a dobra da bainha para o lado de fora para minimizar o incomodo ao cliente.


Lado com a Corda Resinada Cruzada na testa no cliente.

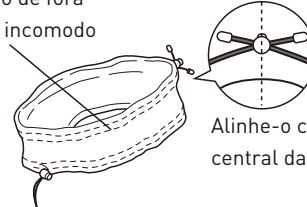


Alinhe-o com a parte central da parte frontal do Capuz.

Lado com a Corda Trançada


2. Afixe o Protetor Facial na Moldura Interna do Capuz.

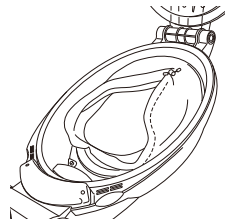

3. Aperte a Cinta da Parte Inferior (o lado que tem a corda trançada) do Protetor Facial.

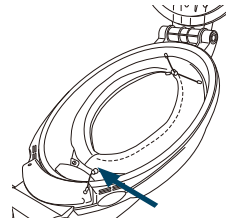


3 Insira o "plug" na tomada elétrica.

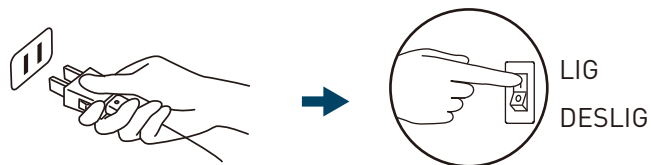


3 Procedimentos da operação

1 Configurando a Unidade Principal atrás do cliente.

1

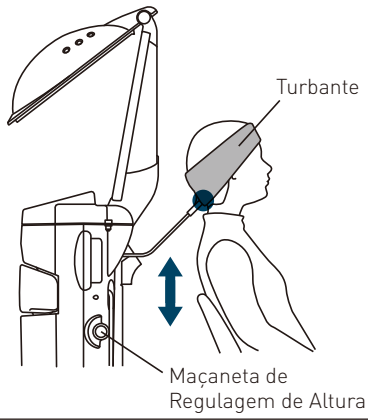


2

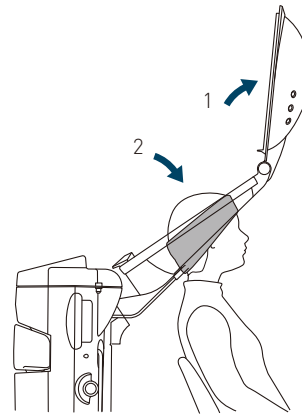


2 Colocando o Protetor Facial.

1

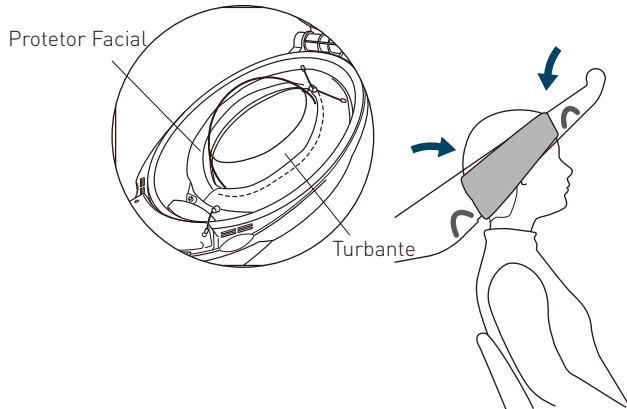


2

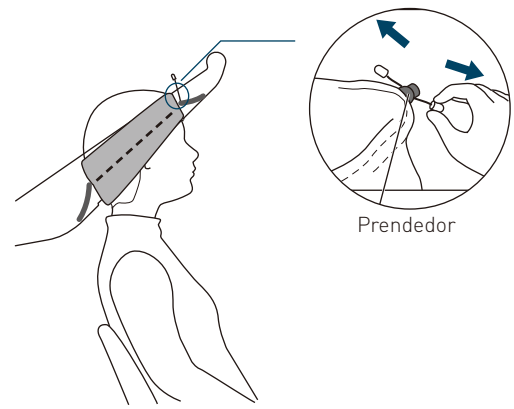

3 Feche a Tampa do Capuz.

1

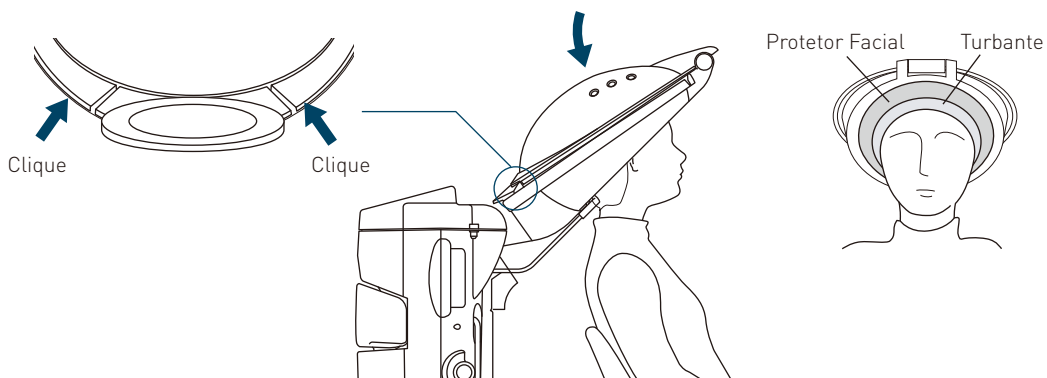


3 Procedimentos da operação

4 Configuração do Modo de Operação.

1. Selecione o modo a ser usado entre treatment 1/ treatment 2/manual.

	Névoa Nível	TEMP	TEMPO	resfriamento
treatment 1	3	3	8 minutos	2 minutos
treatment 2	1	2	10 minutos	2 minutos
manual	4	5	5 minutos	2 minutos

2. Mudando as configurações usando as teclas Névoa, TEMP e TEMPO.

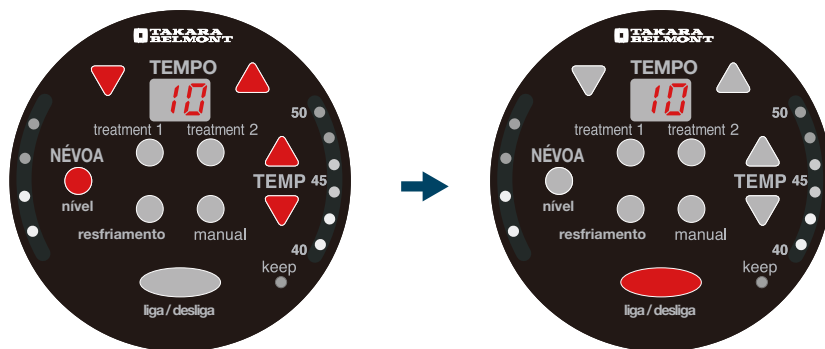


5 Operações durante a Geração de Névoa.

1. Interrompendo Operação




2. Mudando modo de operação com o aparelho em pausa.

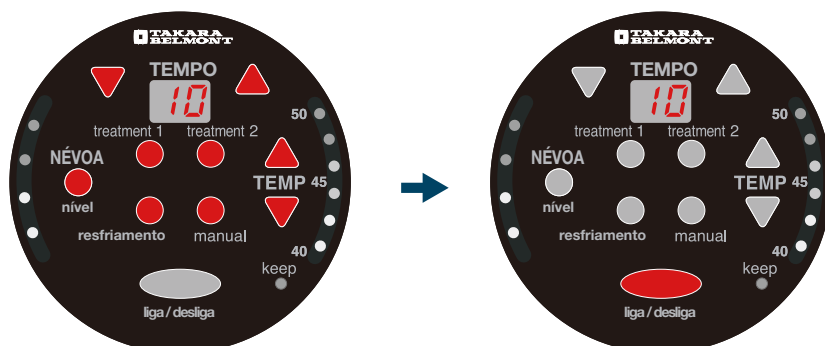


3 Procedimentos da operação

6 Ao Terminar o Tratamento.

1

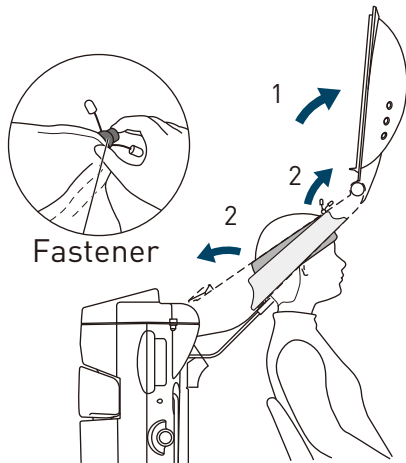

2 Limpe a tampa com toalha seca.

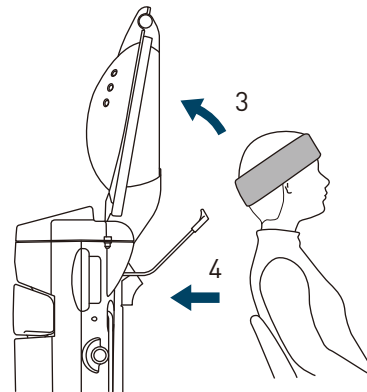


7 Desligue o aparelho no final do dia.




8 Esvaziando o Tanque de dreno externo.


1

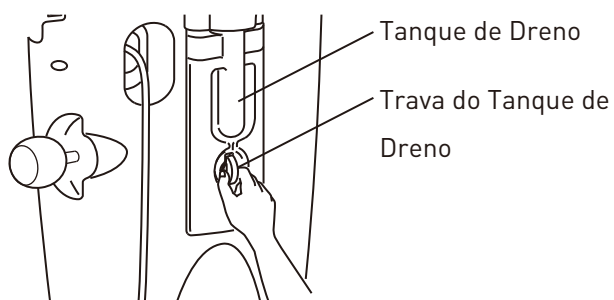

2

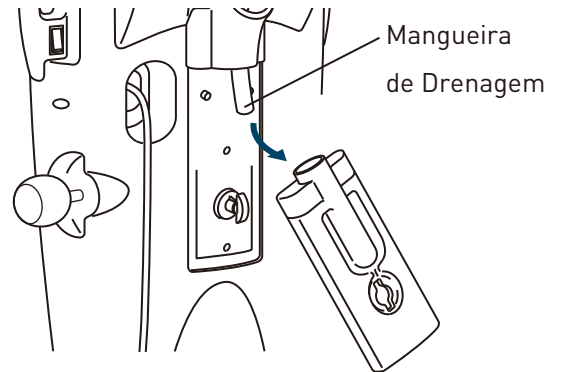

9 Esvazie a água na parte interna após o término do expediente.

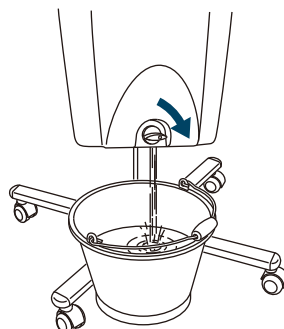



TAKARA BELMONT CORPORATION

2-1-1, Higashishinsaibashi, Chuo-ku, Osaka, 542-0083, Japan

TEL : 81-6-6213-5945

FAX : 81-6-6212-3680

