
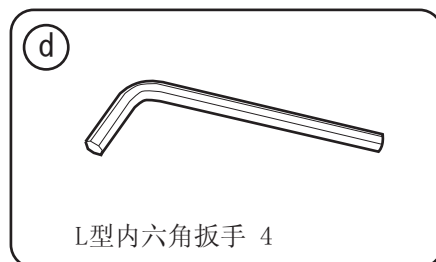
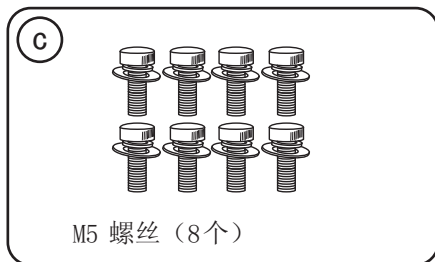
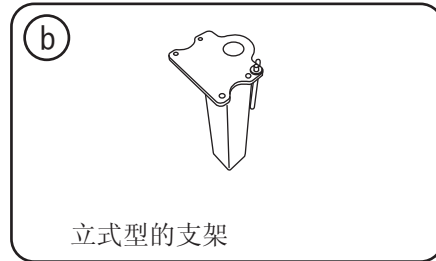


立式型的安装组合顺序 ①


安装组合所必要的部件（※要组合的话需要N02+螺丝刀）
开箱后，请确认是否有以下的部件。

· AY-160S SPA MIST II用的立式型部件

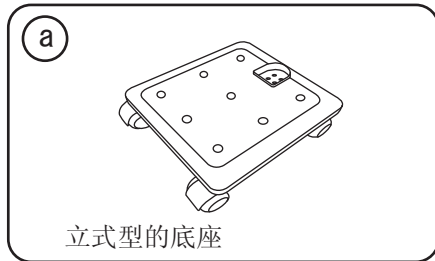

下面的部件，在SPA MIST II 本体里带着。


· AY-160S SPA MIST II的付属品

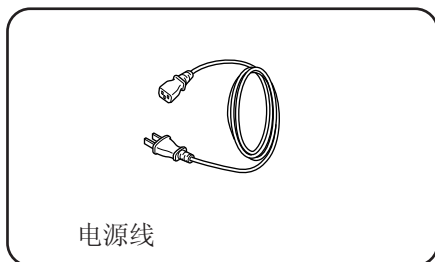


立式型的安装组合顺序 ②

组合的顺序


- ① 从箱子中取出本体，然后横放在空箱上面。
※请注意别让本体滑落。

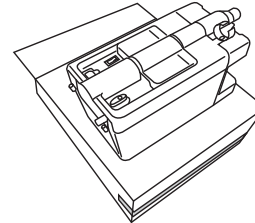

- ② 立式型支架按照图上所示安装，用L型内六角把附属的螺丝固定住。（4个地方）

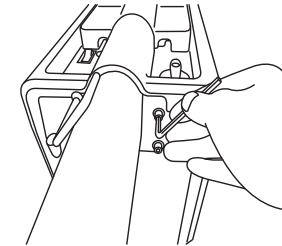


- ③ 立式型底座按照图上所示安装，用L型内六角把附属的螺丝固定住。（4个地方）

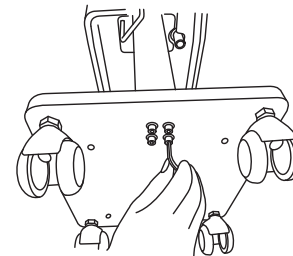

注意
请一边扶住立式型底座，一边进行螺丝固定。
（※由于立式型底座的重量，可能会引起产品倾斜，机器破损，受伤的可能性。）

- ④ 用附属在主体上的电源线和螺丝，把电源线固定在主体上。

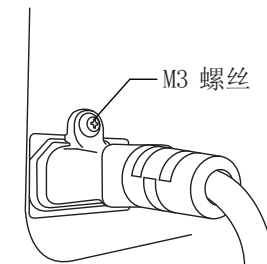

注意
电源线请插到底。
（※如果电源线不插到底的话，会有引起发热和火灾的可能性。）

※这个工序完成后，请点检以下的内容。
· 有遗忘的螺丝吗？必须确保有9个地方安装了螺丝。
· 螺丝确实拧紧了吗？请确认9个地方是否有松的地方。