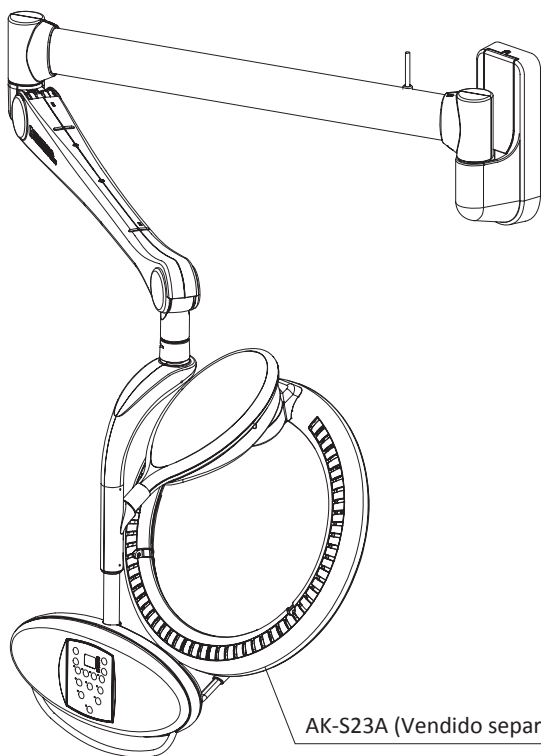


Braço do Processador Infravermelho

Manual de Instalação / Operação

Model No.

AY-DRASN

Índice

Precauções de Segurança (A serem cumpridas rigorosamente) ...	1
Nome de Cada Parte	5
Acessórios	6
Procedimentos de Instalação	6
Ajuste do Braço de Equilíbrio	16
Procedimentos de Operação	18
Cuidados e Manutenção	19
Procedimento de Inspeção Diária	20
Dimensões e Especificações	21
Placa de Montagem na Parede	23
Informação	23

O produto é um braço de secador projetado para ser Usado com um produto específico.
Não instale nenhum outro produto no braço.
Ignorar esta advertência pode causar a queda do produto, resultando em ferimentos.

Aos consumidores:

O consumidor não deve instalar o produto sozinho.
O consumidor deve guardas estas instruções em um lugar seguro para não perde-las. .

Ao instalador :

As instruções devem ser lidas e compreendidas completamente antes da instalação para garantir que o produto está instalado corretamente. Depois da instalação, entregue estas instruções ao cliente.

Precauções de Segurança (A serem cumpridas rigorosamente)

Antes de Usar

Leia cuidadosamente as Precauções de Segurança e use o produto corretamente. Além disso, para usar o produto em segurança, faça a inspeção diária descrita no “Procedimento de Inspeção Diária” (página 16). Caso o produto seja usado continuamente sem fazer as inspeções diárias, falhas do produto ou acidentes podem ocorrer

As precauções indicadas aqui são para o seguinte propósito :

Estas precauções são fornecidas para o uso seguro deste produto e para evitar ferimentos e danos a usuários e a terceiros. Por favor, cumpra com todas as precauções indicadas aqui, já que elas contém informações importantes relacionadas à segurança.

TAKARA BELMONT não tem qualquer responsabilidade por lesões pessoais ou danos causados ao usuário ou a terceiros no caso em que as “Precauções de Segurança” não tenham sido cumpridas e um acidente tenha ocorrido. Se for esse o caso, as pessoas que usaram o produto sem cumprir com as precauções de segurança serão responsáveis pelas lesões e danos causados..

Informações detalhadas sobre sinais de advertência estão abaixo.

Leia e compreenda as suas descrições cuidadosamente antes de ler o texto principal.



PERIGO

Esse sinal avisa o usuário que “ignorar esse sinal e o uso indevido pode resultar em riscos graves de morte ou ferimentos graves”.



AVISO

Esse sinal avisa o usuário que “ignorar esse sinal e o uso indevido pode resultar em riscos graves de morte ou ferimentos graves”.



CUIDADO

Esse sinal avisa o usuário que “ignorar esse sinal e uso indevido pode resultar em riscos moderados de ferimentos ou danos materiais”.



Indica os comportamentos gerais proibidos.



Indica a proibição de molhar ou respingar em um lugar onde haja água



Indica a proibição de desmontar, consertar, ou modificar.



Indica a necessidade de prestar atenção a choque elétrico..



Indica execução ou instruções para o comportamento geral do usuário..



Indica a necessidade desligar o fio da tomada..



Indica a necessidade de instalar o fio terra do produto devidamente.



AVISO













Nunca toque o interior da unidade principal.



Nunca toque o interior da unidade principal. Ignorar este aviso pode resultar em choque elétrico. Para manutenção e serviço do produto, entre em contato com o revendedor mais próximo ou a Takara Belmont diretamente.

Precauções de Segurança (A serem cumpridas rigorosamente)

AVISO

<p>Faça a verificação diária</p> <p> Faça a verificação diária de acordo com o “Procedimento de Inspeção Diária” descrito neste manual (página 16). Uso ou operação indevida do produto pode resultar em lesões ou acidentes, incluindo queimaduras..</p>	<p>Não molhe o produto</p> <p> Não molhe a unidade principal diretamente nem passe um pano molhado nela. Ignorar esse aviso pode resultar em choque elétrico ou incêndio.</p>
<p>Aviso sobre a fonte de eletricidade</p> <p> Desligue da tomada depois de fechar o local de trabalho no fim do expediente ou quando o produto não for usado por um período longo, como nos feriados, etc. Ignorar esse aviso pode resultar num incêndio elétrico devido ao isolamento deteriorado.</p> <p> Certifique-se que a eletricidade da unidade principal foi desligada cada vez que se termina o trabalho.</p> <p>Certifique-se que a tomada está desconectada antes de mover o produto.</p> <p> Se os pinos ou a área perto dos pinos da tomada estiverem contaminados com resíduos de cabelo ou substâncias químicas, limpe a área completamente com um pano seco.</p>	<p>Nunca desmonte ou conserte o produto sozinho.</p> <p> Pessoas que não sejam o técnico de reparo não devem desmontar, consertar, ou modificar o produto.</p> <p>Ignorar esse aviso pode resultar em incêndio ou funcionamento irregular do aparelho.</p> <p>Desligue da tomada antes de consertar o produto.</p> <p> Certifique-se que a tomada está desconectada antes de consertar o produto. Não ligue ou desligue a tomada com as mãos molhadas. Ignorar esse aviso pode resultar em choque elétrico ou ferimentos.</p> <p>Aperte firmemente todas porcas e parafusos</p> <p> Se os parafusos estiverem soltos, a placa de montagem pode se soltar fazendo com que o braço caia.</p>
<p>Certifique-se que o produto está aterrado adequadamente.</p> <p> Certifique-se que o produto está aterrado para usá-lo em segurança. Se não estiver aterrado ou aterrado devidamente, poderá haver um risco de choque elétrico quando houver falta de eletricidade ou quando haja uma descarga elétrica. Entre em contato com um instalador qualificado para aterramento. O consumidor não deve aterrar o produto sozinho.</p> <p> Não aterre a:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Cano de água Plástico duro é usado em muitos canos, e não é possível aterrâ-los totalmente. •Cano de gás Há riscos de explosão ou/e incêndio. •Para-raios e fio de telefone 	<p>Não coloque cargas excessivas.</p> <p> Colocar o seu braço ou apoiar-se na ponta do suporte pode fazer com que o braço de equilíbrio quebre ou caia, resultando em ferimentos.</p> <p>Não instale o suporte de parede sem apoio de parede suficiente.</p> <p> Já que uma força considerável será desenvolvida no suporte de parede, a base de montagem do suporte deve ser forte bastante para apoiar o produto e o braço do secador. Não monte o suporte numa viga comum, na barra sob uma parede de gesso, ou diretamente sob uma placa de gesso. Ignorar esse aviso pode fazer com que os parafusos caiam, fazendo que o suporte caia, devido a parafusos se soltarem da parede deformada. (Exemplo: coluna de 10 x 10 cm)</p>

Precauções de Segurança (A serem cumpridas rigorosamente)



AVISO

Não retire a tampa do braço do secador até que todo o trabalho esteja completo.



Nunca solte a tampa montada no braço de apoio até que a instalação do braço do secador esteja completa. Soltar a tampa sem instalar o secador fará com que o braço do secador vire para cima resultando em acidentes e quebra dos aparelhos de iluminação. (ref. página 8)

Use placa de suporte de parede do secador antes de montar o braço na parede.



Use a placa de montagem na parede do braço do secador e Antes de montar o braço na parede.

Nunca desconecte os aparelhos montados no braço do secador sozinho.



Nunca permita que pessoas que não sejam técnicos de reparo desconectem os aparelhos montados no braço do secador. Não cumprir com este aviso pode resultar em quebra ou mau funcionamento das instalações à volta ou ferimentos devido ao risco de choque elétrico ou incêndio.

Não instale ou monte o braço de apoio ou mude os aparelhos no braço do secador sozinho.



Somente pessoal qualificado deve instalar o braço do secador ou mudar o aparelho no braço do secador.



CUIDADO

Manuseio do fio elétrico.



Quando desligá-lo da tomada, não o segure pelo fio, mas retire-o enquanto segura a tomada.



Se o fio ou a tomada estiver danificado ou quando a conexão com a tomada na parede estiver solta, não use o fio ou a tomada.

Não opere o aparelho com pressa.






Opere os aparelhos lentamente sem usar força excessiva. Ignorar esse aviso pode resultar em falha, quebra, ou queda do produto.

Preste atenção a área em volta ao operar o produto.




Assegure-se que não há pessoas nem objetos na área de operação do produto. Ignorar esse aviso pode resultar em ferimentos ou quebra das instalações a volta.


Nome de Cada Parte

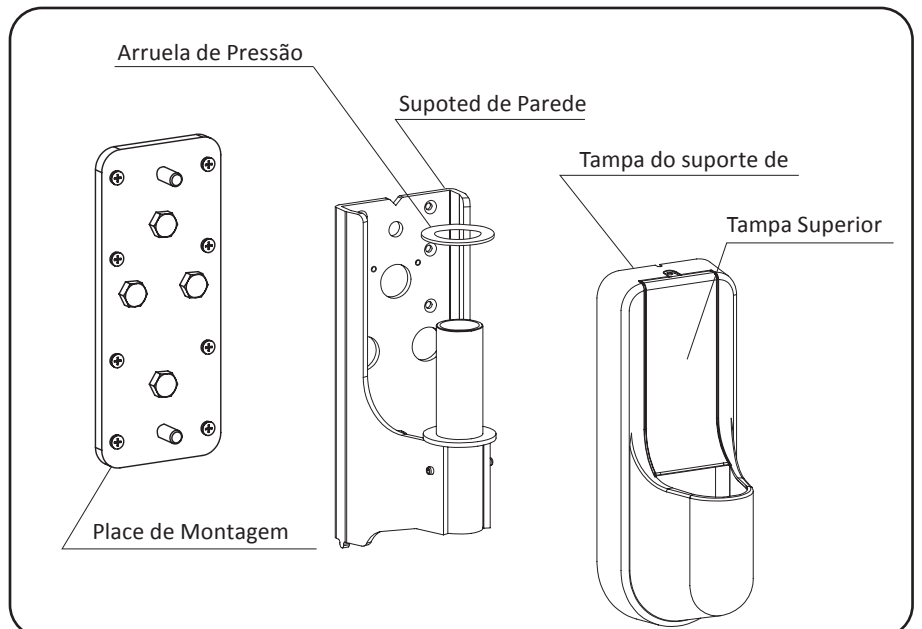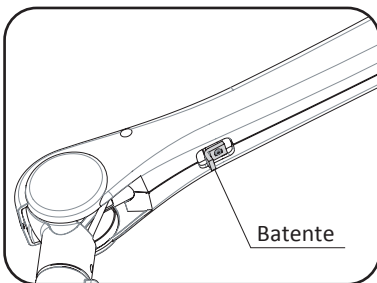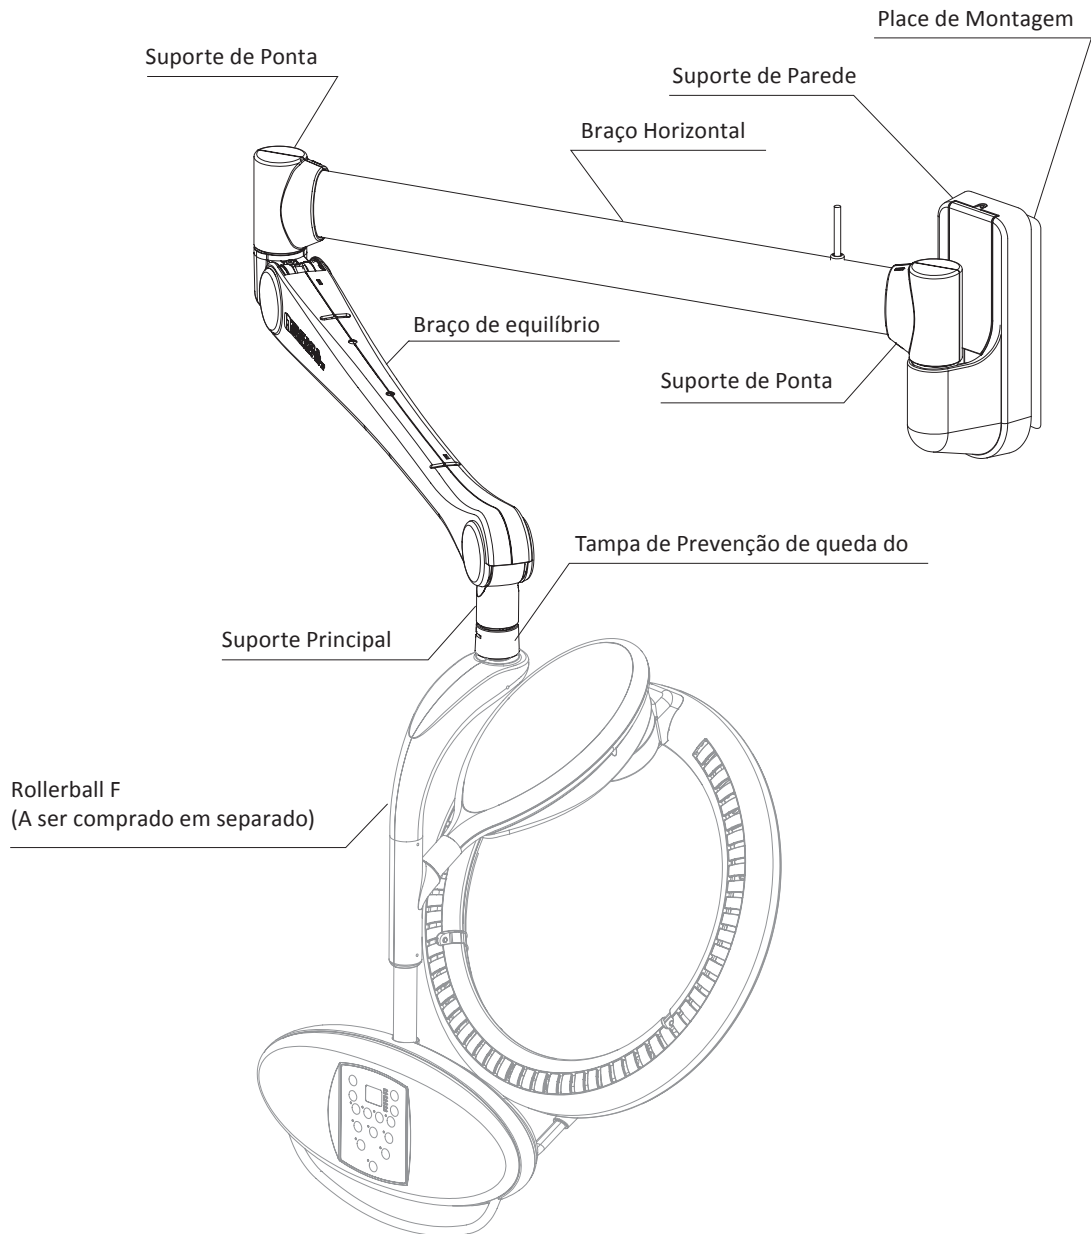

Accessories

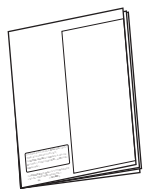

Instalação / Manual de Operações
1 copia




Suporte de Parede
1 peça

- Arruela.....2 unidades
- Porca (tipo 3).....2 unidades
- Porca (contra porca).....2 unidades

Jogo de Parafusos de Ajuste
para Suporte de Parede
1 jogo

- Parafuso de madeira..... 8 peças
- Parafuso..... 4 partes
- Parafuso de ancoragem..... 4 partes

Jogo de Parafuso para placa montagem
1 jogo



Placa de Montagem
1 peça




Barra de Ajuste
2 peça

Procedimento de Instalação

< Procedimentos >

1. Instalação da placa de montagem P 6 ~ 8



- A. Verificação da base da parede P 6
- B. Verificação da posição de instalação P 6 ~ 7
- C. Execução da instalação de acordo com os materiais da parede P 7 ~ 8

2. Instalação do suporte de parede P 9 ~ 1 1



- A. Remova a tampa do suporte de parede P 9
- B. Prenda o Suporte da Parede na placa de montagem de parede P 1 0
- C. Coloque a tampa do suporte de parede P 1 1

3. Instalação do braço do secador P 1 2



- A. Inserir o pino limitador de rotação P 1 2
- B. Inserir o braço do secador P 1 2


4. Instalação do processador no braço do secador P 1 3 ~ 1 5

- A. Separando o gancho P 1 3
- B. Conectando o braço ao processador nfrevermelho P 1 4
- C. Remover o batente do braço de equilíbrio P 1 5
- D. Verificar a operação P 1 5

Procedimentos de Instalação

1 Instalação da placa de montagem na parede

Procedimentos de instalação diferem dependendo do material da superfície de montagem da parede.

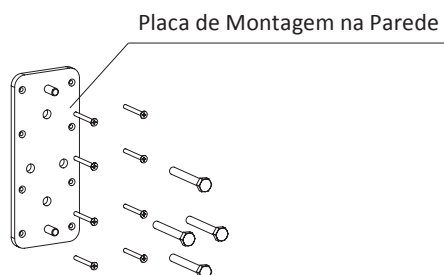

A. Verificar a base da parede

■ Madeira

A parede deve ser reforçada com uma coluna de madeira de alta qualidade de 120mm-150 mm espessura como base. A coluna deve estar ligada verticalmente.

■ Concreto Reforçado

A força de compressão do concreto deve ser de 200kg/cm² uma é para instalar o braço do secador.

■ Outros materiais

Caso outros materiais sejam usados, entre em contato com o revendedor mais próximo ou com a Takara Belmont diretamente.




AVISO

Caso a parede seja feita de material pouco forte, tal como painel de gesso, corte a superfície da parede na posição de montagem na parede, e pregue um pedaço de alta qualidade como madeira compensada. Ignorar esta regra pode fazer com que os parafusos caiam, fazendo com que o suporte caia devido a parafusos soltos da parede deformada.

B. Confirme a posição da instalação

Preste atenção à posição correta da placa de montagem na parede.

Instale a placa de montagem na parede é como mostrada abaixo.

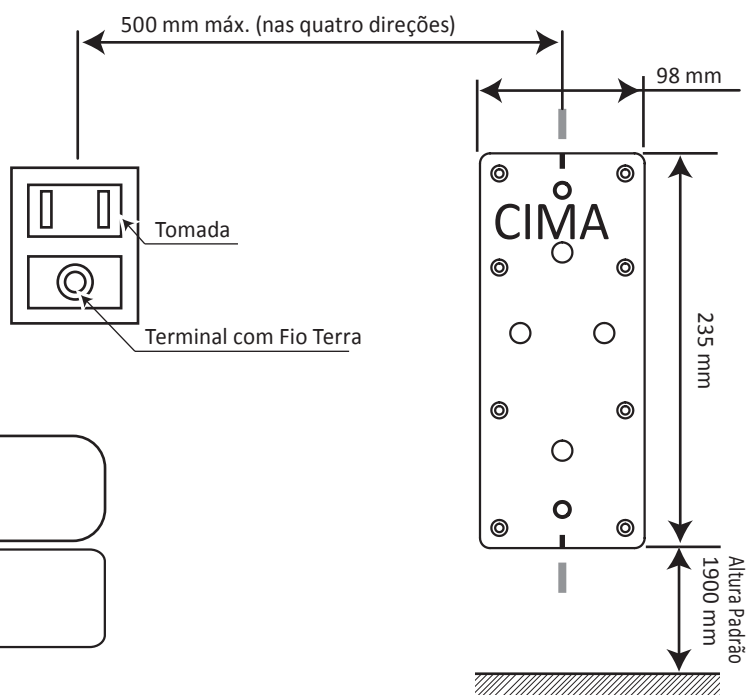

Use a tomada com o fio terra, ou tomada e terminal



CUIDADO

Aterre o produto.

Procedimento de Instalação

Instale a placa de montagem na parede devidamente segundo as seguintes instruções



AVISO

Depois de verificar o material da parede, reforce-a devidamente para instalar o braço do secador.
Não fazer isso pode causar quedas acidentais.

C. Fazer a instalação conforme o material da parede

■ Montagem na parede feita de concreto reforçado



1. Desenhar uma linha perpendicular na parede.
2. Usar a placa de montagem na parede conforme a ilustração, furar quatro buracos (10.5mm Dia. / 60mm - 65mm Prof.) na parede. Verifique que a linha perpendicular chega ao centro tanto dos furos superiores como dos inferiores.
3. Inserir e martelar os parafusos de ancoragem fornecidos nos buracos. Quando fixar a placa de montagem na parede com parafusos, confirme que a linha perpendicular da parede se alinha com o centro dos buracos tanto superiores como inferiores, e que as linhas marcadas da placa de montagem na parede também se alinham com essa linha.

Caso a linha perpendicular na parede não se alinhe com o centro dos buracos, instale a placa de montagem na parede na posição onde a linha a ambos os buracos superiores e inferiores sejam iguais.



CUIDADO

Caso a parede seja feita de material pouco forte, tal como painel de gesso, corte a superfície da parede na posição de montagem na parede, e pregue uma madeira de alta qualidade como madeira compensada. Ignorar essa norma pode fazer com que a placa de parede afunde, ou que os parafusos possam cair.

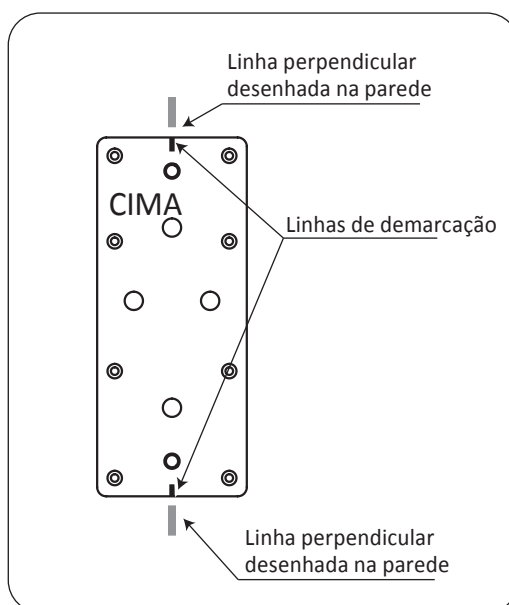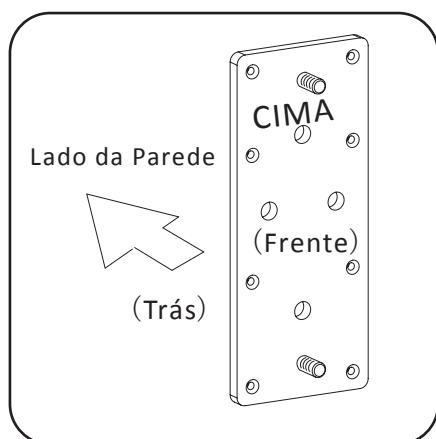

Procedimento de Instalação



CUIDADO

Ao montar a placa de suporte de parede na parede, pregue-a na perpendicular.
Ignorar esse aviso pode causar a inclinação do braço do secador, resultando no uso indevido..

C. Fazer a instalação de acordo com o material da parede

Instalar a placa de montagem na parede devidamente de acordo com as ilustrações.



AVISO

Após verificar o material da parede, reforce a parede devidamente para instalar o braço do secador.
Não fazer isso pode causar acidentes de queda..

■ Montagem em parede de madeira

1. Desenhar uma linha perpendicular na parede.
2. Usar a placa de montagem na parede conforme a ilustração, furar quatro buracos Depois, fixar as partes temporariamente com o parafuso guia fornecido.
3. Certifique-se que a linha de demarcação na placa de montagem na parede se alinha com a linha perpendicular desenhada na parede, e então aperte os parafusos guia fortemente. (Veja a ilustração abaixo)



Caso a linha perpendicular na parede não esteja alinhada com o centro dos buracos, instale a placa de montagem na parede na posição onde a distancia da linha aos buracos superiores e inferiores seja igual.

4. Afixe os parafusos de madeira planos fornecidos (8 partes).



CUIDADO

Afixe os parafusos guia fornecidos e os parafusos de madeira firmemente. Use Todos os parafusos fornecidos. Não fazer isso pode causar acidentes de queda ou derrubamento.

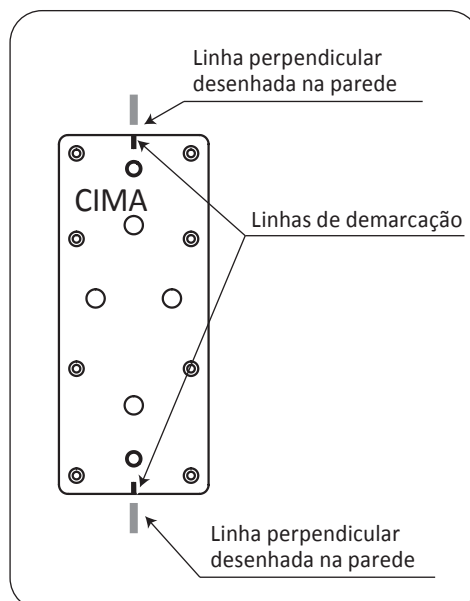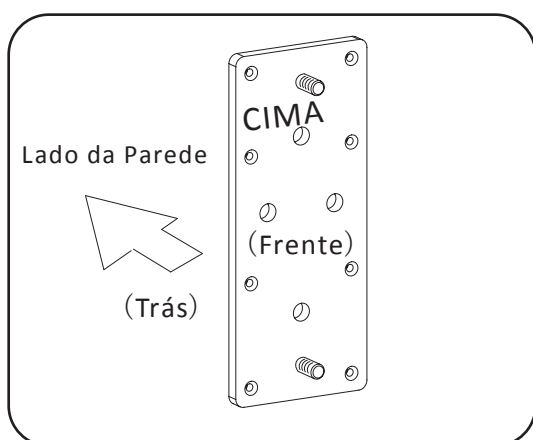


Procedimento de Instalação

2

Instalação do suporte de parede

Instale o suporte de parede na placa de montagem na parede e monte-o na superfície da parede


* Desconecte qualquer suporte existente e use o suporte de parede que vem com o braço do secador.

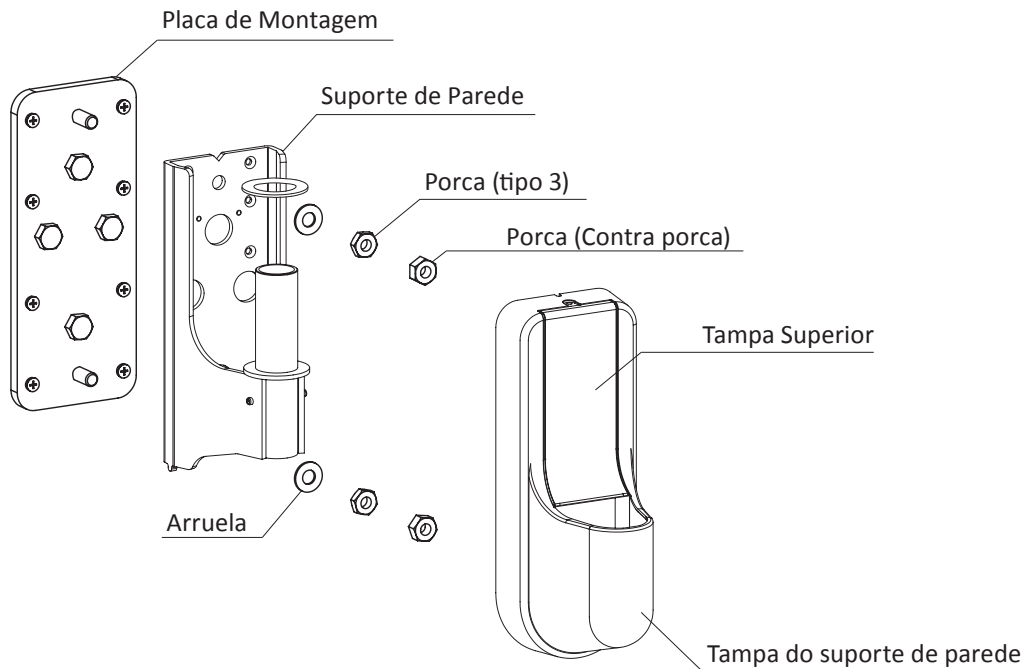

A. Desconectar o suporte da parede

① Desconectar a tampa superior da tampa de suporte de parede.


Insira a ponta de uma chave de fenda plana na abertura da tampa superior e desconecte-a.

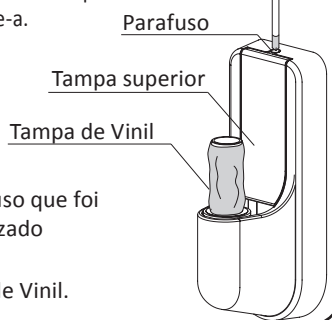

✘ Favor guardar o parafuso que foi removido, pois será utilizado novamente


✘ Não remova a tampa de Vinil.

② Deslize a tampa superior para cima.

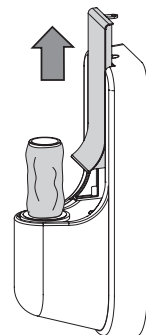


③ Desconecte a tampa do suporte de parede do suporte de parede.

Favor guardar os parafusos, pois serão utilizados novamente.

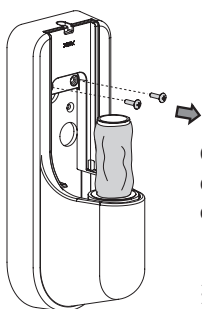

Como demonstrado na ilustração ao lado, remova os dois parafusos do suporte de parede, usando uma chave philips (nr. 2).

✘ Favor guardar os parafusos, pois serão utilizados novamente.

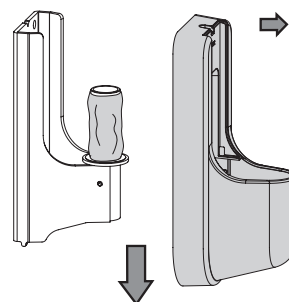

Procedimento de Instalação


B. Prenda o Suporte da Parede na placa de montagem de parede

- 1 Instale o suporte de parede na placa de montagem na parede.



AVISO


Aperte firmemente os parafusos do suporte de parede. Se os parafusos ficarem soltos, o braço pode cair resultando em queimaduras ou ferimentos aos clientes.

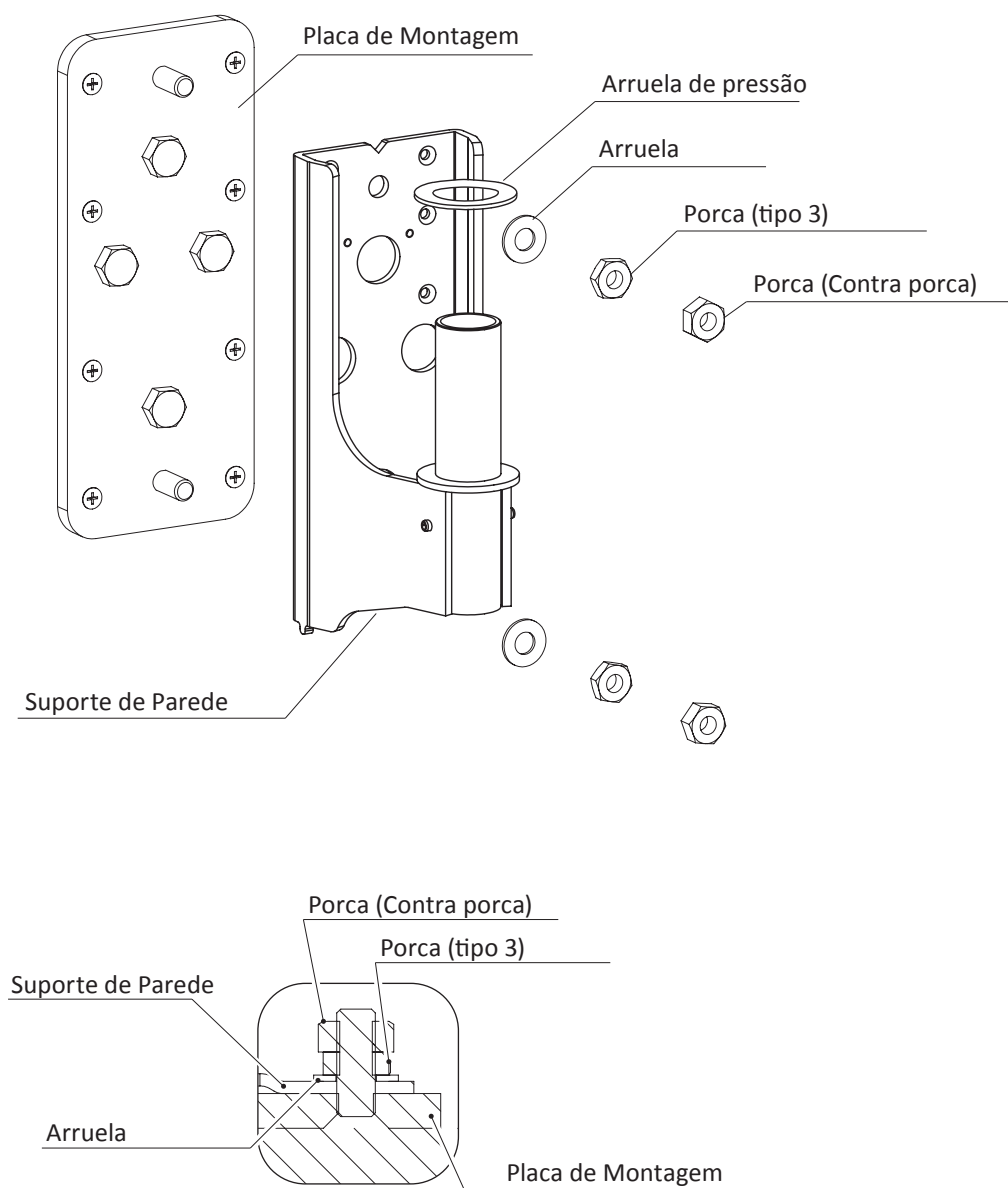


Procedimento de Instalação

C. Instalação da tampa do suporte de parede

- ① Instalar a tampa do suporte de parede ao suporte de parede.
Insira o suporte de parede pela frente e deslize-o para cima.

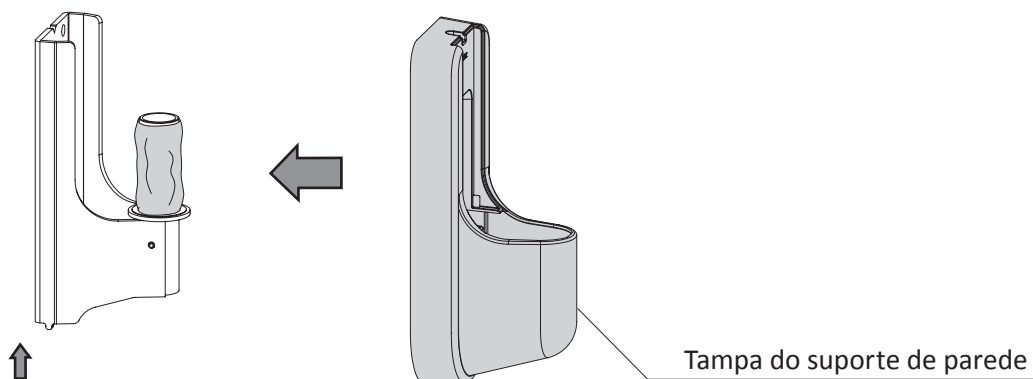



Parafuse o suporte de parede como na ilustração abaixo com os dois parafusos removidos anteriormente (Pg. 10 2-3), usando uma chave philips (nr.2).

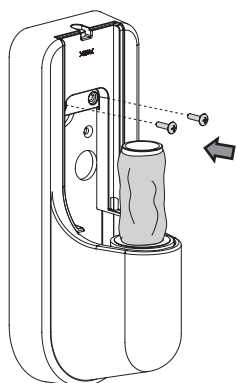

- ② Fixando a tampa superior.

Deslize a tampa superior para baixo e insira-a no suporte de parede.

Parafuse a tampa superior com o parafuso removido anteriormente (Pg. 10 2-1), usando uma chave dre fenda philips (nr.2).

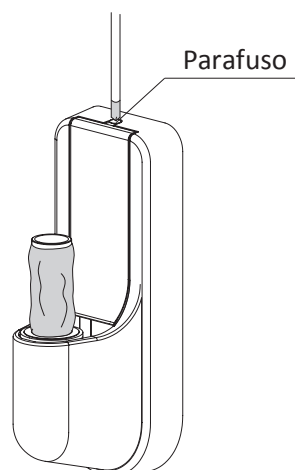
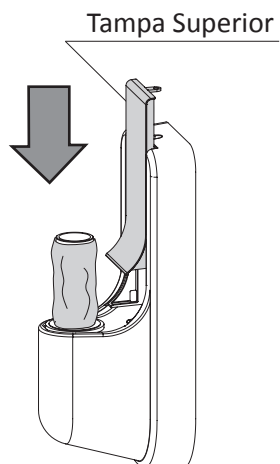


Procedimento de Instalação

3 Instalação do braço do secador

A. Inserindo o pino limitador de rotação


- ① Coloque o braço do processador sobre a caixa de papelão usada para embalagem e ponha o braço horizontal e o braço de equilíbrio em linha reta.
 - ② Parafuse o pino limitador de rotação como a figura abaixo, e insira-o até encostá-lo no anel central. Use uma chave de fenda.
- ※Favor inserir o pino limitador quando o braço horizontal e o braço de equilíbrio estiverem em linha reta.

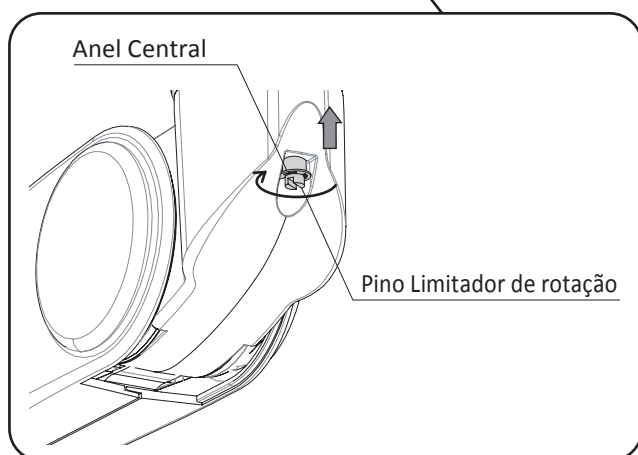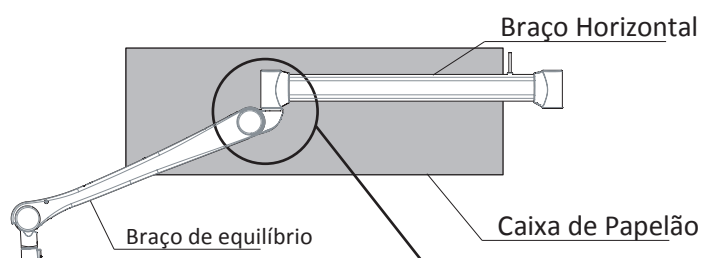

⚠ CUIDADO Se o pino não estiver inserido, o braço horizontal e o braço de equilíbrio poderão interferir e causar danos nas tampas.

B. Instalação do braço do secador

Inserir o suporte da ponta no braço horizontal na haste do suporte de parede.

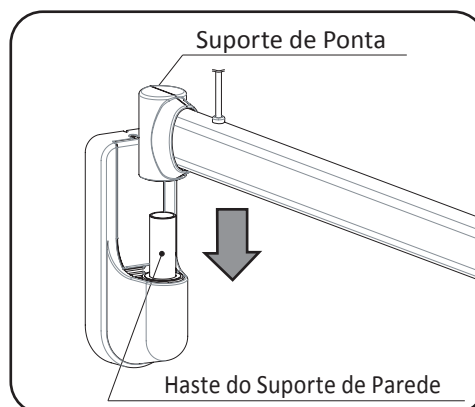

⚠ CUIDADO


Instalar o braço do secador em um espaço estreito pode danificar os aparelhos ou equipamento setiver contato com equipamento à sua volta.

Procedimento de Instalação


4 Instalar o processador no braço do secador

A. Removendo o Gancho


- ① Remova o parafuso da tampa de prevenção de queda usando uma chave philips.
※Favor guardar o parafuso, pois será utilizado novamente.

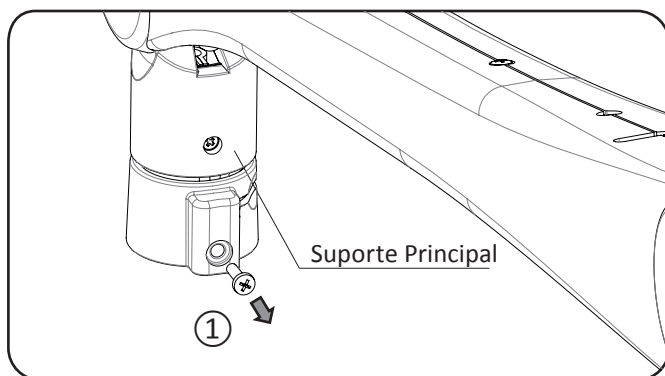

- ② Deslize a tampa de prevenção de queda para cima.
③ Vire-o na direção indicada pela seta.

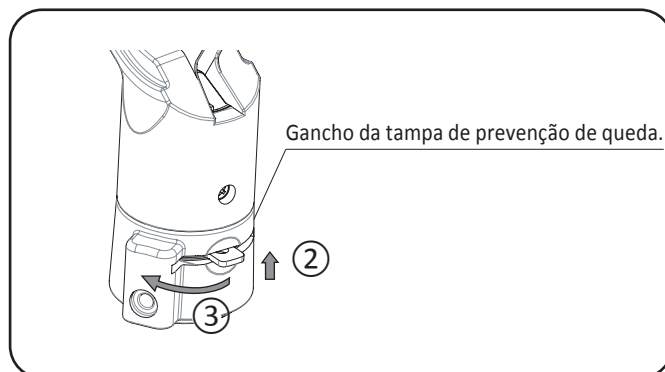

- ④ Detach the hook.
※Favor guardar o gancho removido, pois será utilizado novamente.

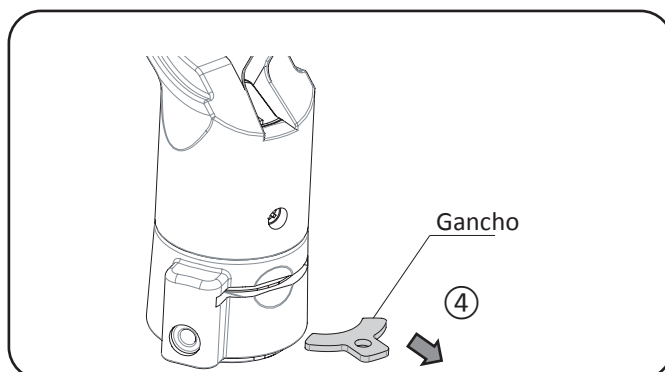


Quando uma substancia química adere ao gancho de cobertura de metal, limpe-o imediatamente com um pano seco, macio. Danos que ocorrem por causa de substancias químicas podem causar a queda da unidade..


Procedimento de Instalação

B. Conectando o aparelho no braço do processador.


- ① Insira o aparelho suspendendo o processador na direção do suporte principal.
※Favor inseri-lo até o ponto no qual o gancho encontrar o encaixe do eixo de rotação.
- ② Insira o gancho que foi removido (na Pg. 14 4-4) no espaço indicado.

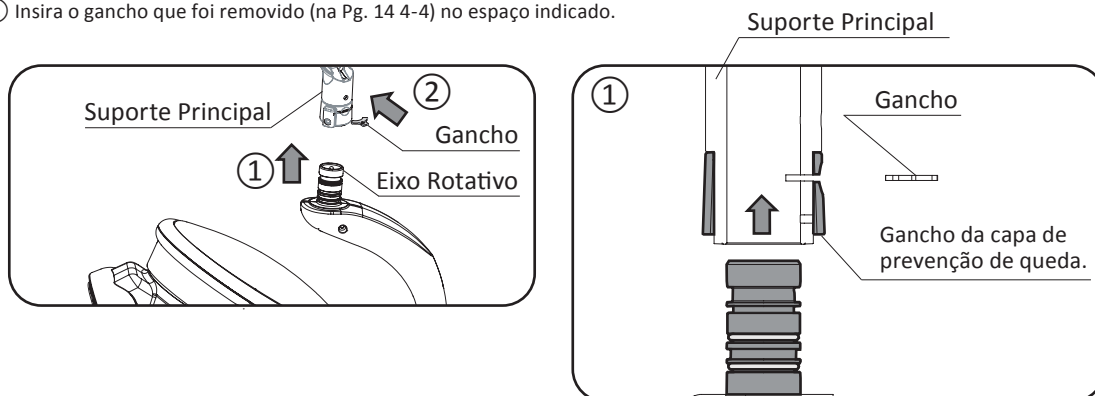

< Conexão terminada >

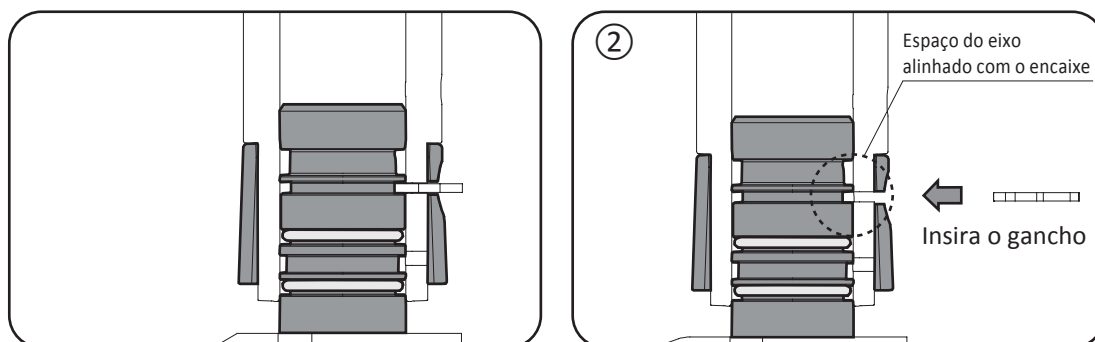

- ③ Vire o gancho da tampa de prevenção de queda na direção da seta.
- ④ Deslize-o para baixo.
- ⑤ Parafuse-o com o parafuso removido (na Pg. 14 4-1), usando a chave philips (nr.2).

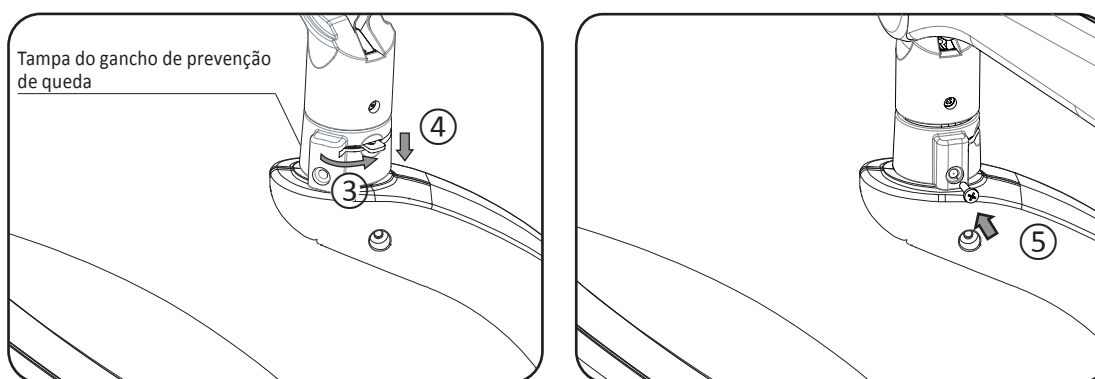

- ⑥ Vire o equipamento suspendendo o braço do secador, e então, tenha a certeza de que a conexão esteja finalizada.





Monte a tampa de metal do gancho depois de instalar o gancho. Inserir o gancho de maneira imperfeita, não apertar o parafuso, ou quebra da tampa causada por apertar excessivamente o parafuso pode fazer o processador cair.

Procedimento de Instalação

C. Desconectar a tampa do braço de equilíbrio

O batente instalado no braço de equilíbrio (que se move na perpendicular) será requerido para manutenção posterior. Monte e fixe a tampa na direção inversa como ilustrado.

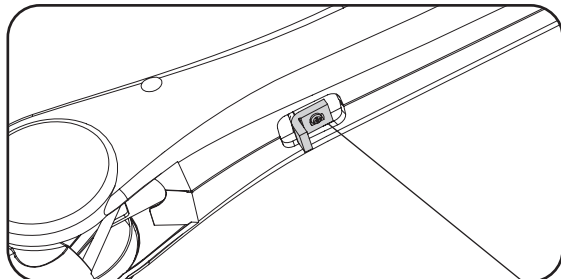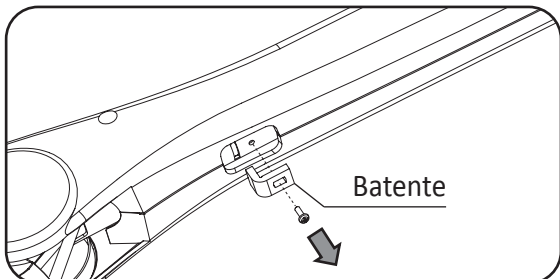


CUIDADO

Após desconectar o batente, sempre verifique a posição superior do braço. Se fizer contato com os aparelhos de iluminação no teto, ajuste -o conforme os procedimentos descritos


" na seção «Ajuste do Braço de Equilíbrio».

Se a rotação estiver difícil ou duro, favor desaperte o pino limitador de rotação o qual está inserido na Pg. 13 1-2) aproximadamente 1 volta, usando a chave de fenda.

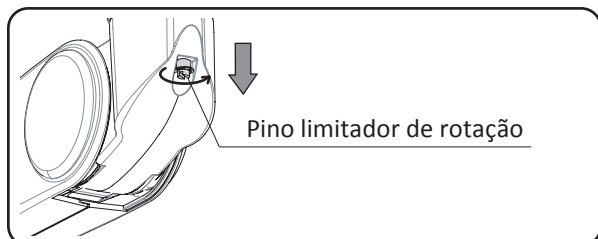

D. Verifique a operação

Após inserir a tomada na parede e aterrar o produto, verifique se o produto funciona sem problemas.

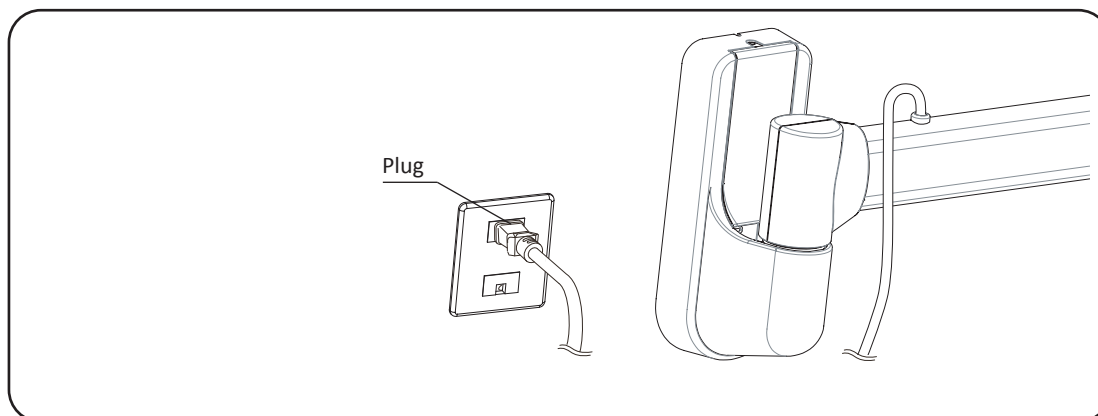

Ajuste do Braço de Equilíbrio

A barra de ajuste é embalada junto o produto e o manual de operação.


1. Ajustar o ângulo de elevação do braço de equilíbrio.

Se o teto for baixo ou se o braço de equilíbrio interferir com o equipamento de iluminação, ajuste o ângulo de elevação do braço de equilíbrio.

Desconecte a tampa do buraco de ajuste e gire o parafuso de ajuste na direção contra horário para parar o braço na altura especificada. O ajuste difere dependendo do ângulo



Certifique-se que o braço de equilíbrio não entra em contato com nenhum outro equipamento, tais como aparelhos de iluminação no teto, quando o braço estiver na posição superior limite. Instalar o braço sem verificar o estado permite que o braço entre em contato com o equipamento de iluminação resultará em dano.

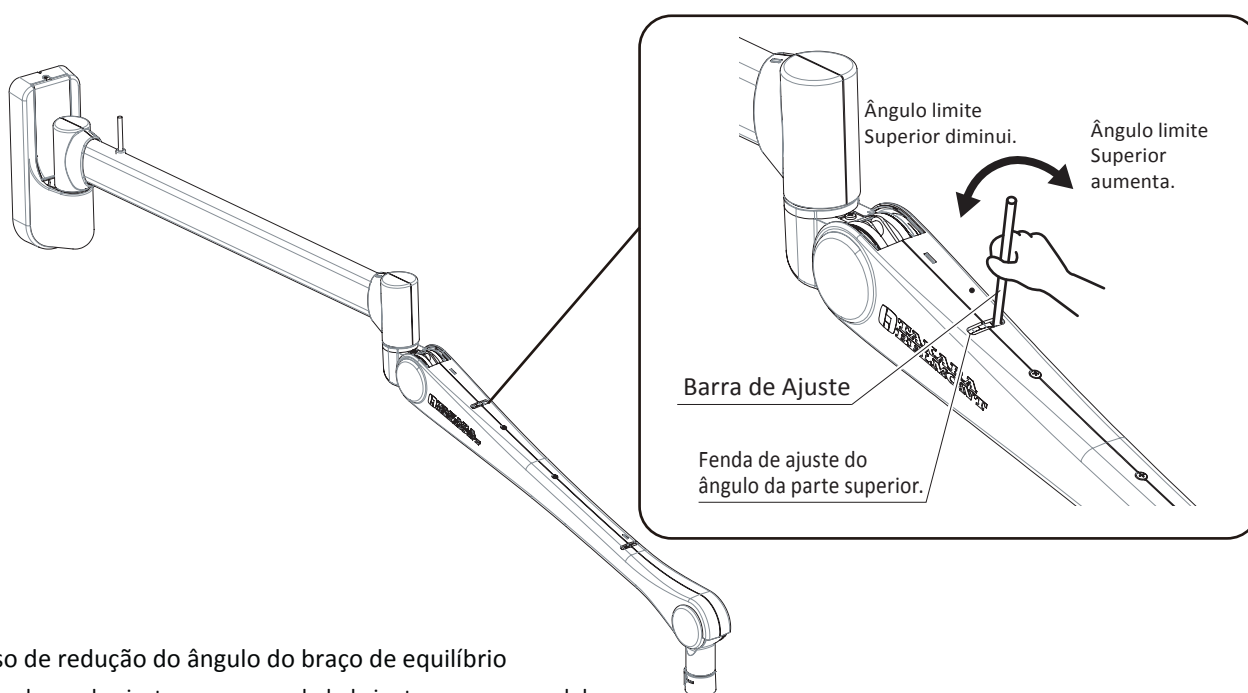


(A) No caso de redução do ângulo do braço de equilíbrio

- ① Use a barra de ajuste que vem embalada junto com o manual de operação.
- ② Mova o braço de cima para baixo e em seguida, posicione-o de forma que a fenda do parafuso de ajuste possa ser vista na fenda do ângulo da parte superior .
- ③ Insira a barra de ajuste na fenda do parafuso de ajuste, e gire na direção "go down "(diminui). (Confira na ilustração acima)
※Visto que a quantidade de ajuste não é constante, cheque o equilíbrio toda a vez que o parafuso for girado.

(B) No caso de aumento do ângulo do braço de equilíbrio.

- ① ② Siga os mesmos procedimentos mencionados no item (A) acima.
- ③ Insira a barra de ajuste na fenda do parafuso de ajuste e gire na direção "go up". (Confira na ilustração acima)
※Visto que a quantidade de ajuste não é constante, cheque o equilíbrio toda a vez que o parafuso for girado.

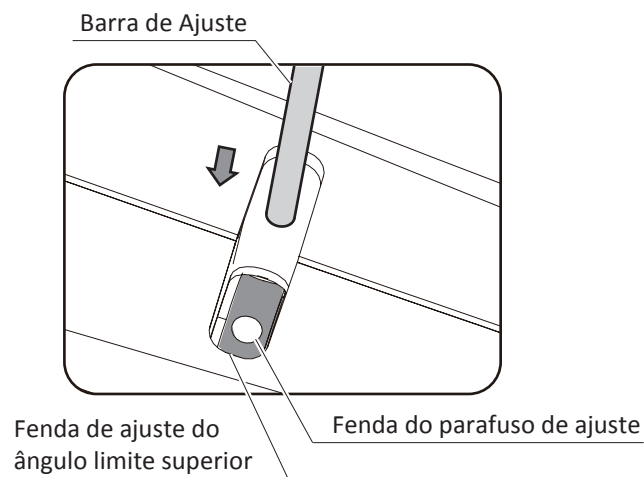

Ajuste do Braço de Equilíbrio

2. Ajuste o equilíbrio do braço de equilíbrio.

Se o secador ou o processador montado no braço de equilíbrio não estiver equilibrado na posição especificada, ajuste o equilíbrio.

※O equilíbrio pode ser ajustado facilmente.

(A) Caso o aparelho suspenso vá para cima a partir da posição do limite inferior.

- ① Desconecte a tampa do braço e remova a barra de ajuste.
- ② Insira a barra de ajuste no buraco do parafuso de ajuste e gire na direção (-).
Como a quantidade do ajuste não é constante, verifique o equilíbrio cada vez que o parafuso for girado.


(B) O aparelho suspenso desce da posição limite superior.

- ① Mova o braço de equilíbrio para cima e para baixo e fixe na posição onde o parafuso de ajuste pode ser visto em qualquer dos buracos (Veja a ilustração à direita).
- ② Insira a barra de ajuste no buraco do parafuso de ajuste e gire na direção (+).
Como a quantidade do ajuste não é constante, verifique o equilíbrio cada vez que o parafuso for girado.




CUIDADO

Se o ajuste de equilíbrio estiver imperfeito, o aparelho suspenso não poderá ser mantido numa posição específica, o que faz com que a unidade principal abaixe durante a prática, resultando em queimaduras ou ferimentos aos Funcionários.

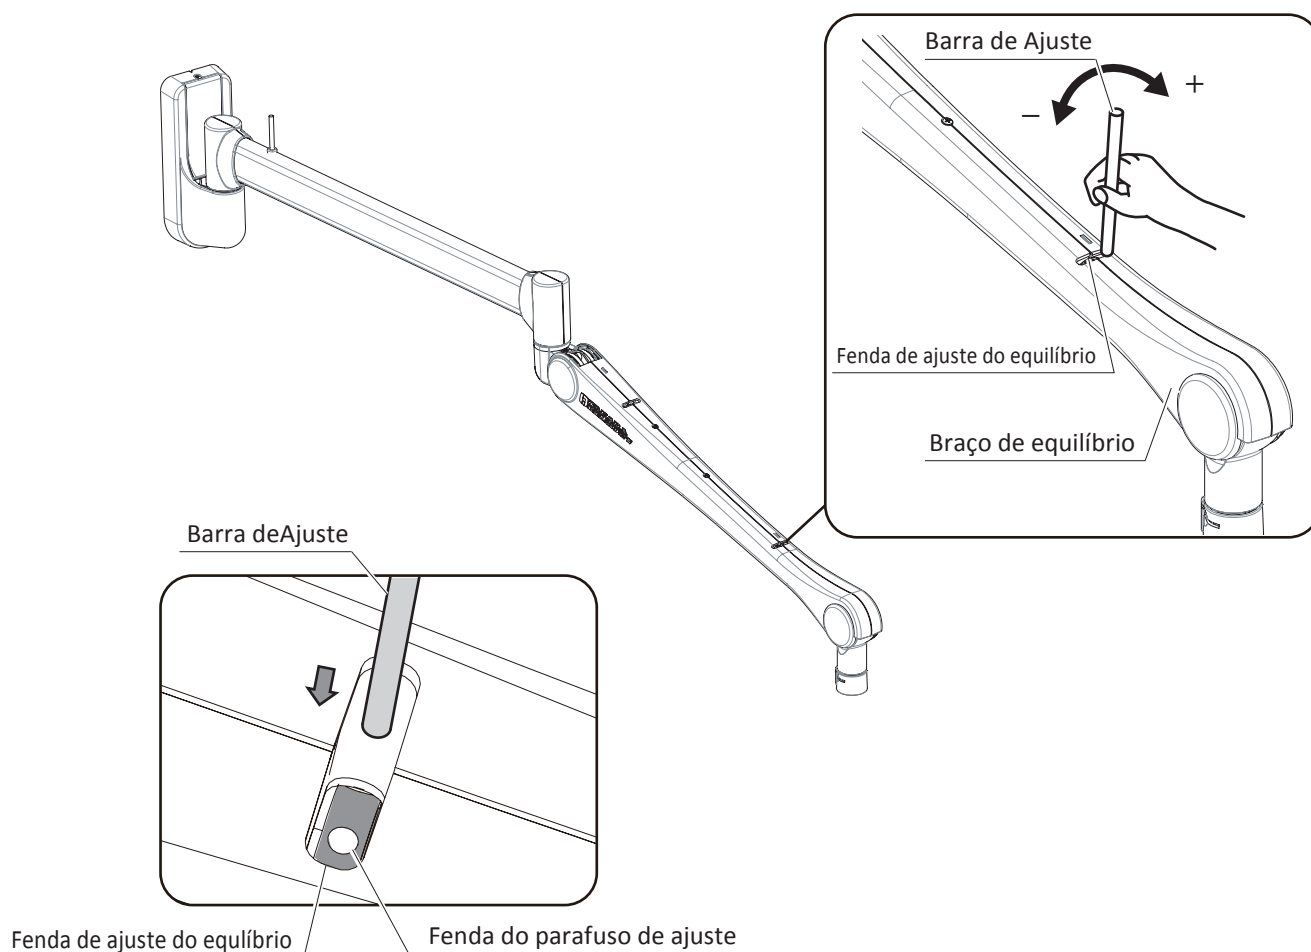


Procedimento de Operação

1. Manter o aparelho (processador ou secador) montado na ponta guia do braço do secador e movê-lo para a posição do cliente.

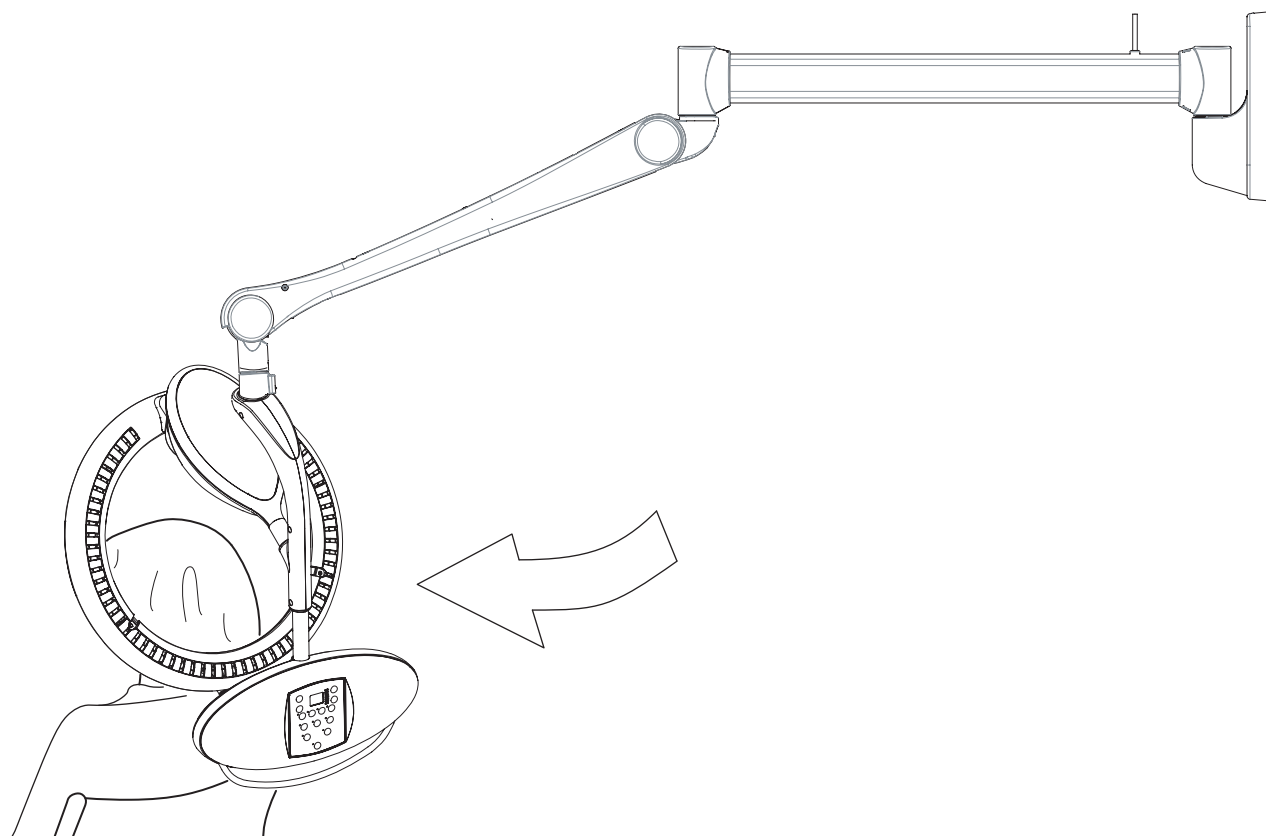

2. Após usar o aparelho, dobre o braço do secador.

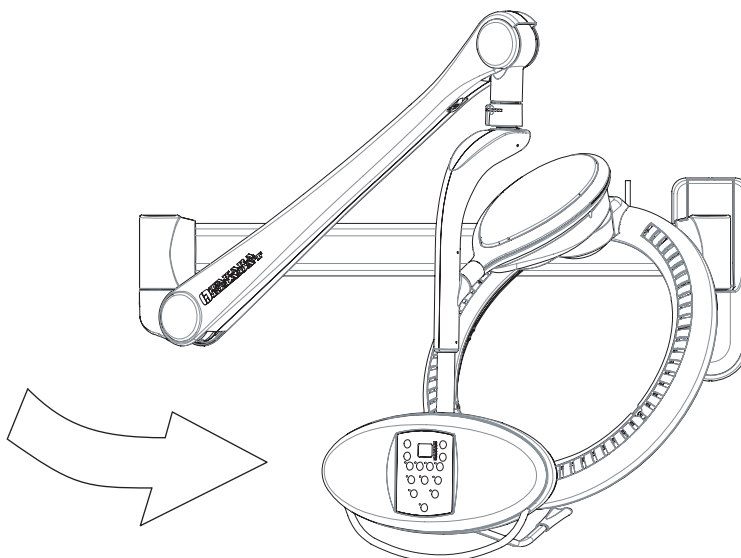



CUIDADO

Ao montar o produto, preste atenção para que o braço do secador ou aparelho não tenha contato com as instalações a seu redor ou com o pessoal. Além disso, mova o produto segurando o produto pela alça, mova-o lentamente e com segurança. Não seguir essa regra pode causar queimaduras ou ferimentos devido a dano ao produto

Cuidados e Manutenção

Certifique-se que a tomada está desconectada da parede fazer a manutenção e limpeza do produto.

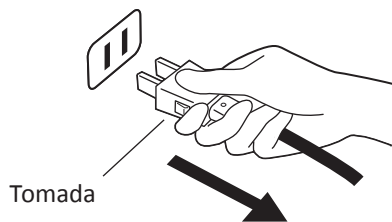

Respingar água no painel de controle ou partes de metal podem resultar em falha ou enferrujamento. Seque imediatamente o produto com um pano macio.




O produto não deve ser exposto a humidade e água.


As partes de plástico, chapeadas, ou pintadas devem ser limpas com um pano seco e macio.



Quando contaminação fixa ou óleo aderir ao produto, limpe-o com um pano humido com detergente neutro diluído em água

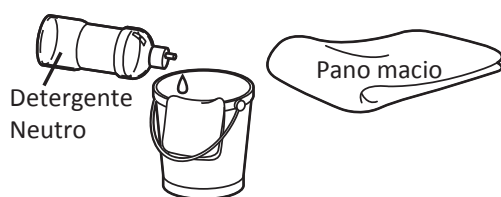

Nunca use com substâncias químicas voláteis como thinner, álcool, gasolina e querosene; detergentes com materiais orgânicos; detergentes ácidos, alcalinos ou a base de cloro; e cera contendo abrasivos, esponjas, esfregão, etc.

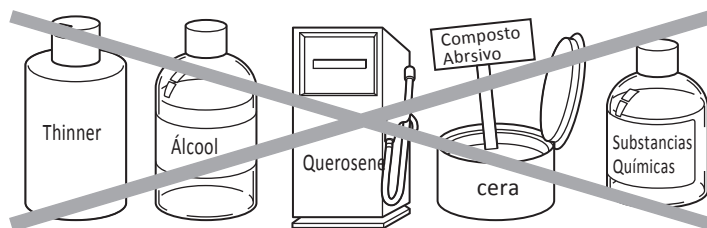

Procedimento de Inspeção Diária



AVISO

Faça a inspeção diária de acordo com as seguintes diretrizes. O uso contínuo sem fazer a inspeção diária pode resultar em falha ou acidentes.


Para usar o produto de maneira segura, faça as seguintes inspeções.

■ Artigos de Inspeção Diária (Verificação Pré-operação)

Artigo de Inspeção	Procedimentos de Inspeção	Se os resultados da inspeção forem inaceitáveis
<input type="checkbox"/> Marque aqui se não houver deformação, quebra, ou deterioração na tomada ou fio elétrico.	Verificações antes de usar o produto: <input type="checkbox"/> Não há deformação, quebra, ou deterioração da tomada ou fio elétrico. Verificação enquanto o produto estiver funcionando (isso é limitado se não houver deformação, quebra, ou deterioração da tomada ou do fio elétrico.) <input type="checkbox"/> A tomada ou fio elétrico pode esquentar quando está deteriorado. Enquanto o produto estiver sendo usado, toque a tomada e o fio elétrico com a mão para ter certeza que não estão quentes.	Há a possibilidade de choque elétrico ou queimaduras devido a incêndio ou descarga elétrica. Como algumas partes devem ser trocadas, pare de usar o produto, desligue da tomada, e entre em contato imediatamente com o revendedor mais próximo ou a Takara Belmont diretamente.
<input type="checkbox"/> Certifique-se que o suporte de parede não está solto.	Mova o aparelho montado no braço do secador e verifique a ação.	Se você suspeitar que algo está errado, como o suporte balançando na base da parede, desligue a tomada e entre em contato imediatamente com o revendedor mais próximo ou a Takara Belmont diretamente
<input type="checkbox"/> Verifique se o aparelho montado no braço do secador não está solto.	Mova o aparelho montado no braço do secador e verifique a ação.	Se você suspeita que alguma coisa está errada tal como o braço balançar na parte da conexão, desligue a tomada e entre em contato imediatamente com o revendedor mais próximo ou a Takara Belmont diretamente
<input type="checkbox"/> Verifique se o braço do secador funciona em segurança sem nenhum problema.	Mova o aparelho montado no braço do secador e verifique a ação.	Se você suspeitar que algo está errado, desligue a tomada e entre em contato imediatamente com o revendedor mais próximo ou a Takara Belmont diretamente.

Dimensões e Especificações

[Unidade : mm]

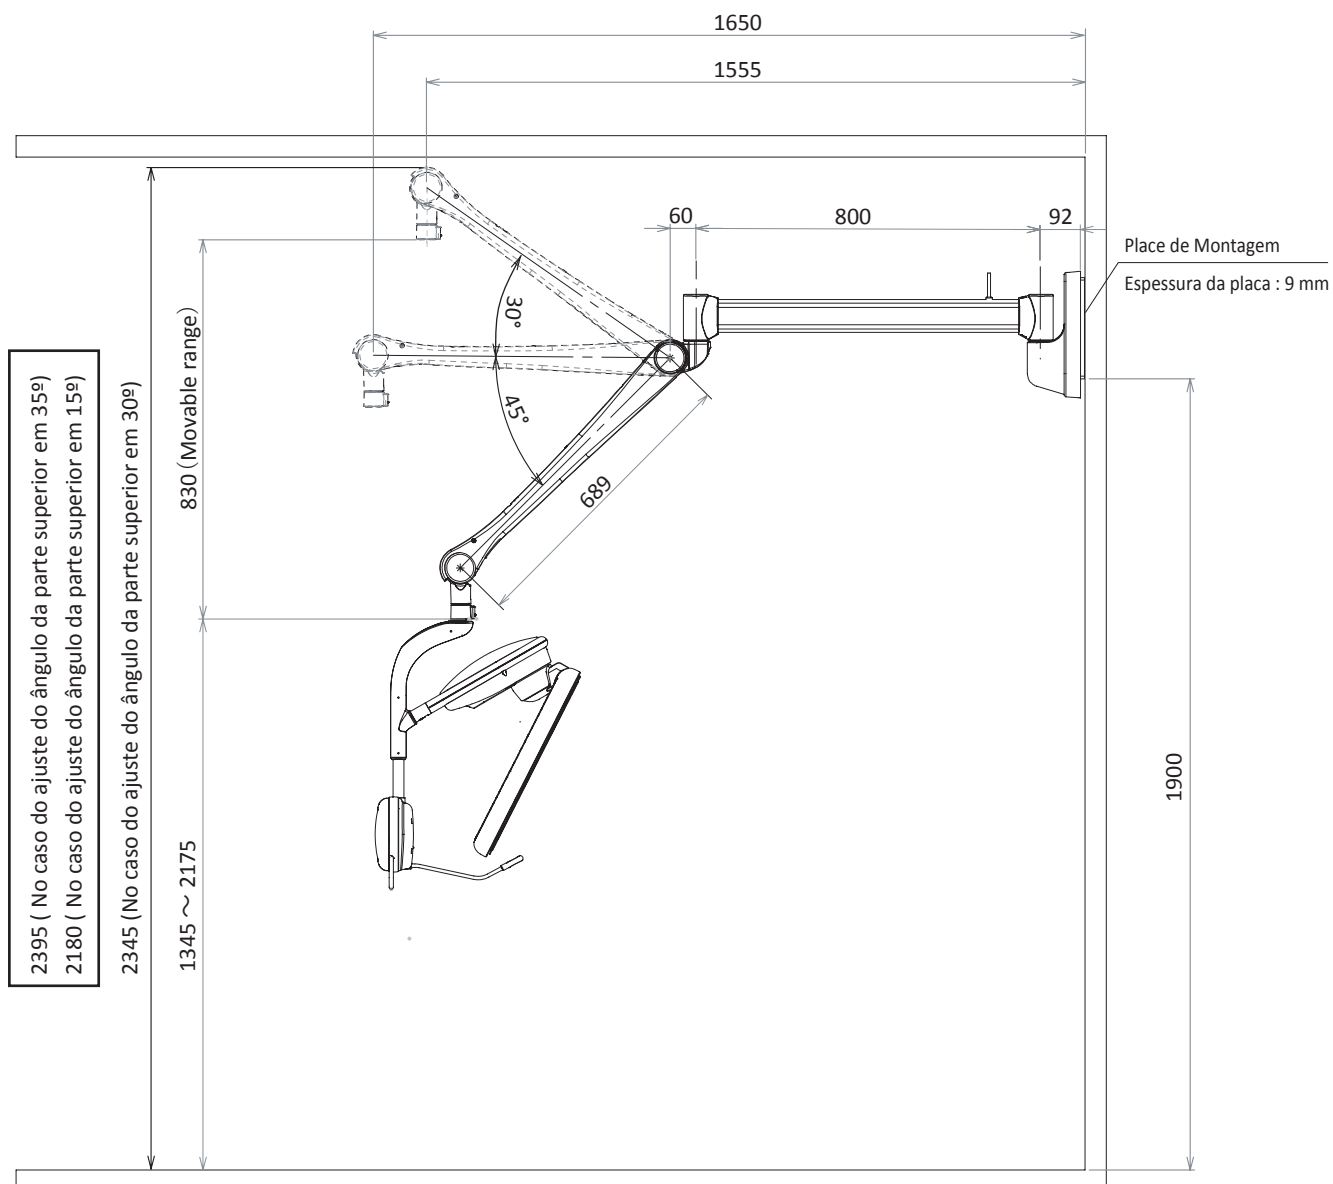


* Os valores são valores de referencias quando a ponta inferior da placa de montagem na parede estiver instalada a uma altura de 1900 mm do chão.

Modelo No.	AY-DRASN
Peso	10.0kg
Suspended device weight range	7.5kg ~ 10kg
Upper-limit angle adjustment range	15° ~ 35°
Limites de Temperatura da Operação	10°C ~ 40°C
Limites de Humidade da Operação	30% ~ 75%RH
Comprimento do Fio Elétrico	1 m

Dimensões e Especificações

[Unidade : mm]

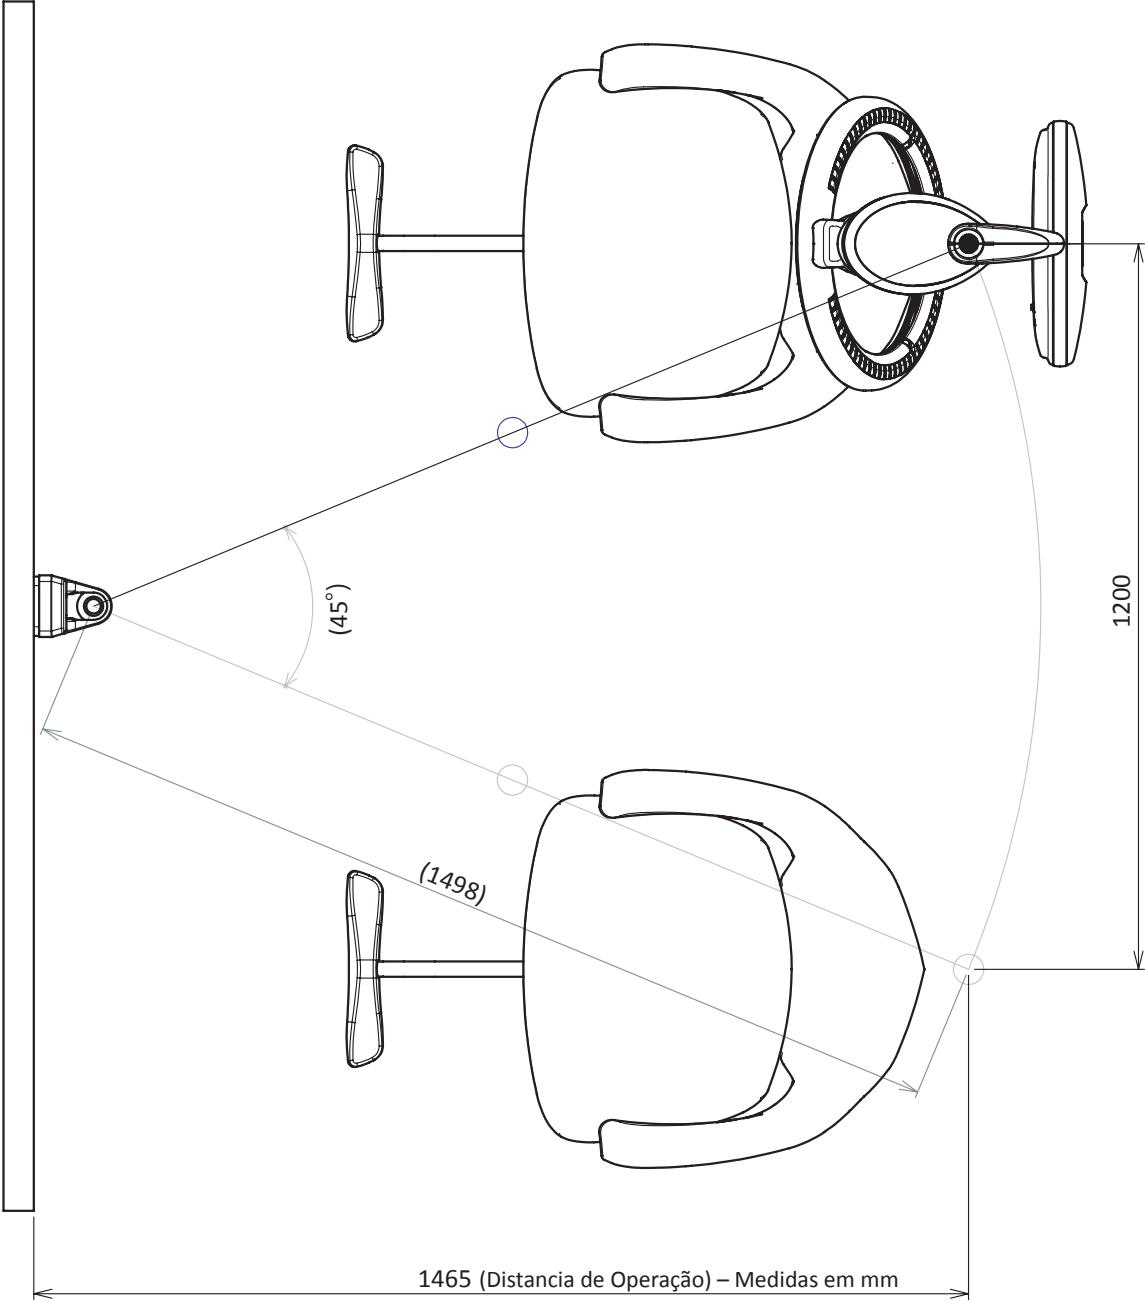

Placa de Montagem na Parede

[Unidade : mm]

Buraco para afixar
parafuso de madeira
(8 buracos/rebaixamento)

CIMA

Parafuso guia
Buraco para afixar o
parafuso ancora

(4 buracos)

118

70

58

50



CUIDADO

A altura do ponto de instalação
será decidida de acordo com a
ilustração acima.
Ignorar esta advertência pode
causar o uso indevido do
Produto.

**TAKARA
BELMONT**

Takara Belmont para América do Sul

Rua Treze de Maio 1315, São Paulo, Brasil
TEL. (11) 3147-4040
www.takarabelmont.com.br

Impresso no Japão

Standard Height
1900 (From the floor)