


# SPA MIST II

## GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO

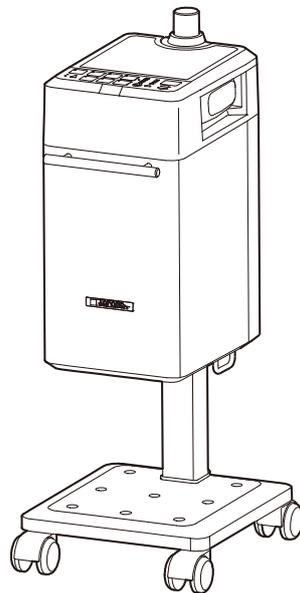




Para obtener más detalles e información sobre la seguridad, consulte las instrucciones de funcionamiento.

<https://beauty.takarabelmont.co.jp/manual-site/>



# 1 Panel de control

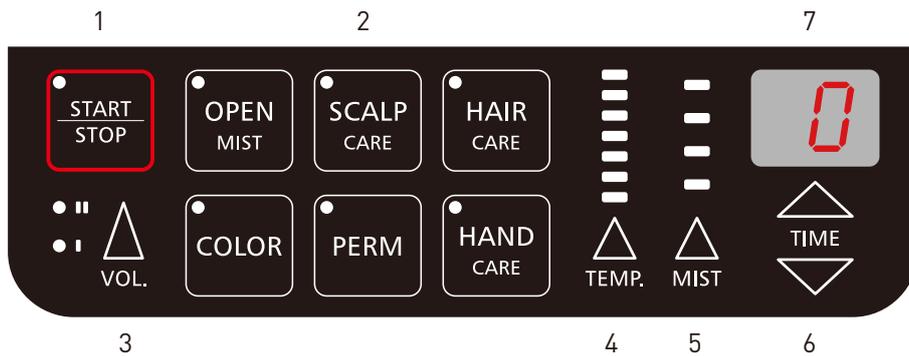

## 1 Tecla de encendido/apagado



## 2 Tecla de selección de modo



Enjabonado/masaje con agentes químicos



Agente ondulador/agente rizador para permanentes por calor



Tinte ácido para el cabello  
\*Tiempo de enfriamiento: 5 min



Tratamiento/agente ondulador/ agente rizador para permanentes por calor



Tratamiento anticaspa con agente de limpieza de caspa



Cosmética para el cuidado de las manos

## 3 Tecla de volumen



Silencio




Nivel 1




Nivel 2

## 4 Tecla de nivel de temperatura

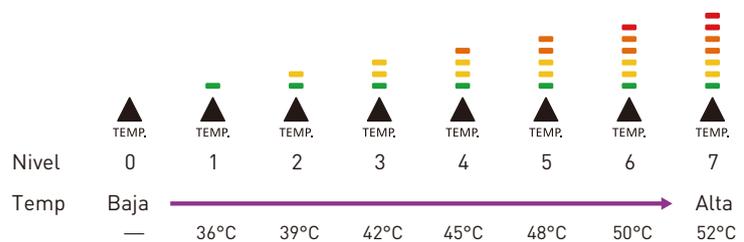

## 5 Tecla de nivel de bruma

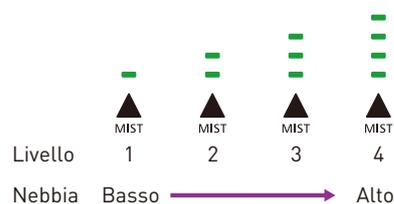

## 6 Teclas de ajuste del tiempo



## 7 Visor

Indicación de estado



Indicación de tiempo



Enfriamiento y tiempo restante



Escasez de agua en la botella de suministro de agua. Vuélvala a llenar con agua destilada.



Hay demasiada agua en la máquina



Precalentamiento

Indicación de error



Error de la unidad de detección de temperatura Error del calentador




Error de la unidad de detección de temperatura



Error de la unidad de detección del nivel de agua Error del interruptor del flotador

## 2 Preparación

- 1 Coloque la unión N del gorro en el gorro de bruma (opcional).

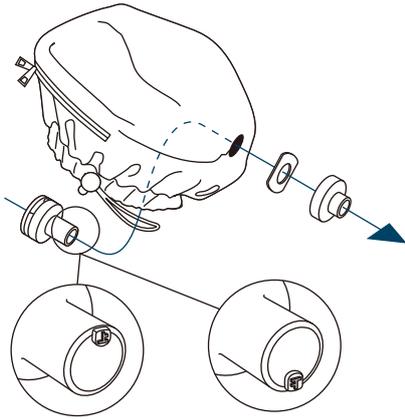

- YUME y tobera de bola de bruma abierta
- Champú trasero y YUME
- Silla de peinado




- CALME y la silla para hombres

- 2 Vierta agua destilada en la botella de suministro de agua.

1. Quite el tapón de la botella de suministro de agua y vierta agua destilada.

 **PRECAUCIÓN**


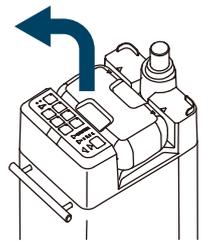


2. Cierre el tapón de la botella de suministro de agua.




3. Vacíe el depósito de drenaje y asegúrese de que la llave de vaciado esté cerrada.

Vacío →

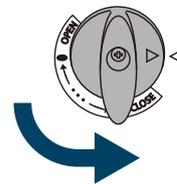
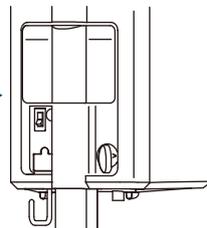


4. Inserte la botella de suministro de agua en la parte superior de la unidad.


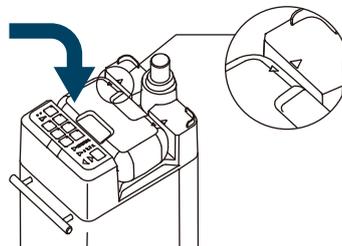


### 3 Procedimientos de utilización



- 1 Inserte la manguera flexible en la tobera de escape.

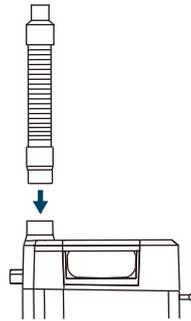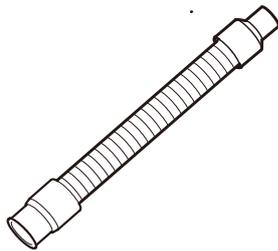

- 2 Coloque la unidad principal detrás del cliente.

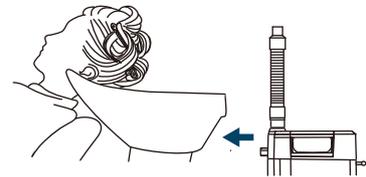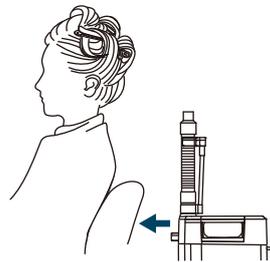

- 3 Enchufe el aparato y encienda la alimentación.

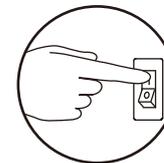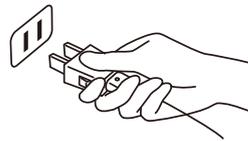

ACTIVADO  
DESACTIVADO

- 4 Pulse la tecla del modo que desee utilizar.



Enjabonado/masaje con agentes químicos  
\*NO utilice el gorro de bruma.



Permanente por calor agente ondulador/agente rizador  
\*Se puede utilizar un gorro de bruma opcional.



Tinte de cabello  
\*Tiempo de enfriamiento: 5 min  
\*Se puede utilizar un gorro de bruma opcional.



Tratamiento  
\*Tiempo de enfriamiento: 2 min  
\*Se puede utilizar un gorro de bruma opcional.



Tratamiento anticaspa con agente limpiador de caspa  
\*Se puede usar un gorro de bruma opcional.






Cosmética para el cuidado de las manos  
\*Se puede utilizar una cubierta opcional.

- 5 Pulse la tecla de encendido/apagado para iniciar el precalentamiento.



### 3 Procedimientos de utilización


Coloque el gorro de bruma e introduzca la manguera flexible en la junta N del gorro.

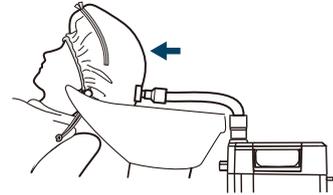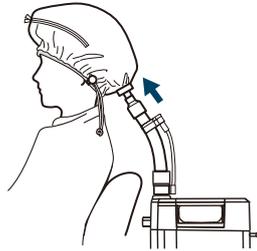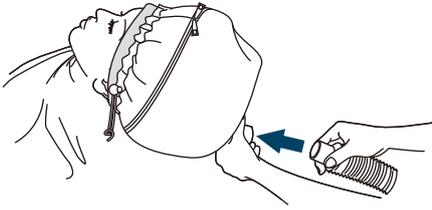

6 Pulse la tecla de encendido/apagado para iniciar la operación.



7 Durante el funcionamiento.

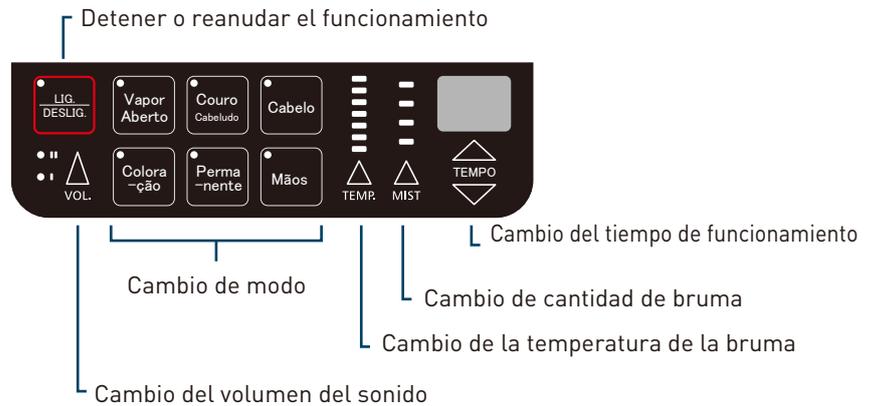

8 Enfriamiento.



9 Fin del tiempo.




### 3 Procedimientos de utilización


- 10 Apague la alimentación después de finalizar el trabajo.




- 11 Vacíe el agua acumulada en el depósito de drenaje.

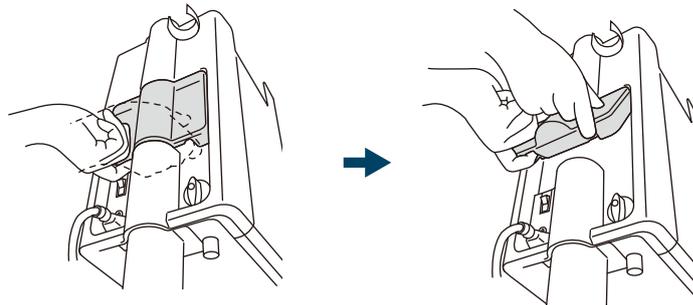

- 12 Drene el depósito de agua después del uso.

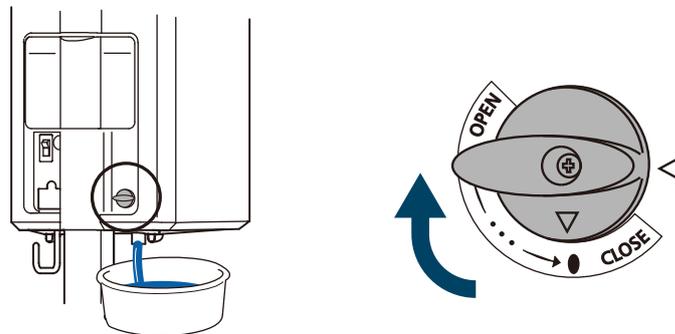

- 13 Ajustar la manguera flexible.

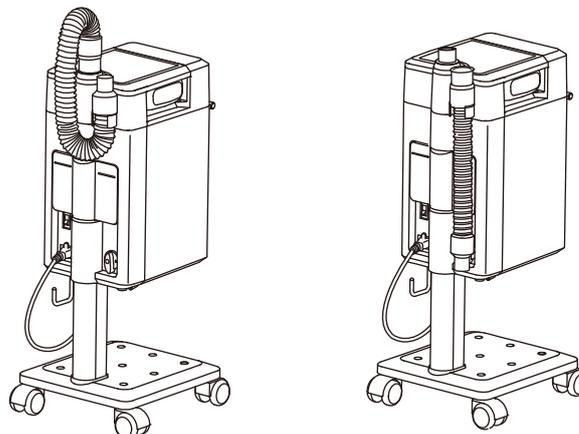


## 4 Colocación/extracción del gorro de bruma

### 1 Al utilizar un ajuste de retrolavado.


#### Colocación del gorro de bruma

1

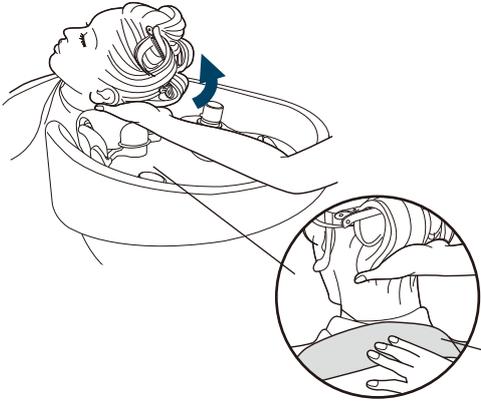

Cinta para el pelo


2

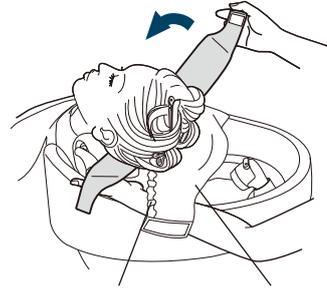

Protección de goma


Gorro de bruma

3

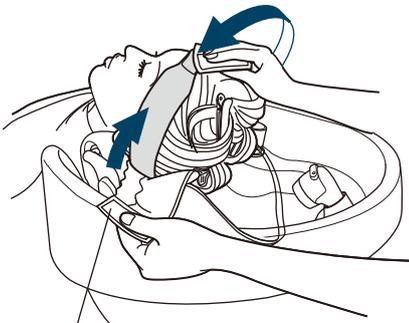


Cierre de velcro

4

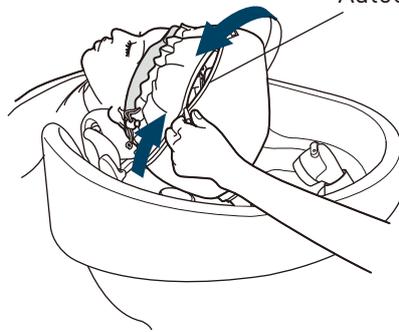


Autocierre

5

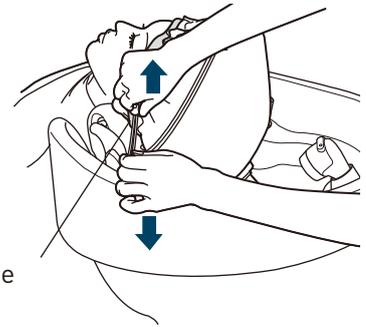


Tope

6

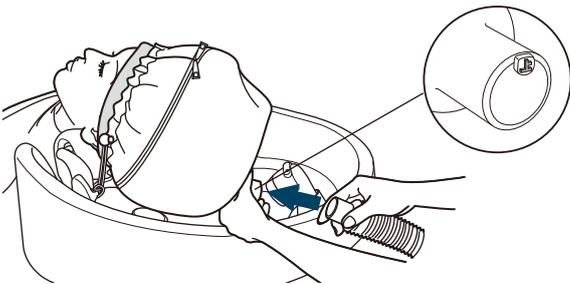


7

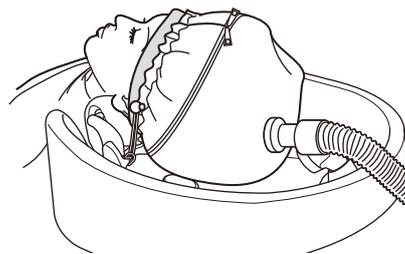

#### Extracción del gorro de bruma


1

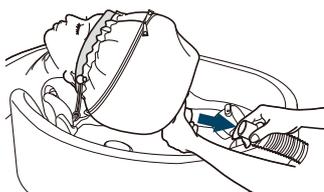

2



3

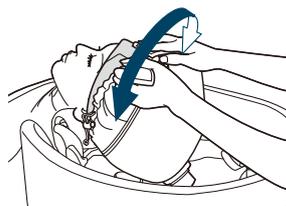


4




## 4 Colocación/extracción del gorro de bruma

2 Al usarlo en el centro de peinado.

### Colocación del gorro de bruma

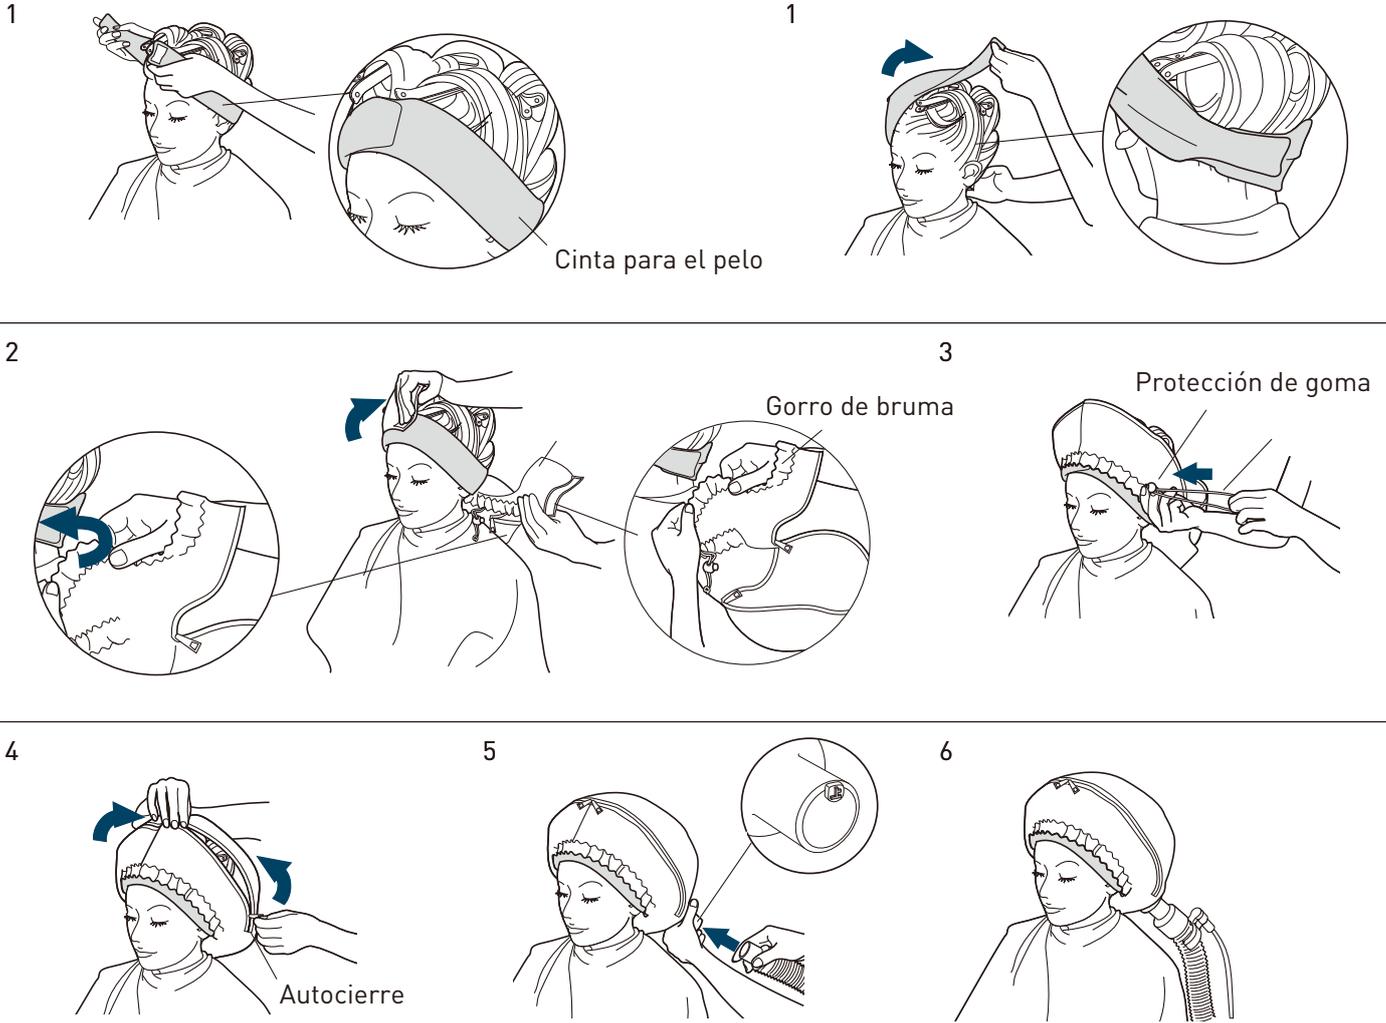

### Extracción del gorro de bruma

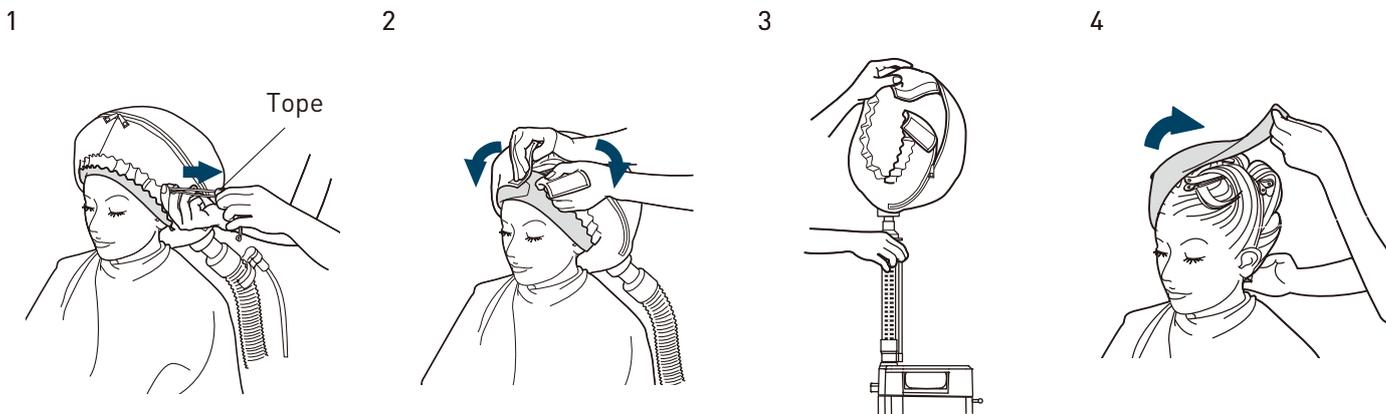

Video



**TAKARA COMPANY EUROPE GmbH**

Berner Strasse 18, 60437

Frankfurt am Main, Germany

TEL : +49-69-506878-0

FAX : +49-69-506878-20



**TAKARA BELMONT CORPORATION**

2-1-1, Higashishinsaibashi, Chuo-ku, Osaka, 542-0083, Japan

TEL : 81-6-6213-5945

FAX : 81-6-6212-3680

