


3. Verificação da Eficácia do Cartucho




O cartucho pode purificar até 300 litros de água.
Use o Verificador de Purificador para checar se o purificador de água ainda está purificando devidamente segundo as instruções abaixo.

- (1) Pegue um copo de água purificada.
- (2) Coloque 1 colher do Verificador no copo e mexa.
[Use a colher fornecida.]
- (3) Se a água tomar azul, o cartucho ainda esta bom.
- (4) Se a água tornar roxo, o cartucho deverá ser substituído.

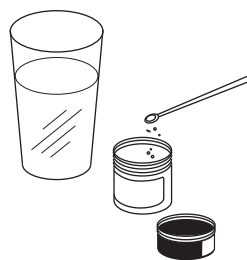


Verificador de Purificador

4. Como Substituir o Cartucho
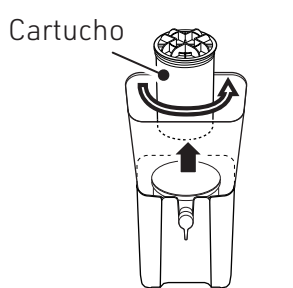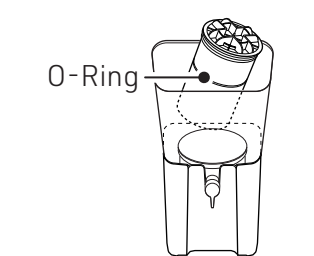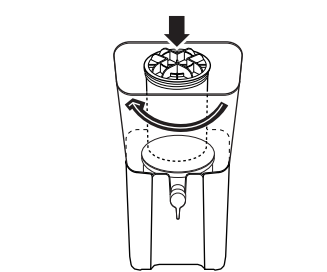
<p>(1) Gire a maçaneta no topo do cartucho no sentido anti-horário para soltar o cartucho.</p> 	<p>(2) Retire o cartucho do tanque</p> 	<p>(3) Insira o novo cartucho no tanque e gire a maçaneta no sentido horário para aperta-lo.</p> 
--	---	--

[3] Manutenção


Esvazie o tanque de água após cada dia de trabalho

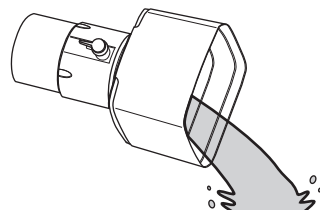

**TAKARA
BELMONT**

Purificador de Água

TJ-6

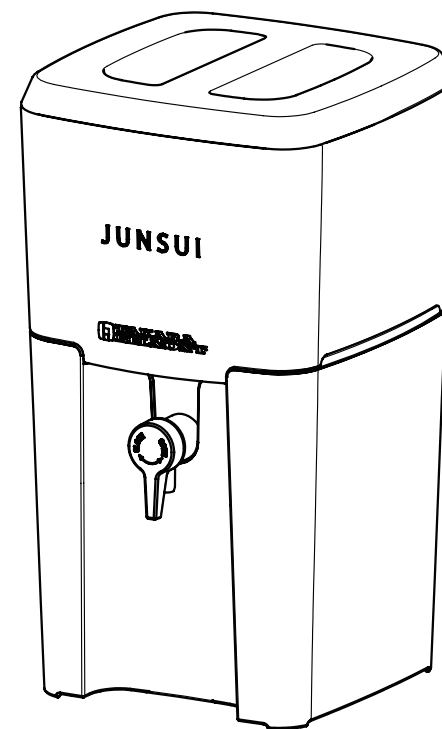


Instruções de Uso

**TAKARA
BELMONT**

Versão 2ª
Julho-2023
1A0Z53A0

[1] Componentes Principais & Especificações

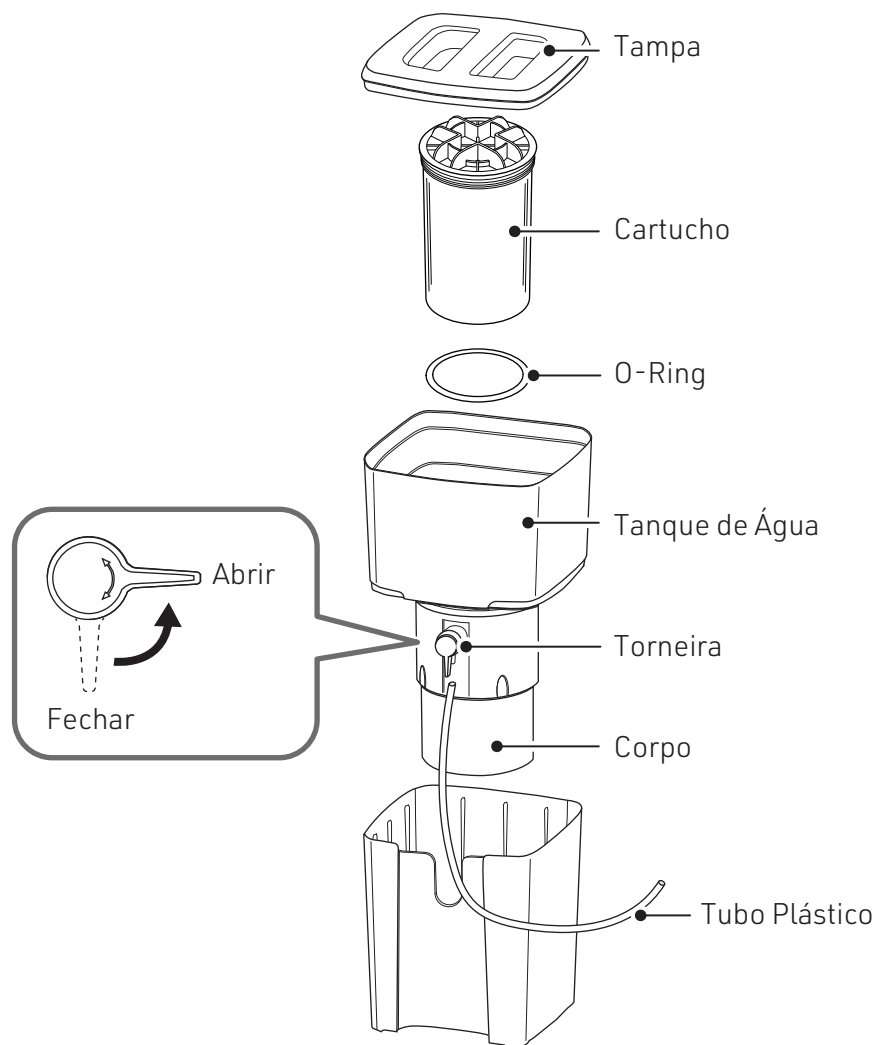

Capacidade do Tanque	3 litros
Vida Útil do Cartucho	aproximadamente 300 litros
Comprimento do Tubo Plástico	600 mm
Dimensões do Corpo	Altura 315 mm
.....	Largura 180 mm
.....	Profundidade 180 mm
Peso	1.6 kg


[2] Instruções de Uso

1. Remoção de Ar


Ar no interior de cartucho dificulta a circulação de água no interior do mesmo.

Quando o Purificador de Água TJ-6 for utilizado pela primeira vez, ou após a troca do cartucho, o ar dentro do cartucho precisa ser removido.


(1) Coloque 5 copos (aproximadamente 600 ml) de água limpa dentro do tanque.

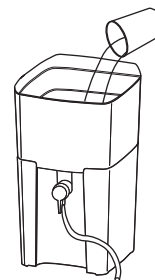

(2) Abra a torneira girando a no sentido anti-horário, água sairá pelo tubo plástico.

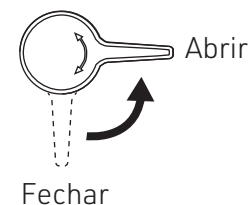


(3) Após 1 minuto, gire a torneira no sentido horário para fechar a mesma.

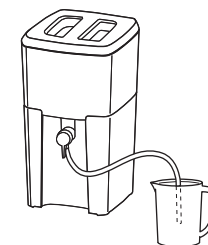

2. Como Purificar a Água

(1) Encha o tanque com água de torneira.

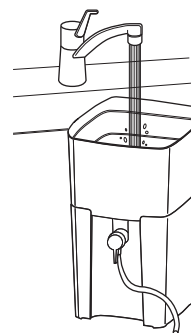

(2) O recipiente que vai receber a água purificada deverá estar abaixo do TJ-6. Abra a torneira, e o recipiente se encherá. Sempre mantenha o tanque coberto exceto quando se está enchendo o de água.

