


MICRO MIST

GUIDE DE FONCTIONNEMENT RAPIDE

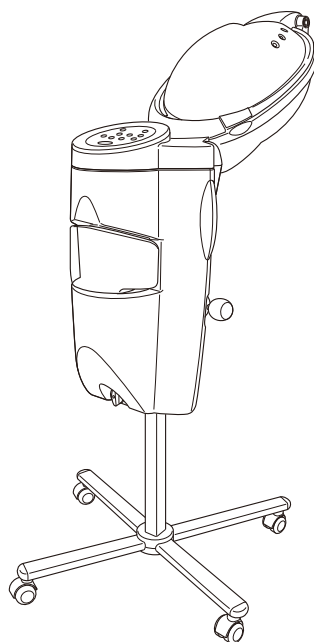


Pour plus de détails et d'informations
concernant la sécurité, reportez-vous

<https://beauty.takarabelmont.co.jp/manual-site/>




1 Panneau de commande

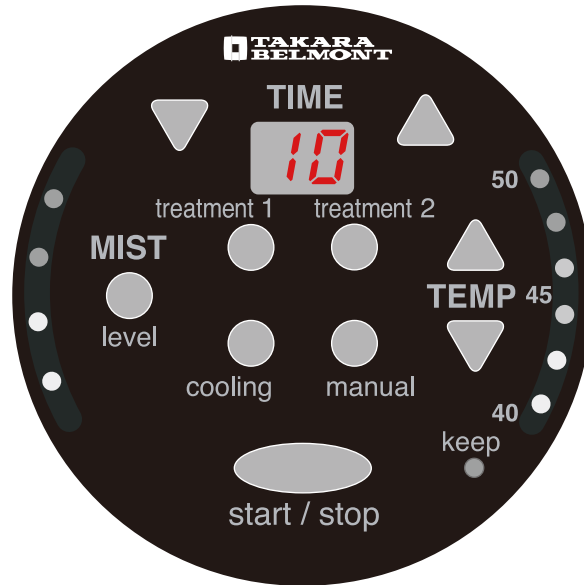

1 Touche de réglage de la durée



2 Touche de niveau de brouillard

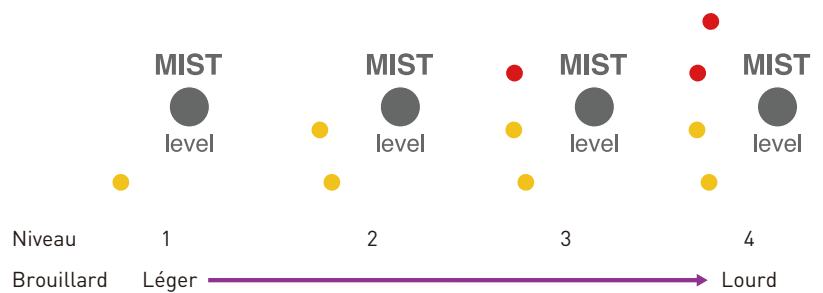

3 Touche de refroidissement




4 Touche Marche/Arrêt



5 Touche treatment1/treatment2/manual Key

	Niveau de brouillard	Niveau de température	Durée	Temps de refroidissement
treatment1	3	3	3	3
treatment2	1	1	1	1
manual	2	2	2	2

6 Touche de niveau de température

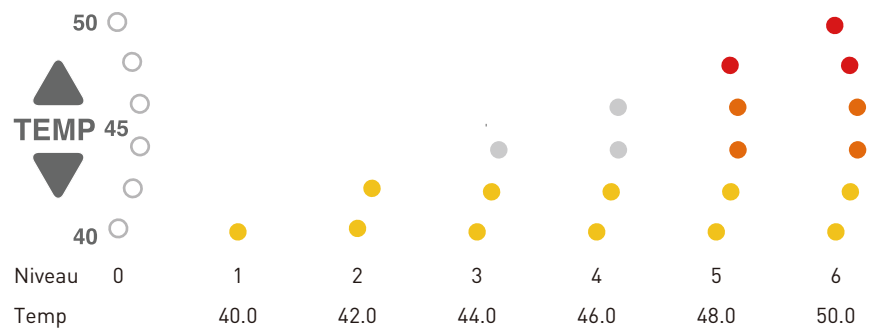

7 Témoin de durée

keep 20 min → keep

8 Panneau d'affichage

Indication d'état

10

Indication de durée

00

Refroidissement et temps écoulé

01

40

Manque d'eau dans la bouteille d'alimentation en eau. Remplissage d'eau distillée.

0F

Trop d'eau dans la machine

PH

Préchauffage

Indication d'erreur

E1

Erreur de l'unité de détection de température
Erreur de chauffage

E2


Erreur de l'unité de détection de température

E3


Erreur de l'unité de détection du niveau d'eau
Erreur du commutateur à flotteur

1 Verser de l'eau dans la bouteille


1. Retirer le bouchon de la bouteille d'alimentation en eau et verser l'eau distillée.

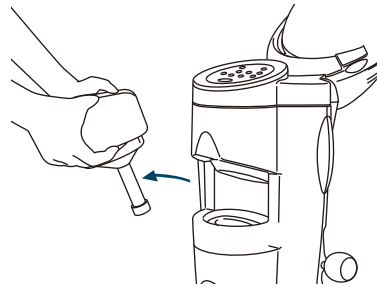


 **ATTENTION**

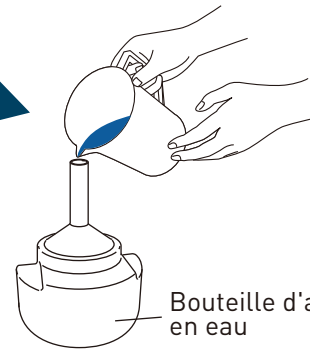


2. Fermer le bouchon de la bouteille d'alimentation en eau.

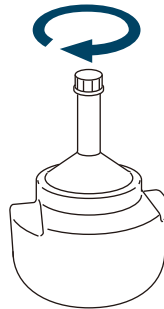

3. S'assurer que le robinet de vidage est fermé.

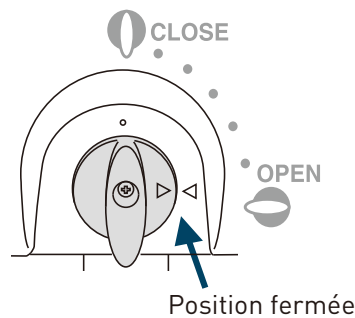


4. Insérer la bouteille d'alimentation en eau dans le support de la bouteille d'alimentation en eau.

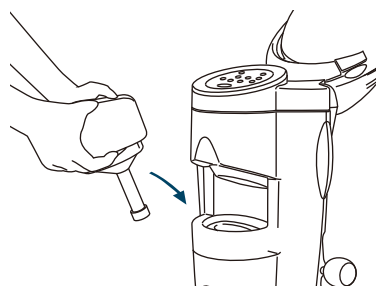


2 Fixation de la protection faciale au capot.


1. Desserrer la sangle au bas (côté cordon tissé) de la protection faciale.

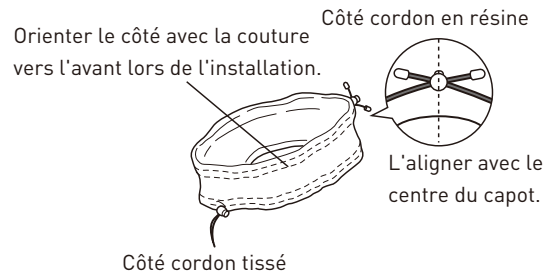


2. Fixation de la protection faciale au cadre intérieur du capot.

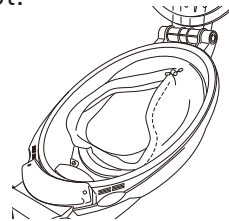

3. Serrer la sangle dans la partie inférieure de la protection faciale.

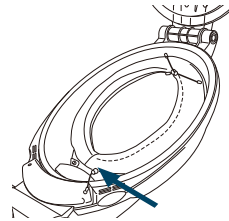


3 Brancher et mettre sous tension.

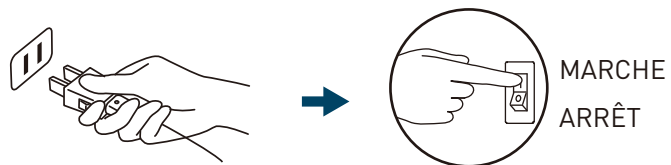


3 Procédures d'utilisation

1 Placer l'unité principale derrière le client.

1

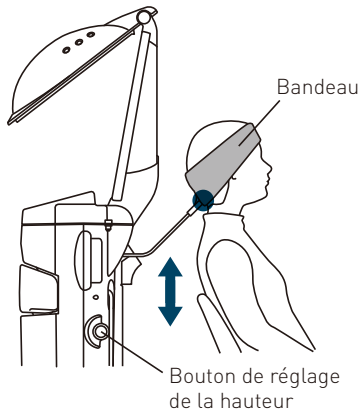


2

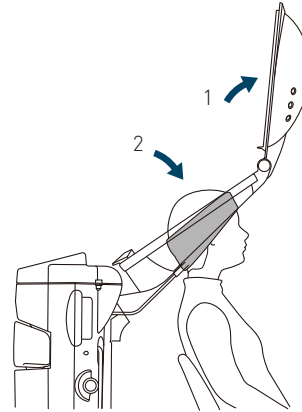


2 Montage de la protection faciale.

1

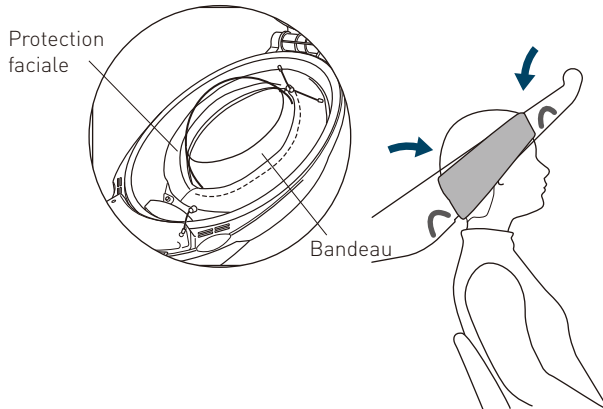


2

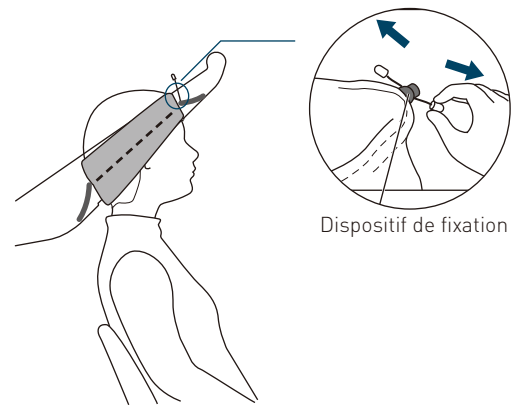

3 Fermer le couvercle supérieur.

1

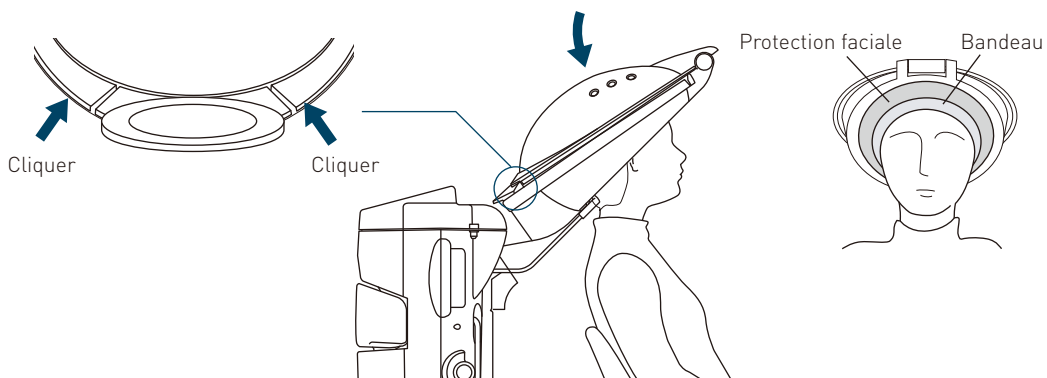


4 Réglage du mode de fonctionnement.

1. Sélectionner le mode à utiliser parmi les options de traitement ci-dessous.

	Niveau de brouillard	Niveau de température	Durée	Temps de refroidissement
treatment 1	3	3	8 minutes	2 minutes
treatment 2	1	2	10 minutes	2 minutes
manual	4	5	5 minutes	2 minutes

2. Modifier les conditions de réglage à l'aide des touches Brouillard, Température et Durée

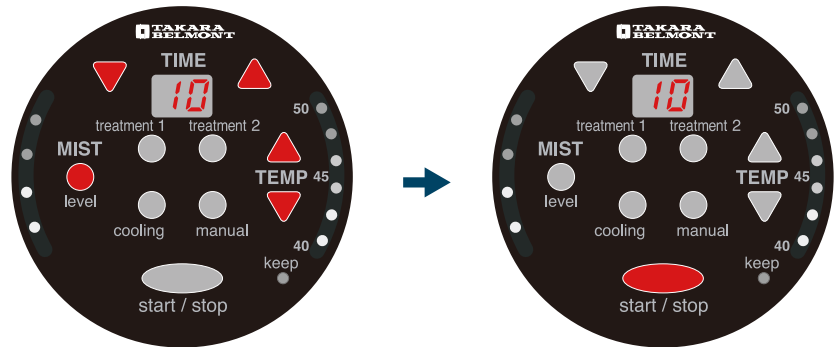


5 Opérations pendant le processus de brouillard.

1. Interruption des opérations.




2. Changement des opérations pendant la pause et reprise des opérations.

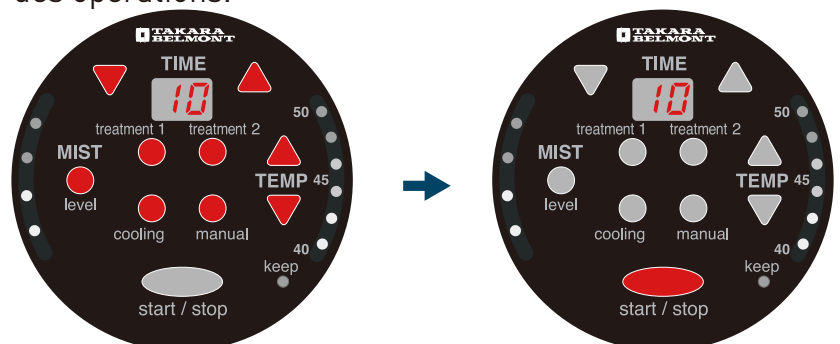


3 Procédures d'utilisation

6 Une fois le programme Brouillard terminé.


1

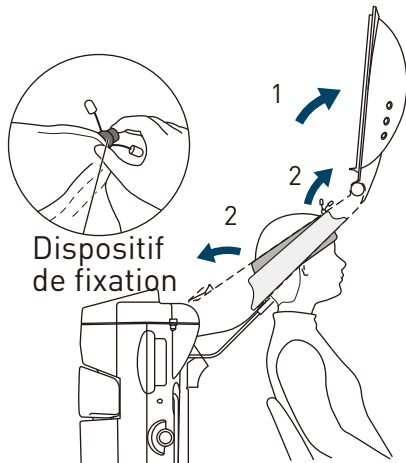

2

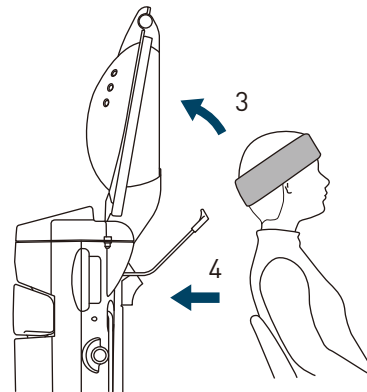


7 Mettre hors tension.

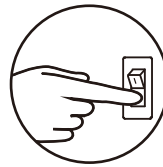


MARCHE
ARRÊT

8 Vider l'eau du réservoir de vidange.


1

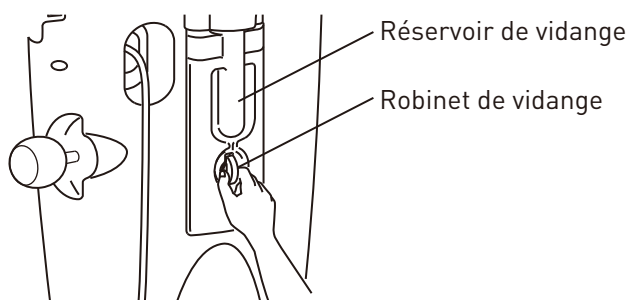

2

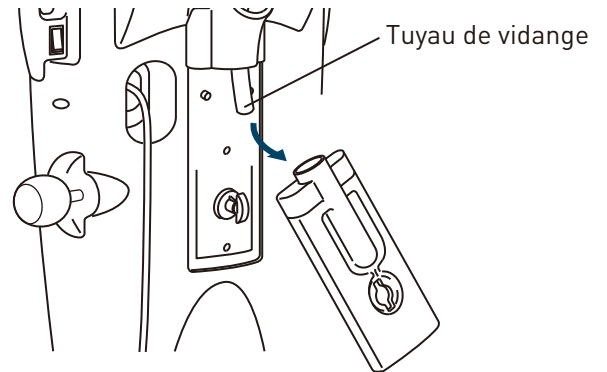

9 Vider l'eau dans la section interne une fois les opérations terminées.

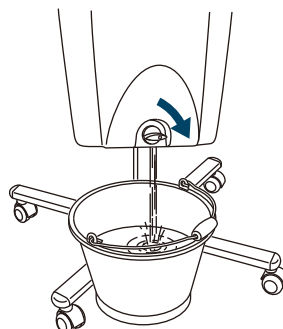



TAKARA BELMONT CORPORATION

2-1-1, Higashishinsaibashi, Chuo-ku, Osaka, 542-0083, Japan

TEL : 81-6-6213-5945

FAX : 81-6-6212-3680

