


MICRO MIST

GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO

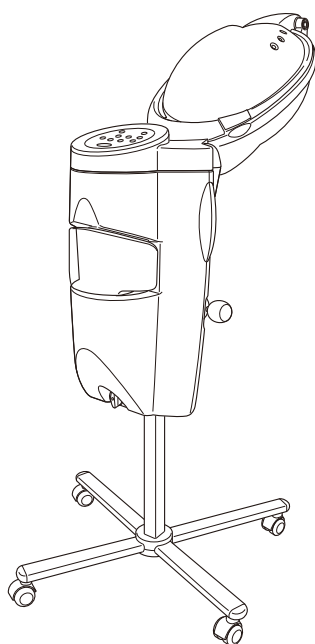


Para obtener más detalles e información sobre la seguridad, consulte el manual de funcionamiento.

<https://beauty.takarabelmont.co.jp/manual-site/>




1 Panel de control

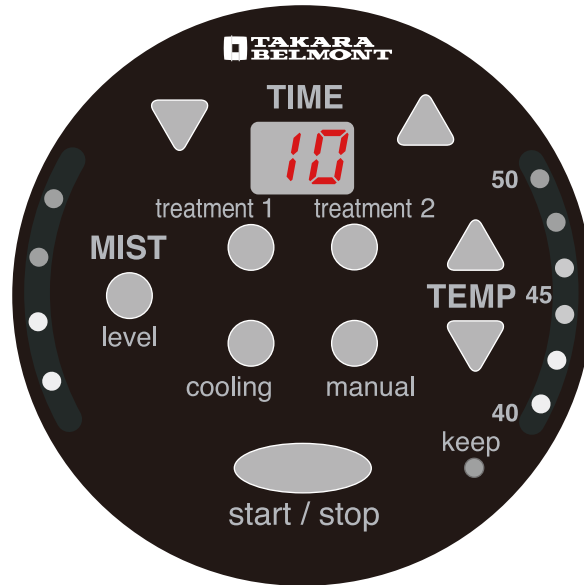

1 Teclas de ajuste del tiempo



2 Tecla de nivel de bruma

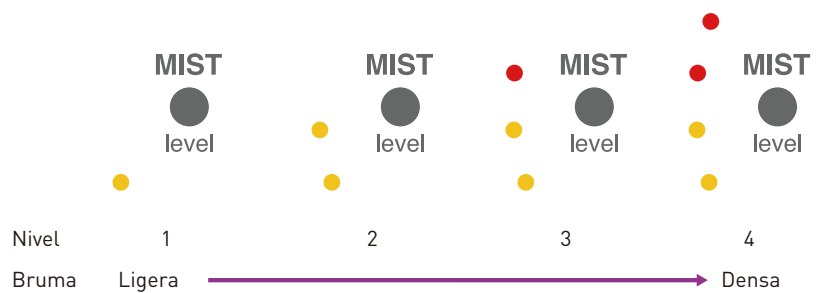

3 Tecla de enfriamiento




4 Tecla de encendido/apagado



5 Teclas treatment 1/treatment 2/manual

	Nivel de bruma	Nivel de temp.	Tiempo	Tiempo de enfriamiento
treatment1	3	3	3	3
treatment2	1	1	1	1
manual	2	2	2	2

6 Tecla de nivel de temperatura

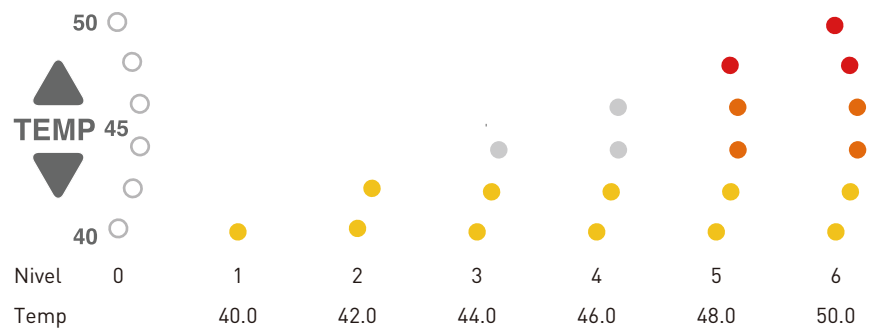

7 Indicador de temperatura estable

keep 20 min → keep

8 Visor

Indicación de estado

10

Indicación de tiempo

00

Enfriamiento y tiempo transcurrido

01

Escasez de agua en la botella de suministro de agua. Vuélvala a llenar con agua destilada.

40

0F

Hay demasiada agua en la máquina

PH

Pre calentamiento

Indicación de error

E1

Error de la unidad de detección de temperatura
Error del calentador


E2

Error de la unidad de detección de temperatura


E3

Error de la unidad de detección del nivel de agua
Error del interruptor del flotador


- 1 Verter agua en la botella de suministro de agua
 1. Quite el tapón de la botella de suministro de agua y vierta agua destilada.

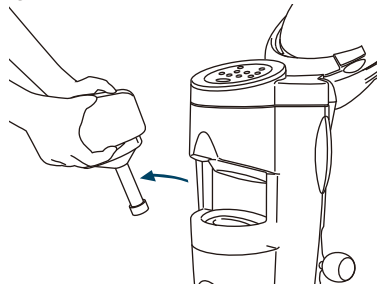


PRECAUCIÓN

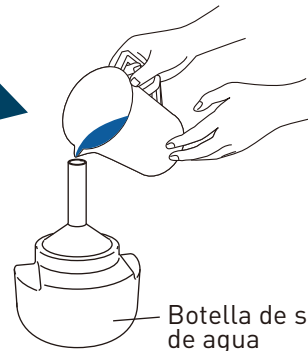


2. Cierre el tapón de la botella de suministro de agua.

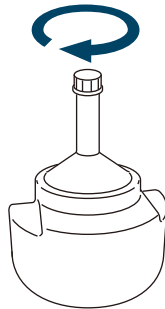

3. Asegúrese de que la llave de vaciado esté cerrada.

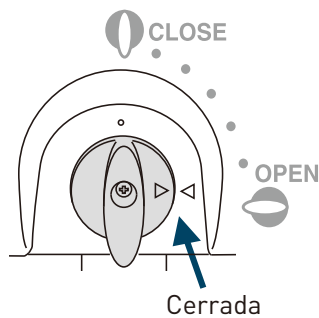


4. Inserte la botella de suministro de agua en su soporte.

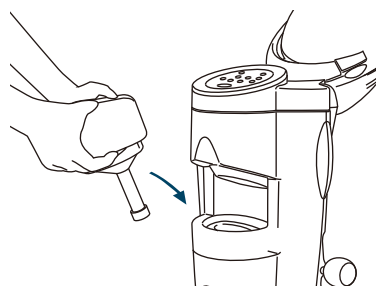


2 Instalación del protector facial en la mampara


1. Afloje la correa de la parte inferior (el lado del cordón trenzado) del protector facial.

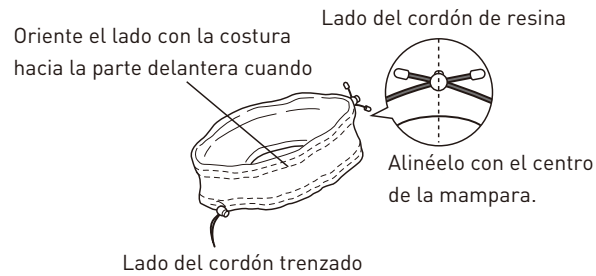


2. Fije el protector facial en el marco interior de la mampara.

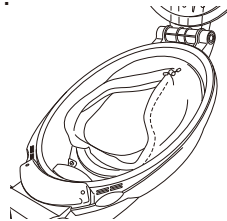

3. Apriete la correa de la sección inferior del protector facial.

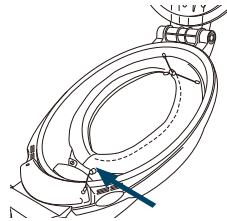


3 Enchufe el aparato y encienda la alimentación.

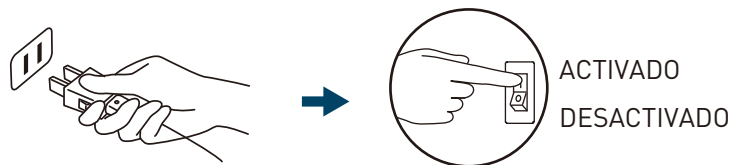


3 Instrucciones de uso

1 Coloque la unidad principal detrás del cliente.

1

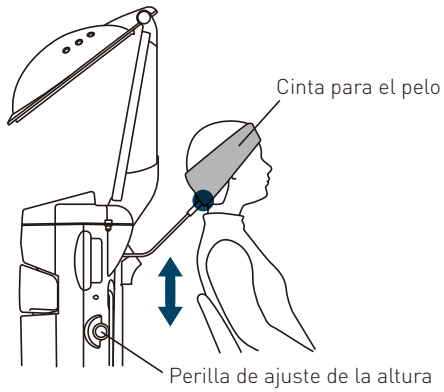


2

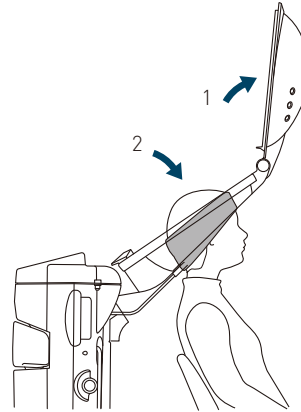


2 Ajuste el protector facial.

1

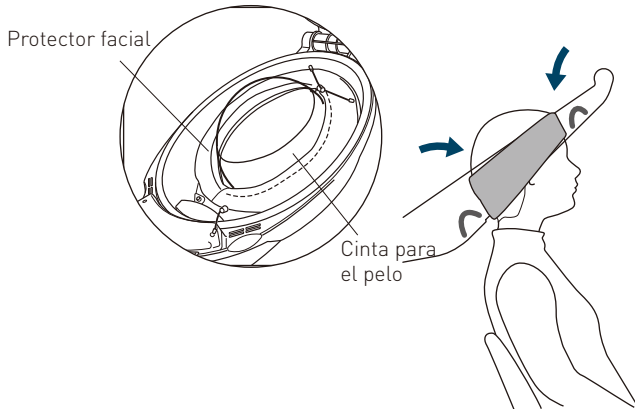


2

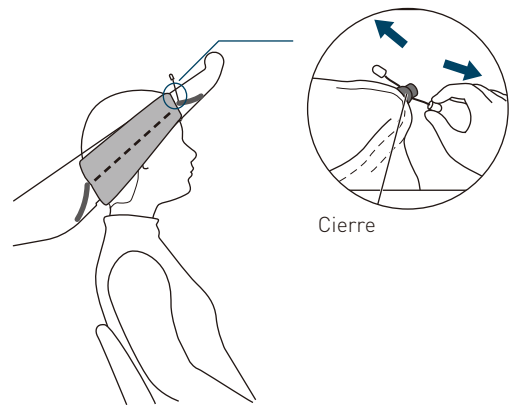

3 Cierre la cubierta superior.

1

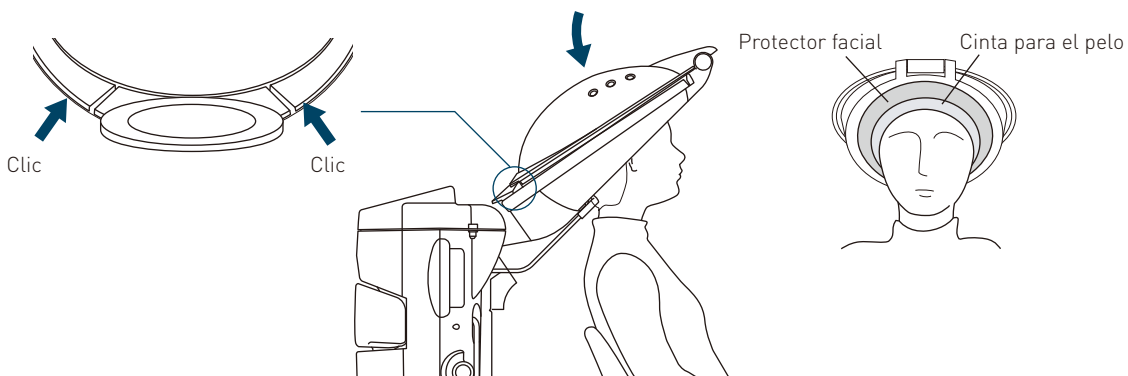


4 Ajuste del modo de funcionamiento

1. Seleccione el modo que se va a utilizar en las siguientes opciones de tratamiento.

	Nivel de bruma	Nivel de temperatura	Tiempo	Tiempo de enfriamiento
treatment 1	3	3	8 minutos	2 minutos
treatment 2	1	2	10 minutos	2 minutos
manual	4	5	5 minutos	2 minutos

2. Cambie las condiciones de ajuste con las teclas Mist (bruma), Temperature (temperatura) y Time (tiempo).

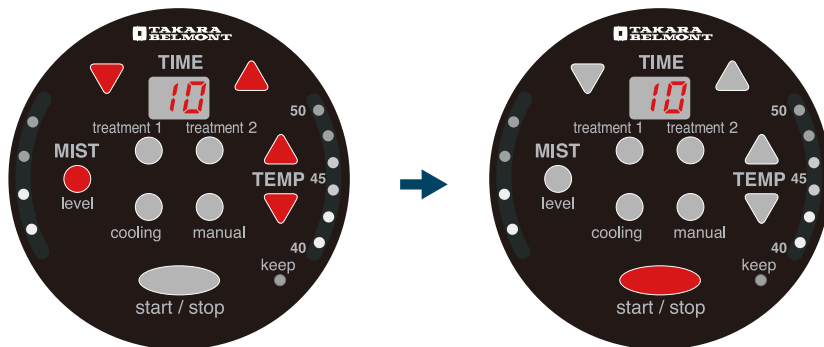


5 Operaciones durante el proceso de bruma

1. Interrumpir las operaciones.




2. Cambiar el funcionamiento mientras está pausado y reanudar el funcionamiento

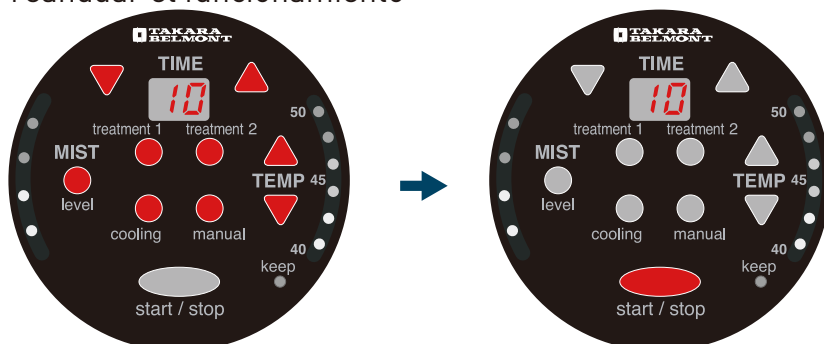


3 Instrucciones de uso

6 Después de finalizar el programa de bruma.


1

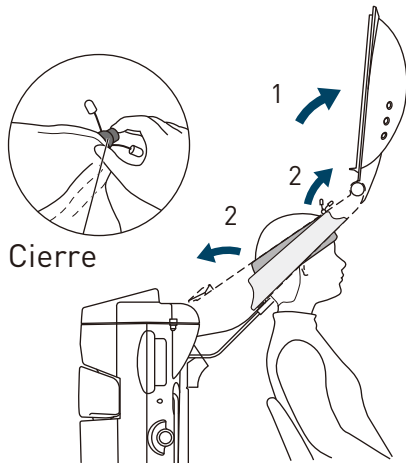

2

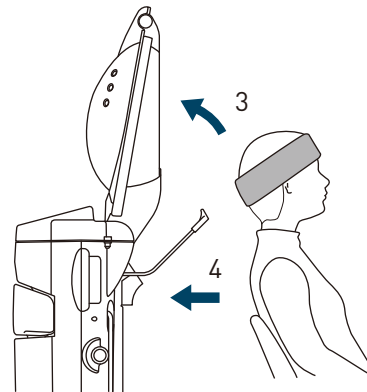


7 Apague la alimentación.

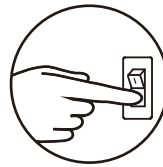


ACTIVADO
DESACTIVADO

8 Vacíe el agua del depósito de drenaje.


1

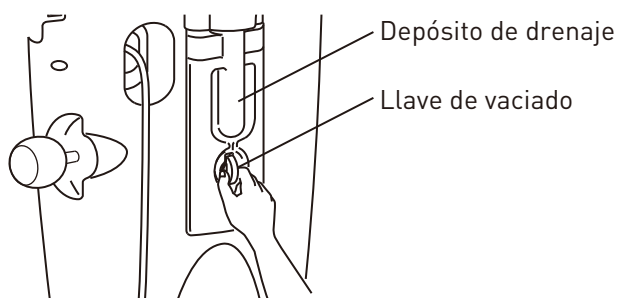

2

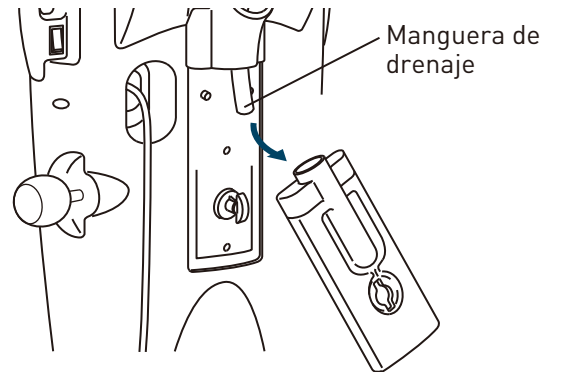

9 Vacíe el agua de la sección interna una vez completadas las operaciones.

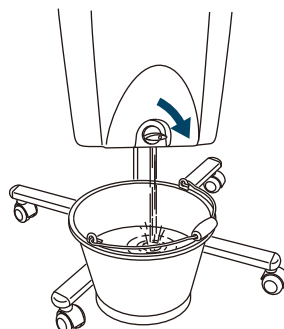



TAKARA BELMONT CORPORATION

2-1-1, Higashishinsaibashi, Chuo-ku, Osaka, 542-0083, Japan

TEL : 81-6-6213-5945

FAX : 81-6-6212-3680

