


SPA MIST II

GUIDE DE FONCTIONNEMENT RAPIDE

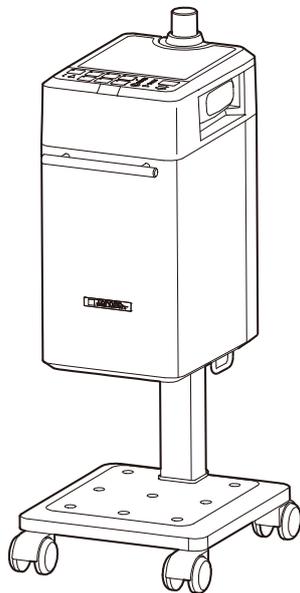


Pour plus de détails et d'informations concernant la sécurité, se reporter au manuel d'utilisation.

<https://beauty.takarabelmont.co.jp/manual-site/>



1 Panneau de commande

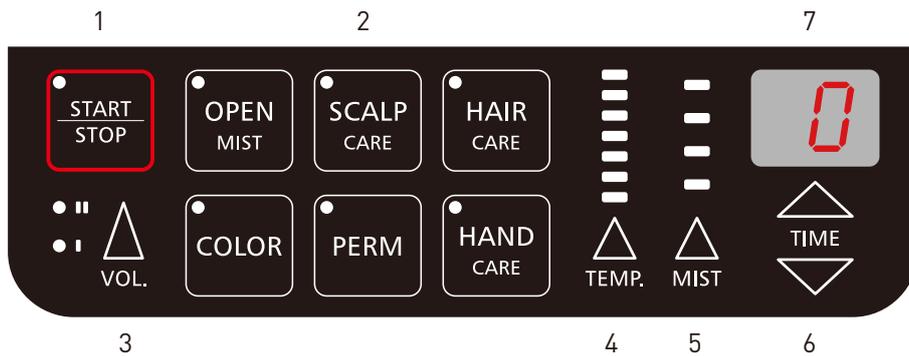

1 Touche Marche/Arrêt



2 Touche Mode de sélection



Shampooing / massage avec un agent chimique



Agent à ondes permanentes de type chauffage / agent frisant



Teinture capillaire acide
*Temps de refroidissement : 5 min



Traitement/Agent à ondes permanentes de type chauffage/agent frisant



Agent nettoyant du cuir chevelu
Traitement du cuir chevelu



Cosmétique pour le soin des mains

3 Touche Volume



Silencieux




Niveau 1




Niveau 2

4 Touche de niveau de température

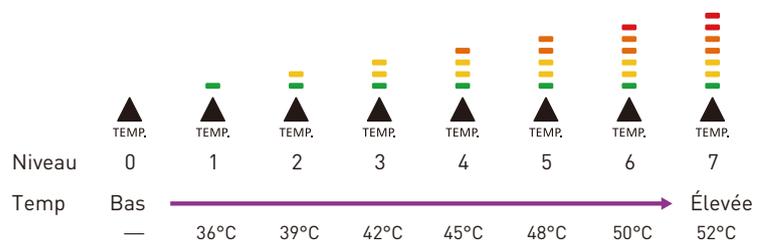

5 Touche de niveau de brouillard

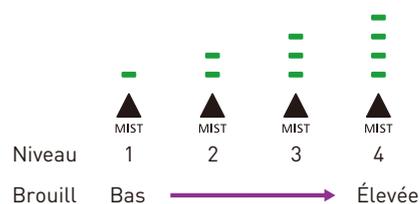

6 Touche de réglage de durée



7 Panneau d'affichage

Indication d'état



Indication de durée



Refroidissement et temps restant



Manque d'eau dans la bouteille d'alimentation en eau. Remplissage d'eau distillée



Trop d'eau dans la machine



Préchauffage

Indication d'erreur



Erreur de l'unité de détection de température Erreur de chauffage




Erreur de l'unité de détection de température



Erreur de l'unité de détection du niveau d'eau Erreur du commutateur à flotteur

2 Préparation

- 1 Fixer le joint du bouchon N au bouchon de brouillard (option).

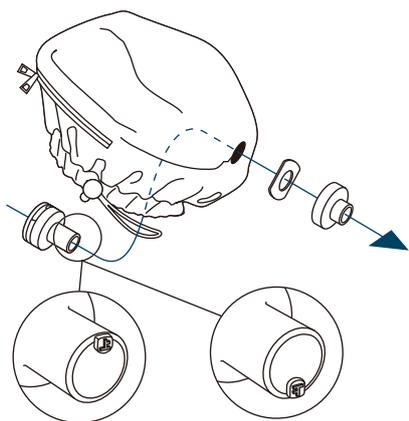

-YUME et ouvrir la buse à bille de brouillard

-Après-shampooing et YUME


-Fauteuil de coiffure

-CALME et fauteuil pour homme

- 2 Verser de l'eau distillée dans la bouteille d'alimentation en eau.

1. Retirer le bouchon de la bouteille d'alimentation en eau et verser l'eau distillée.


 **ATTENTION**

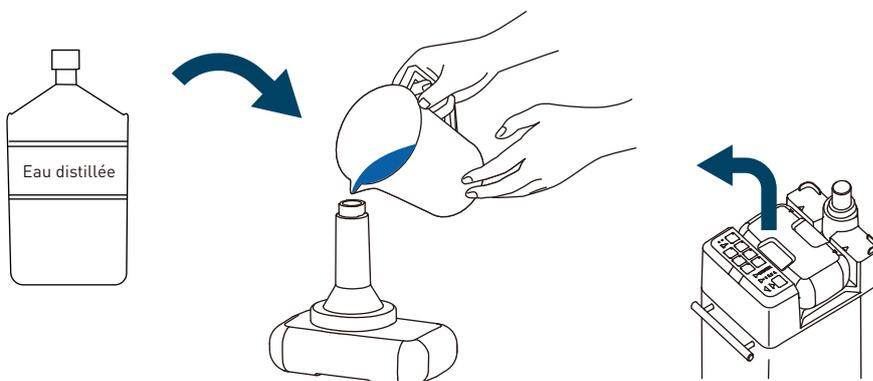


2. Fermer le bouchon de la bouteille d'alimentation en eau.



3. Vider le réservoir de vidange et s'assurer que le robinet de vidange est fermé.


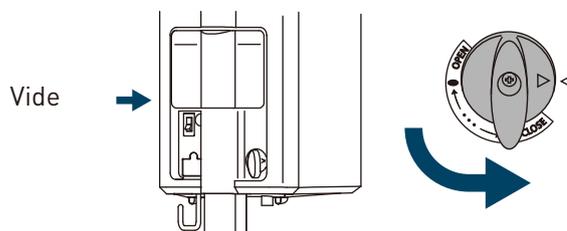


4. Insérer la bouteille d'alimentation en eau dans la partie supérieure de l'unité.

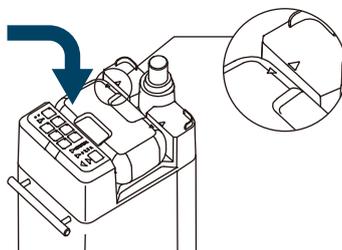


3 Procédures d'utilisation


1 Insérer le tuyau flexible dans la buse d'échappement.

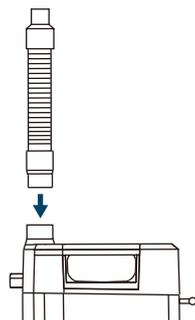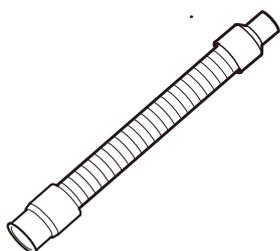

2 Placer l'unité principale derrière le client.

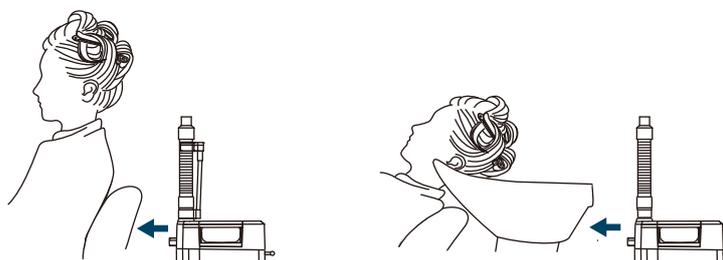

3 Brancher et mettre sous tension.

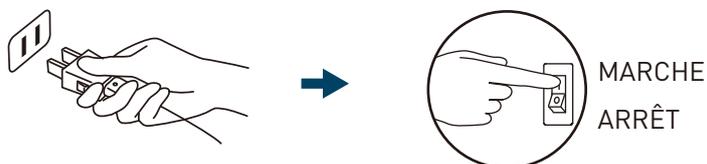

4 Appuyer sur la touche du mode souhaité.






- | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|--|
| Vapor Aberto | Shampooing/massage avec un agent chimique
*NE PAS utiliser le bouchon de brouillard. | Perma-nente | Agent ondulant/agent frisant pour permanente de type chauffant
*Un bouchon de brouillard en option peut être utilisé. |
| Colora-ção | Teinture pour cheveux
*Temps de refroidissement : 5 min
*Un bouchon de brouillard en option peut être utilisé. | Cabelo | Traitement
*Temps de refroidissement : 2 min
*Un bouchon de brouillard en option peut être utilisé. |
| Couro Cabeludo | Agent nettoyant du cuir chevelu Traitement du cuir chevelu
*Un bouchon de brouillard en option peut être utilisé. | Mãos | Cosmétique pour le soin des mains
*Une housse en option peut être utilisée. |

5 Appuyer sur la touche marche/arrêt pour lancer le préchauffage.



3 Procédures d'utilisation


Fixer le bouchon de brouillard et insérer le tuyau flexible dans le joint du bouchon N.

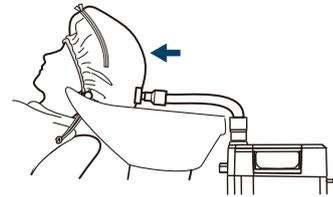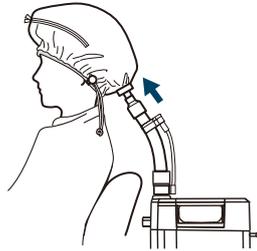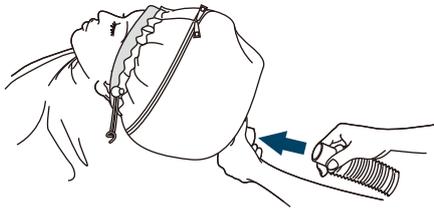

6 Appuyer sur la touche marche/arrêt pour démarrer le fonctionnement.



7 Pendant le fonctionnement.

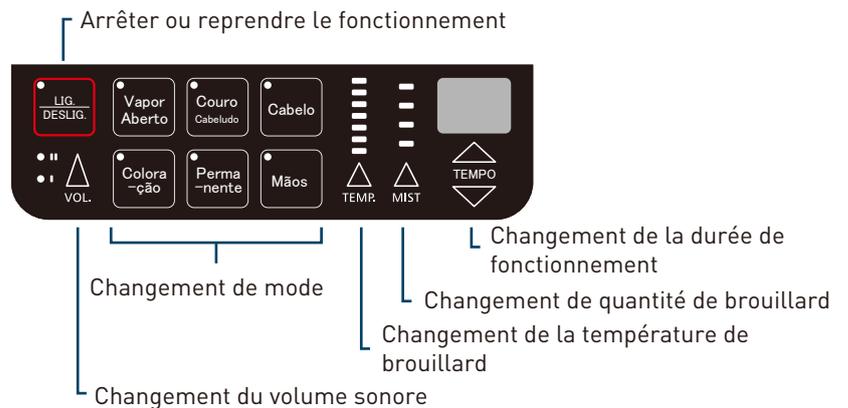

8 Refroidissement.




9 Temps écoulé.




- 10 Couper l'alimentation une fois le travail terminé.




- 11 Vider l'eau accumulée dans le réservoir de vidange.

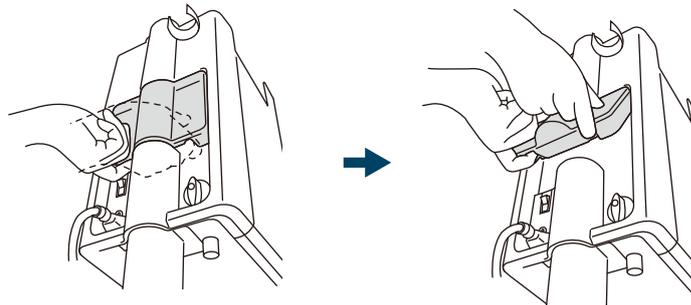

- 12 Vider le réservoir d'eau après utilisation.

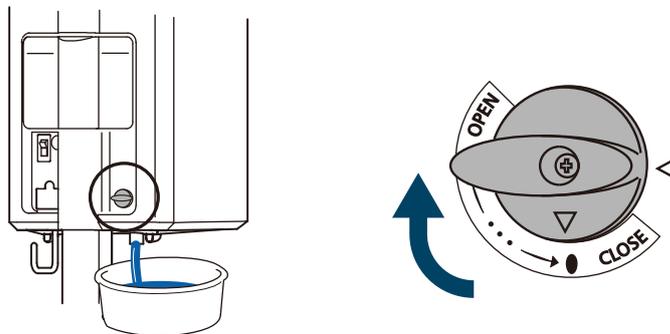

- 13 Adapter le tuyau flexible.

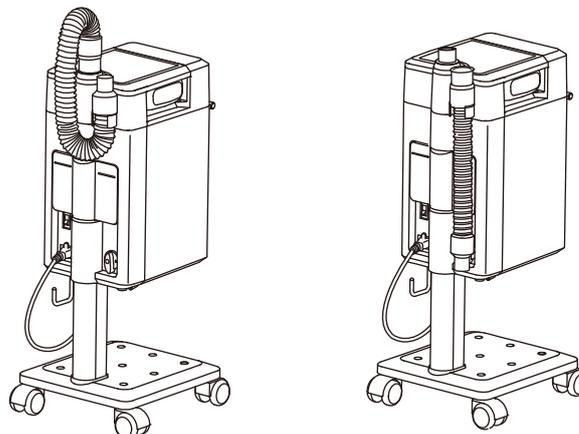


4 Mise en place / retrait du bouchon de brouillard


1 Lors de l'utilisation d'un réglage de lavage à contre-courant.

Mise en place du bouchon de brouillard

1

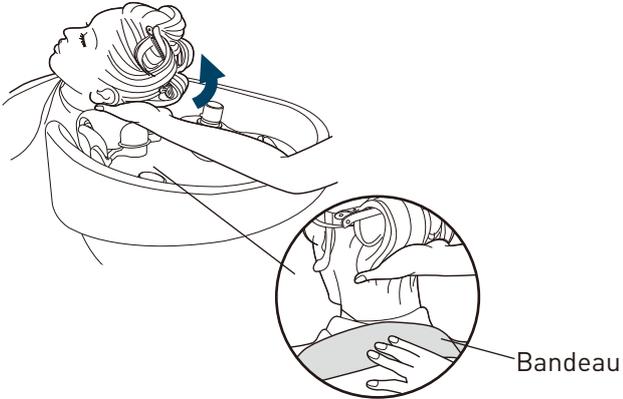


2

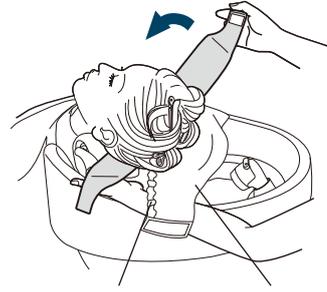


Protection en caoutchouc Bouchon de brouillard

3

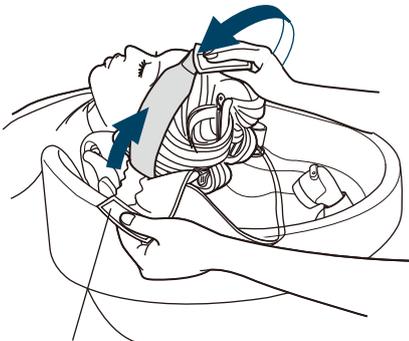


Fermeture auto-agrippante

4

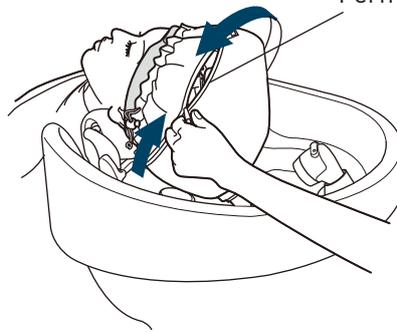


Fermeture à glissière

5

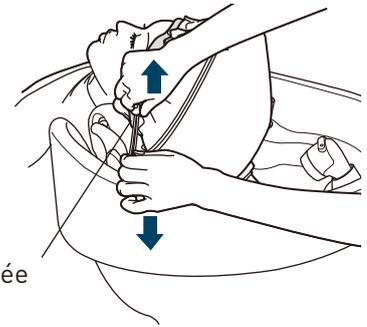


Butée

6

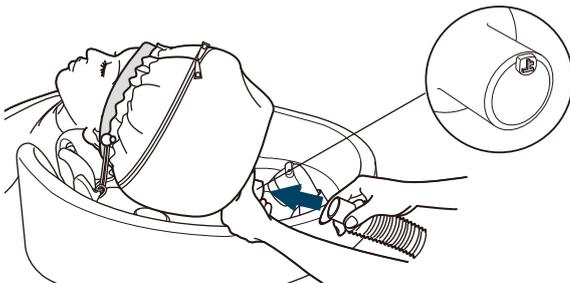


7

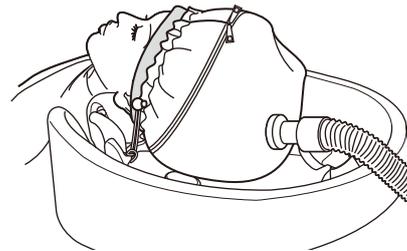

Retrait du bouchon de brouillard


1

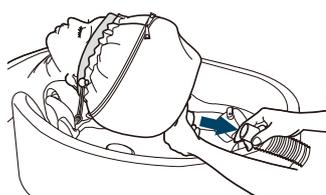

2



3

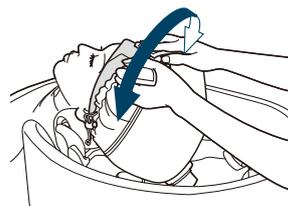

4




Video


4 Mise en place / retrait du bouchon de brouillard

2 Lors de l'utilisation au niveau de la station de coiffage.

Mise en place du bouchon de brouillard

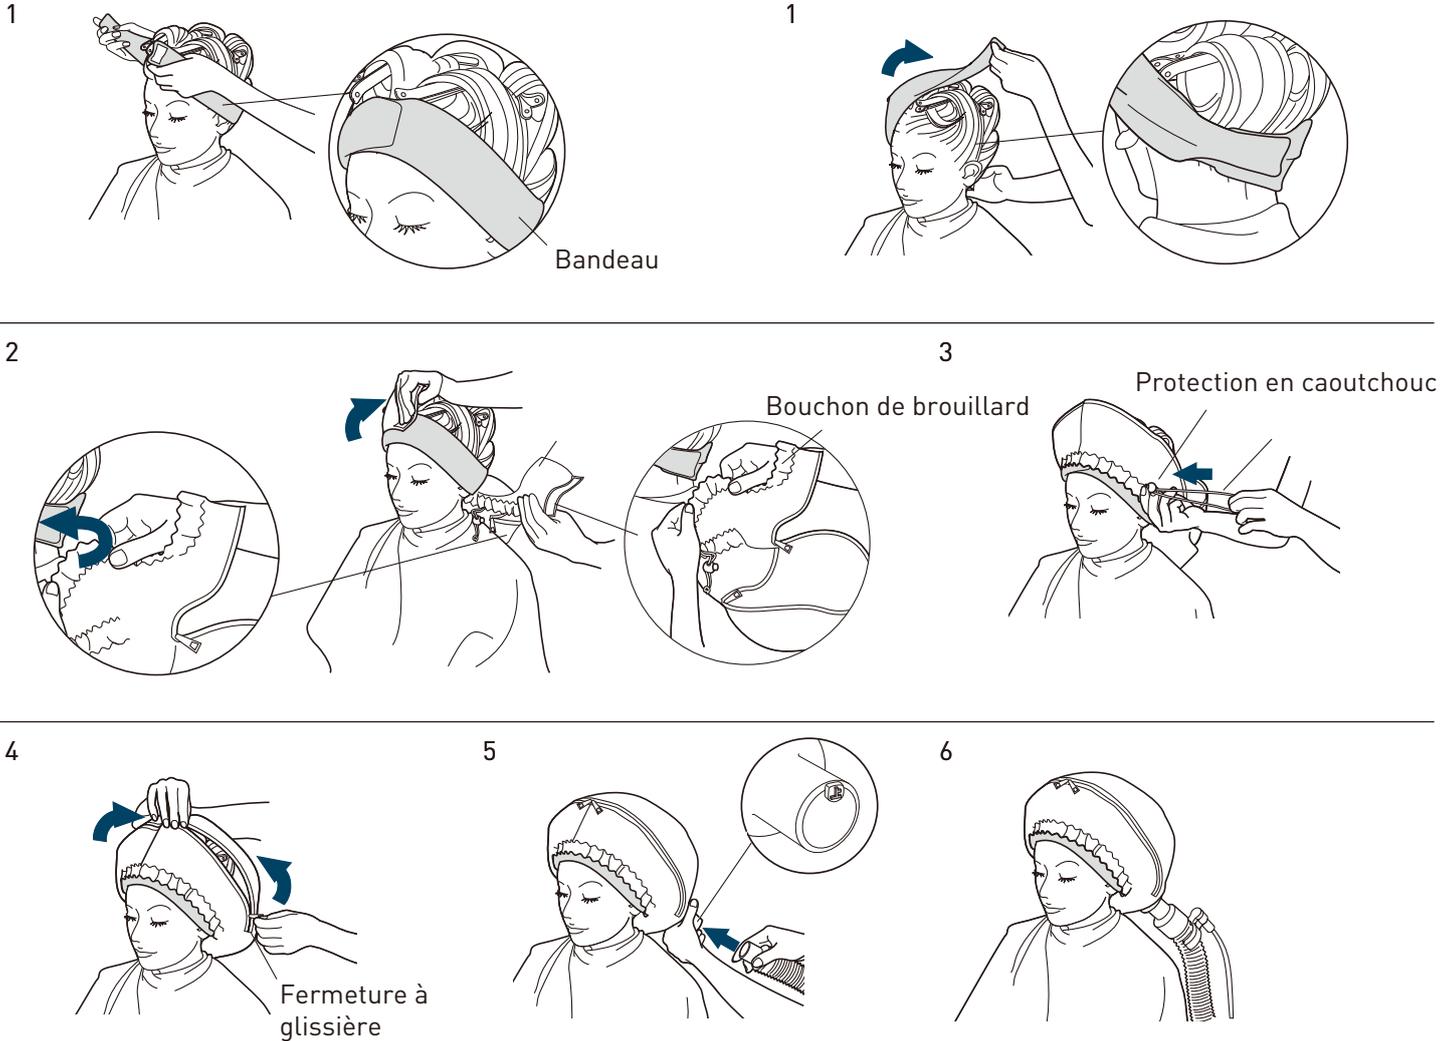

Retrait du bouchon de brouillard

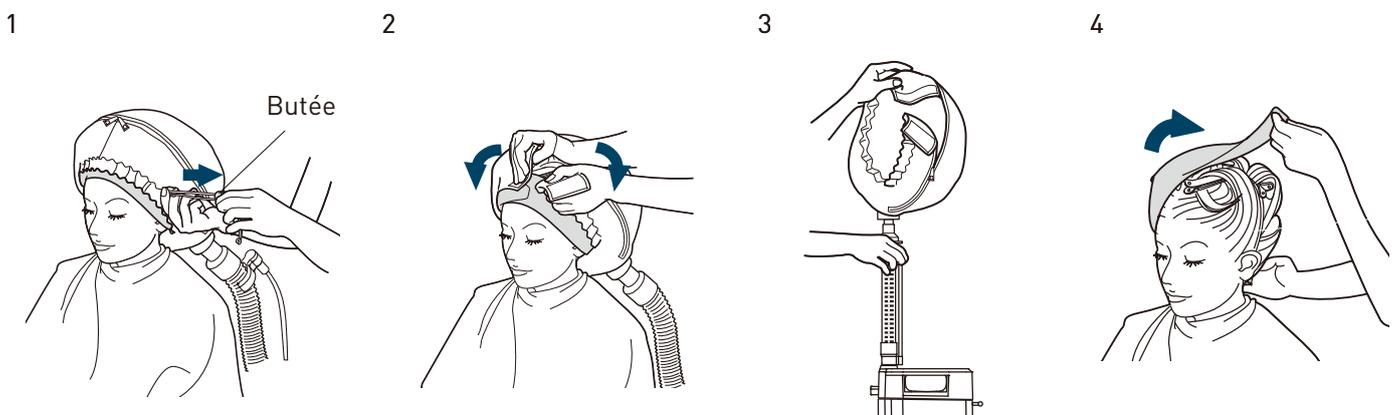

Video



TAKARA COMPANY EUROPE GmbH

Berner Strasse 18, 60437
Frankfurt am Main, Germany
TEL : +49-69-506878-0
FAX : +49-69-506878-20



TAKARA BELMONT CORPORATION



2-1-1, Higashishinsaibashi, Chuo-ku, Osaka, 542-0083, Japan
TEL : 81-6-6213-5945
FAX : 81-6-6212-3680