


# SƯƠNG MÙ LI TI

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH



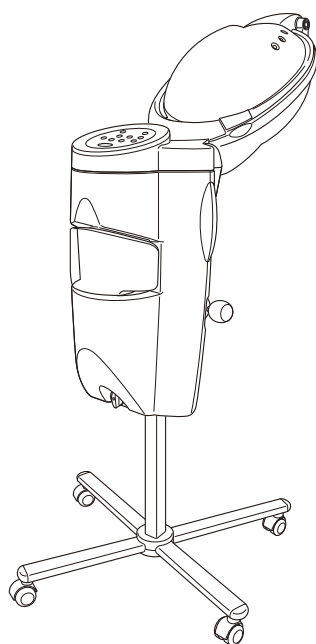


**Để biết chi tiết và thông tin an toàn,  
hãy xem tài liệu hướng dẫn vận hành.**


<https://beauty.takarabelmont.co.jp/manual-site/>




# 1 Bảng điều khiển

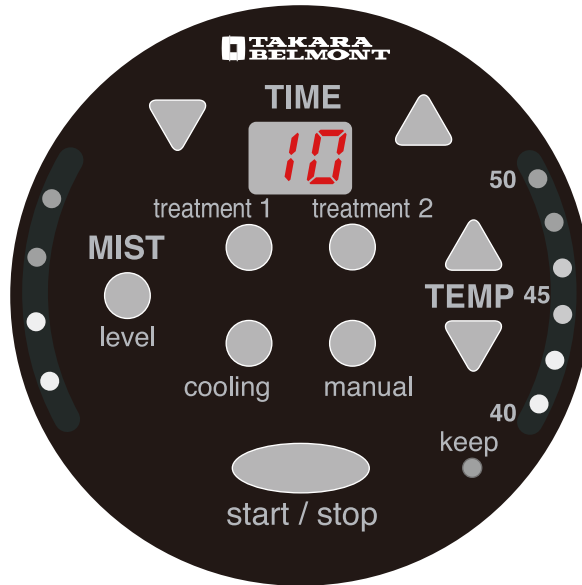

## 1 Phím cài đặt thời gian



## 2 Phím mức sương mù

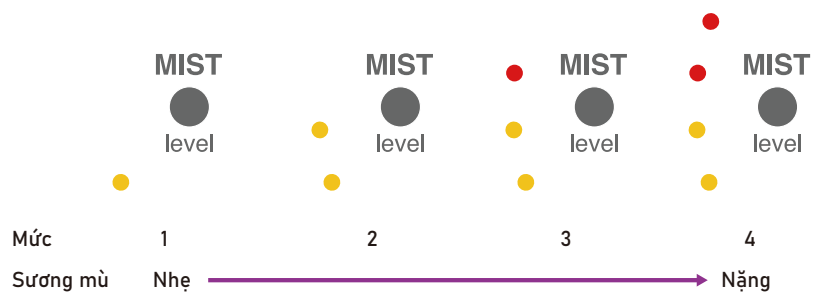

## 3 Phím làm mát




## 4 Phím khởi động / dừng



## 5 treatment 1 / treatment 2 / manual Key

	Mức sương mù	Mức nhiệt độ	Thời gian	Thời gian làm mát
treatment1	3	3	3	3
treatment2	1	1	1	1
manual	2	2	2	2

## 6 Phím mức nhiệt độ

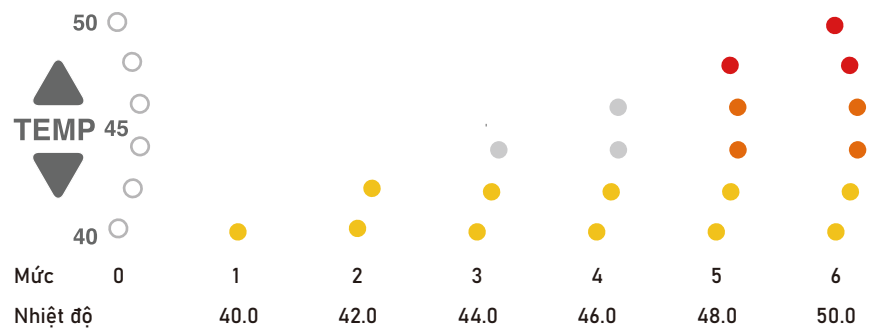

## 7 Duy trì đèn

keep 20 phút → keep

## 8 Bảng hiển thị

Chỉ báo trạng thái



Chỉ báo thời gian



Làm mát và thời gian trôi qua



Thiếu nước trong chai cấp nước. **Đổ** đầy lại nước cất.



Có quá nhiều nước trong máy



Làm nóng trước

Chỉ báo lỗi



Lỗi thiết bị phát hiện nhiệt độ Lỗi bộ gia nhiệt




Lỗi thiết bị phát hiện nhiệt độ




Lỗi thiết bị phát hiện mực nước lỗi bộ báo mức

1 Đổ nước vào chai cấp nước


1. Tháo nắp chai cấp nước ra và đổ nước cất vào.

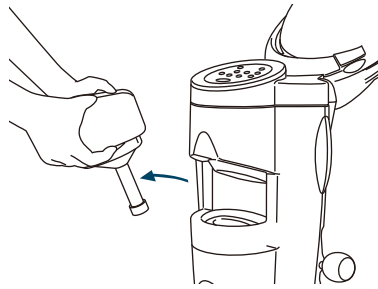


 THẬN TRỌNG

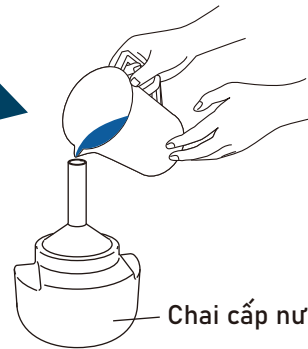


2. Đóng nắp chai cấp nước.

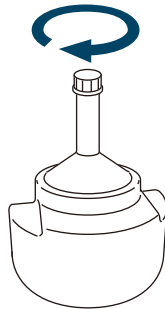

3. Đảm bảo rằng vòi xả đã được đóng lại.

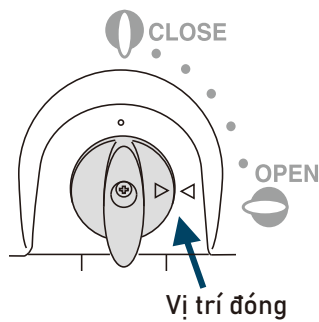


4. Lắp chai cấp nước vào Giá đỡ chai cấp nước.

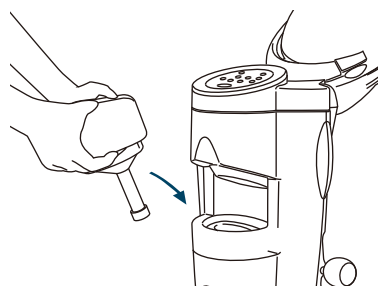


### 2 Gắn chặt mặt nạ vào phần mũ chụp.


1. Nới lỏng dây đai ở dưới cùng (mặt dây dệt) của mặt nạ.

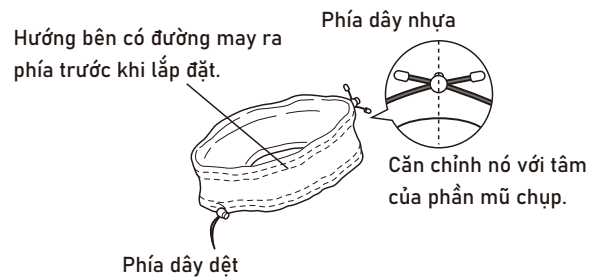


2. Gắn mặt nạ vào khung bên trong của phần mũ chụp.

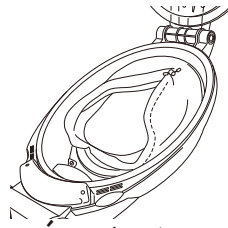

3. Cắm phích cắm và bật nguồn.


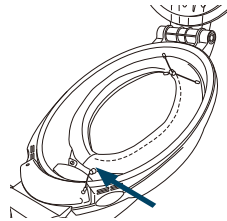


3 Enchufe el aparato y encienda la alimentación.


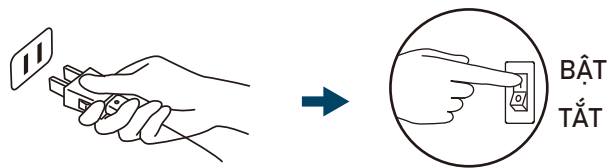


### 3 Quy trình hoạt động


#### 1 Đặt thiết bị chính phía sau khách hàng.

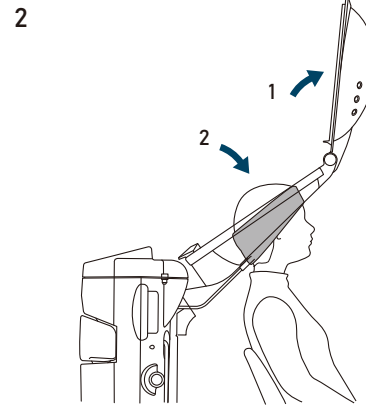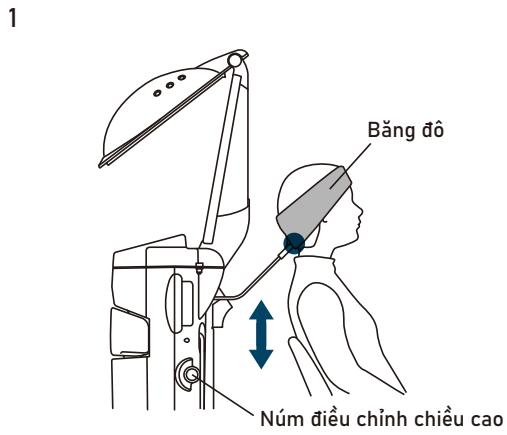

#### 2 Lắp mặt nạ vào.

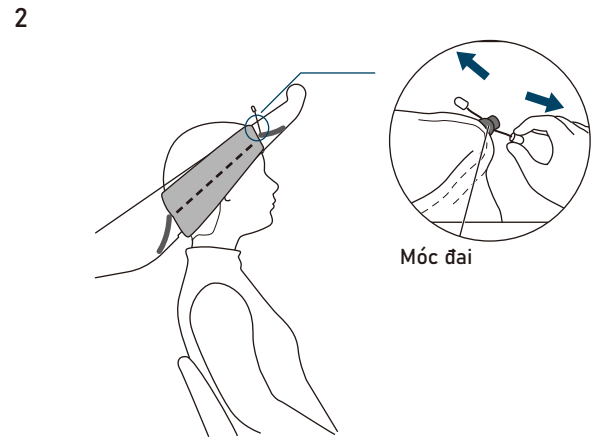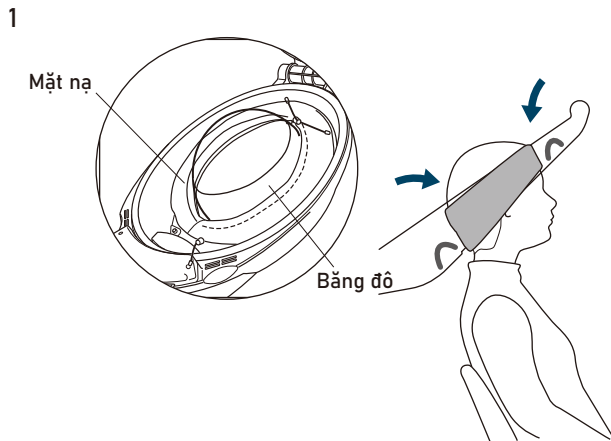

#### 3 Đóng nắp trên lại.

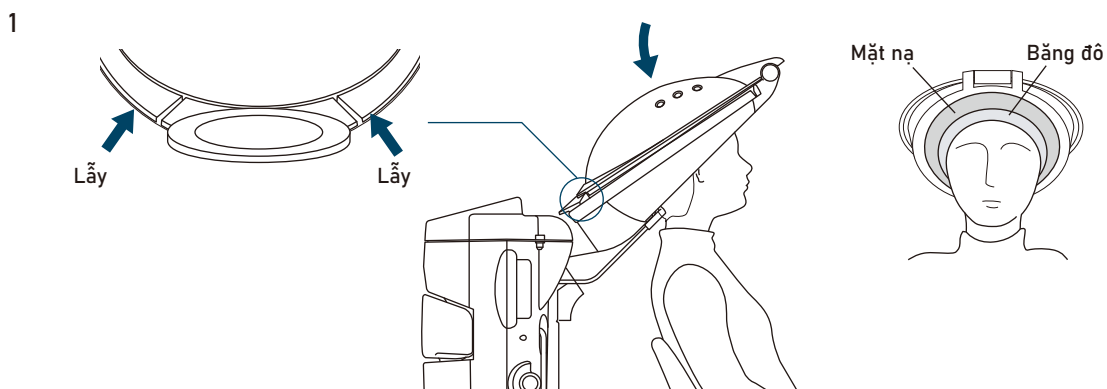




### 3 Quy trình hoạt động

#### 4 Cài đặt chế độ hoạt động.

1. Chọn chế độ sẽ được sử dụng từ các tùy chọn xử lý bên dưới.

	Mức sương mù	Mức nhiệt độ	Thời gian	Thời gian làm mát
treatment 1	3	3	8 phút	2 phút
treatment 2	1	2	10 phút	2 phút
manual	4	5	5 phút	2 phút

2. Thay đổi điều kiện cài đặt bằng các phím Sương mù, Nhiệt độ và Thời gian.

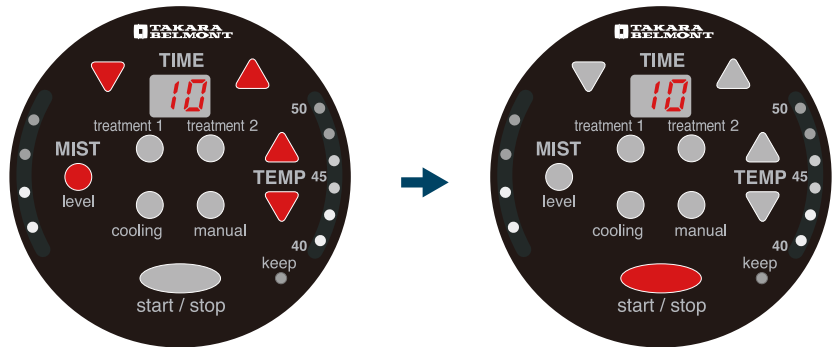


#### 5 Các hoạt động trong quá trình phun sương.

1. Làm gián đoạn hoạt động.




2. Thay đổi hoạt động khi tạm dừng và tiếp tục hoạt động.

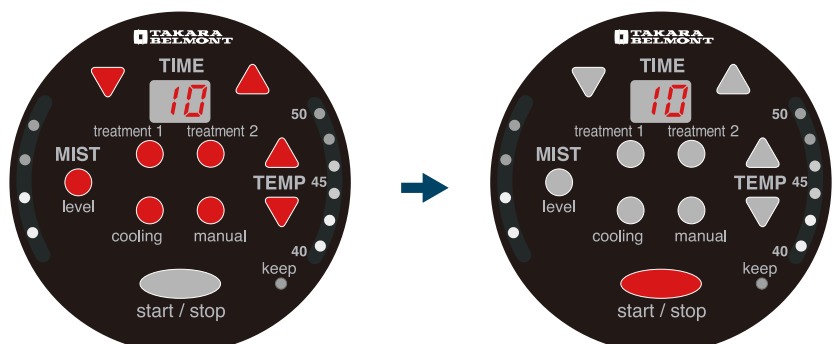


### 3 Quy trình hoạt động

6 Sau khi chương trình phun sương hoàn tất.


1

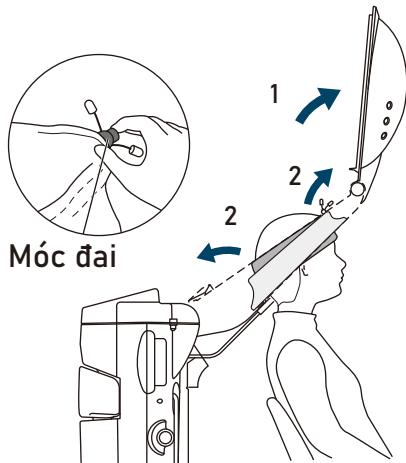

2

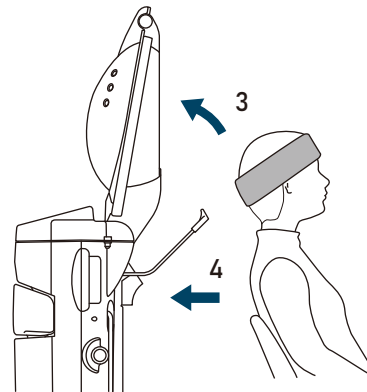


7 Tắt điện.

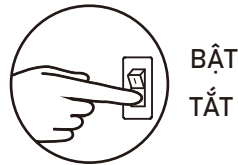


8 Xả hết nước trong thùng xả.


1

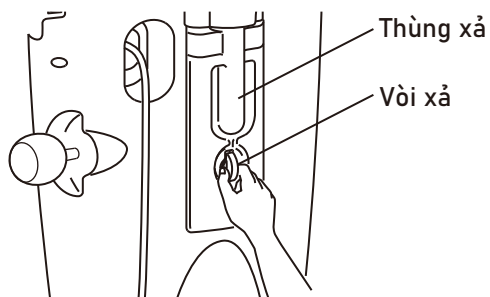

2

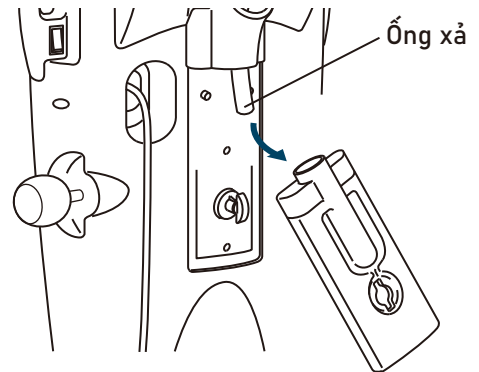

9 Xả hết nước trong phần bên trong sau khi hoàn thành các hoạt động.

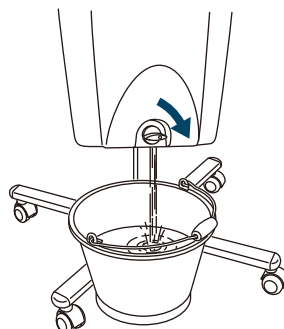





**TAKARA BELMONT CORPORATION**

2-1-1, Higashishinsaibashi, Chuo-ku, Osaka, 542-0083, Japan

TEL : 81-6-6213-5945

FAX : 81-6-6212-3680

